




## Návod k obsluze: Aroma difuzér DISC

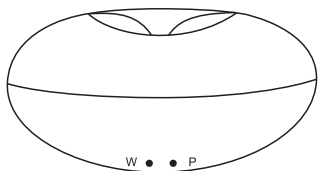

Starší osoby a děti by měly používat přístroj pouze pod dohledem.


## Obsah

1. Popis přístroje -----2
2. Ovládání přístroje -----5
3. Bezpečnost -----7
4. Postup -----8
5. Funkce -----9
6. Řešení problémů -----10
7. Čištění a údržba -----11
8. Jak správně čistit -----12



## Popis

Název	Příkon	Napětí	Frekvence
Aroma difuzér	12W	100-240V	50-60Hz


### Pohled zepředu

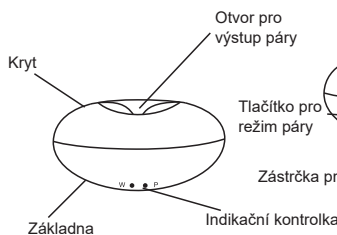


### Pohled zezadu

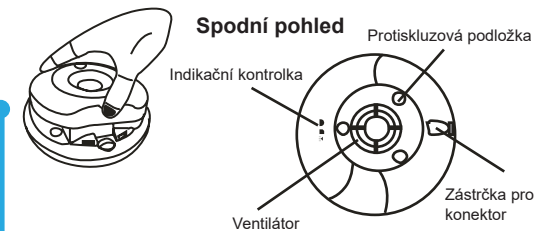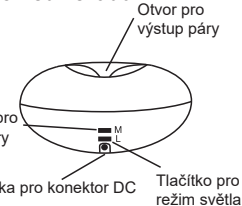


### Pohled dovnitř základny

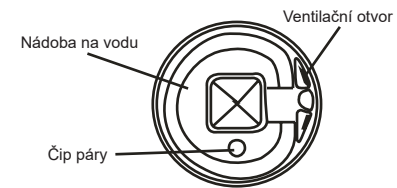

## Části: Grafické schéma

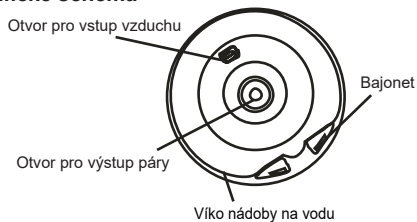

## Stanovení správné kapacity

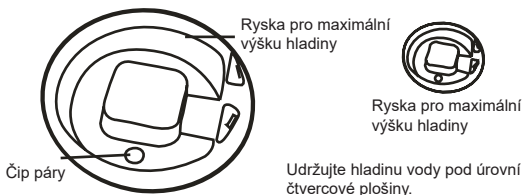

## Světelná indikace

Světelná kontrolka	Stav	Indikace
W	Nesvítlí	Nepřipojeno do elektrické sítě
	Svítlí	Připojeno do elektrické sítě
P	Nesvítlí	Přístroj není spuštěn
	Svítlí	Přístroj je spuštěn
	Bliká	Pauza – provoz přerušen

## Popis režimů provozu

Režim	Popis režimu	Stav světelné kontrolky
První režim	Výstup páry po 3 minuty, pak 1 minuta pauza	Při přerušení bliká „P“
Druhý režim	Nepřetržitý výstup páry	„P“ svítí nepřetržitě

## Funkce tlačítek

Tlačítko	Počet stisknutí	Funkce
M (Režim páry)	1x	Začátek rozptýlu v prvním režimu
	2x	Přechod na druhý režim
	3x	Zastavení rozptýlu
L (Režim světla)	bez stisknutí	Automatická změna barev
	1x	Modré světlo
	2x	Červené světlo
	3x	Zelené světlo
	4x	Modročervené světlo
	5x	Červenozelené světlo
	6x	Zelenomodré světlo
	7x	Modro-červenozelené světlo
8x	Světlo vypnuto	

V tabulce uvedeny pouze převládající barvy

### “W”

Pokud je přístroj zapojen do sítě, svítí „W“

### “P”


„P“ svítí, pokud je přístroj v provozu, bliká v případě přerušení.

„P“ blikne jen jednou, pokud není v nádobce dostatek vody.

Poté kontrolka zhasne a přístroj se vypne.

## Bezpečnost

1. K čištění čipu páry použijte měkký hadřík
2. Dbejte, aby nevnikla voda do ventilačního otvoru.
3. Dbejte na to, aby přístroj byl umístěn rovně.
4. Dbejte na to, aby zástrčka pro DC konektor byla před připojením suchá.

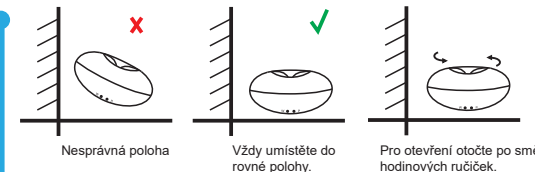

## Postup



1. Umístěte přístroj vodorovně na pracovní plochu.

2. Pootočte krytem a sejměte jej.

3. Pomocí bajonetu otevřete nádobu na vodu.

4. Nalijte do nádoby vodu – max. 100ml

5. Přidejte 3-5 kapek esenciálního oleje.

6. Připojte konektor DC.

7. Zakryjte nádobu na vodu a pootočte krytem, aby se obě části pevně spojily.

8. Připojte do elektrické sítě (100-240V / 50-60Hz)

5. Neomyjte nádobu na vodu přímo pod tekoucí vodou.
6. Neotírejte čip páry za použití síly.
7. Dbejte na to, aby voda při doplňování nevnikla do ventilačního otvoru.
8. Vždy udržujte okraj mezi nádobou na vodu a základnou suchý.
9. Během provozu dbejte na to, aby byl přístroj umístěn mimo dosah dětí.
10. Umístěte přístroj v dostatečné vzdálenosti od zařízení, která vyzařují teplo, např. topidla, vařiče, hořáky apod. Vždy používejte v dobře větraném prostoru.

## Funkce

- Dekorace, která svým příjemným designem zpříjemní váš byt.
- Noční světlo / Světlo na pozadí
- Ideální pro použití s esenciálními oleji.
- Ultrazvukový zvlhčovač vypouští studenou páru.
- Možno využít pro sterilizaci, přidáte li pár kapek alkoholu nebo octa.
- Nízká spotřeba energie.
- Automatické vypnutí v případě nízké hladiny vody.
- Intervalový režim pro zvýšení doby provozu (až 6 hodin).

9

## Řešení problémů:

Problémy	Příčiny	Způsoby řešení
Světelná kontrolka indikuje problém; Nevychází pára.	Přístroj není správně připojen do elektrické sítě. Hladina vody pod úrovní nutnou pro správný provoz.	Doplňte vodu a / nebo znovu připojte konektor. Stiskněte „M“.
Světelná kontrolka neindikuje problém; Nevychází pára.	Ucpaný ventilační otvor nebo vlhký kryt nádrže na vodu.	Vyčistěte ventilační otvor a kryt nádrže na vodu.
Světelná kontrolka indikuje nízkou hladinu vody; Výška hladina vody dostatečná.	Kovový snímač / čip páry je zanesen.	Vyčistěte snímač / čip páry.
Vychází pouze malé množství páry.	Nádoba je příliš naplněna vodou.	Odlijte trochu vody, hladina nesmí přesahovat rysku pro maximální hladinu.

10

## Čištění a údržba:

1. Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte jej z elektrické sítě.
2. Pokud přístroj nepoužíváte delší dobu, dbejte na to, aby nádoba na vodu byla prázdná.
3. Pravidelně čistěte čip páry.
4. Skladujte na vhodném místě, abyste zabránili poškození.

11

## Jak správně čistit:

Krok	
1	Opatrně vyčistěte nádobu na vodu pomocí měkkého hadříku a pár kapek prostředku na mytí nádobí
2	Použijte malé množství vody k vyčištění nádoby. Opatrně vyčistěte. Opakujte několikrát, dokud nádoba není čistá. Dbejte na to, aby voda nevnikla do ventilačního otvoru.
3	Suchým měkkým hadříkem vyčistěte nádobu a její okraje. Nasaďte zpět kryt. Pokud přístroj nepoužíváte, skladujte jej na dobře větraném místě.

12