




## Használati utasítás: Aroma diffúzor DISC

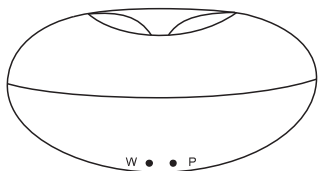

Idősek és gyerekek csak felügyelet mellett  
Használhatják a készüléket.


## Tartalom

1. A készülék leírása-----2
2. A készülék vezérlése-----5
3. Biztonsági előírások-----7
4. Használat-----8
5. Funkciók-----9
6. Hiba elhárítás -----10
7. Tisztítás és karbantartás----11
8. Hogyan kell tisztítani -----12



## Leírás

Név	Energia felv.	Feszültség	Frekvencia
Aroma diffúzer	12W	100-240V	50-60Hz


### Előlnézet

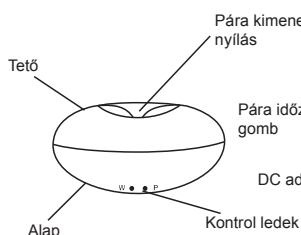


### Hátulnézet

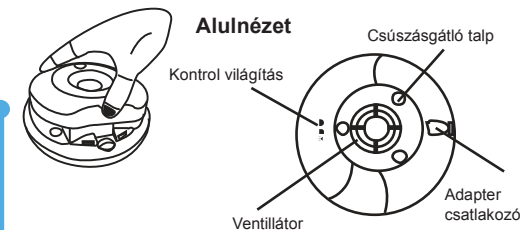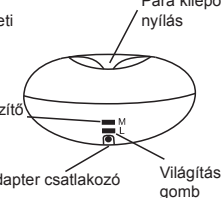


### Belső nézet

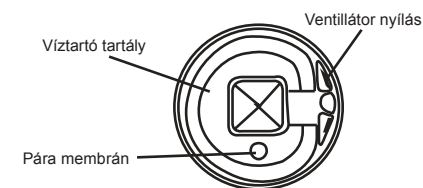

### Alkatrészek: Grafikus minta

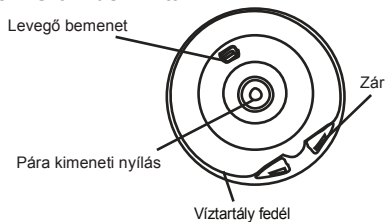

### A helyes vízszint beállítása

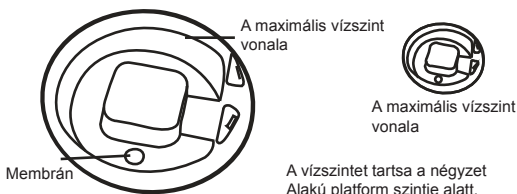

## Világítás jelzések

Kontroll Led	Állapot	Jelzés
W	Nem világít	Nincs csatlakoztatva a hálózatra
	Világít	Csatlakozik a hálózatra
P	Nem világít	A készülék nincs bekapcsolva
	Világít	A készülék be van kapcsolva
	Villog	Szünet – a működés megszakadt

## Üzemmodok leírása

Mód	Üzem mód	Fényjelzések ellenőrző led-ek
Első mód	Párásítási idő 3 perc, Utána 1 perc szünet	Szünet alatt villog a „P”
Második mód	Folyamatos gőzkibocsátás	„P” állandóan világít

## Funkció gombok

Gomb	gombnyomás	Funkció
M (Pára mód)	1x	Párásítás elindítása az első módban
	2x	Váltás a második módra
	3x	Párásítás leállítása
L (Világítás mód)	automatán	Automatikus színváltás
	1x	Kék világítás
	2x	Piros világítás
	3x	Zöld világítás
	4x	Kék-piros világítás
	5x	Vörös – zöld világítás
	6x	Kékeszöld világítás
	7x	Kék-piros-zöld világítás
8x	A világítás kikapcsol	

A táblázatban csak a fő színek szerepelnek

### „W”

Akkor világít amikor a készülék csatlakozik a hálózathoz „W”

### „P”


„P” világít amikor a készülék működik, villog szünet esetén

„P” ha nincs elegendő víz a tartályban egyszer villog.

Ezután a lámpa kialszik és a készülék kikapcsol.

## Biztonság

1. Puha textillel tisztítsa meg a membránt
2. Ügyeljen rá, hogy a szellőzőnyílásba ne kerüljön víz
3. Győződjön meg róla, hogy a készülék egyenesen áll
4. Csatlakoztatás előtt ellenőrizze, hogy a DC csatlakozó dugója száraz legyen.

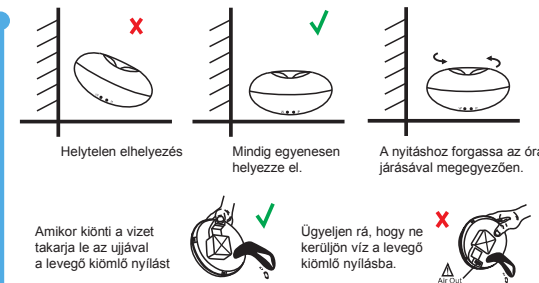

## Sorrend



1. Helyezze a készüléket vízszintesen a felületre.

2. Forgassa el a fedelet és emelje le.

3. A bajonett segítségével nyissa ki a vízartályt.

4. Töltsse fel a tartályt vízzel – max. 100ml

5. Tegyen bele 3-5 csepp esszenciális olajat.

6. Csatlakoztassa a DC adaptert.

7. Zárja le a vízartályt és fordítsa el a fedelet úgy hogy a két rész szorosan kapcsolódjon.

8. Csatlakoztassa az elektromos hálózathoz (100-240V / 50-60Hz)

5. Ne öblítse a vízartályt közvetlenül folyóvíz alatt
6. Ne törölje át erősen a membránt
7. Ügyeljen rá, hogy a tartály feltöltésekor ne kerüljön víz a szellőzőbe.
8. A vízartályt és a talp közötti peremet mindig tartsa szárazon.
9. Működés közben a készüléket tartsa a gyerekek elől elzárva.
10. A készüléket ne helyezze hűt kibocsátó készülékek (pl: fűtőtestek) kályhák, égők stb...) közelébe. Mindig jól szellőző helyiségben használja.

## Funkciók

- Dekoráció, amely különleges kialakításával kellemesebbé teszi otthonát.
- Éjszakai világítás / háttérfény
- Ideális illóolajok felhasználásához.
- Ultrahangos párosítással hideg párákat bocsajt ki.
- Sterilizálásra is alkalmazható, ha néhány csepp alkoholt vagy ecetet tesz bele.
- Alacsony energiafogyasztás.
- Automata leállítás a víz kifogyása esetén.
- Intervallum módok az üzemidő növelésére (akár 6 óra).

9

## Hibaelhárítás:

Probléma	Lehetséges okok	Megoldási módok
A jelzőfény problémát jelez; Nem jön ki pára.	Az eszköz nincs megfelelően csatlakoztatva az elektromos hálózathoz. A víz túl kevés a működéshez.	Tölts fel vízzel / vagy csatlakoztassa újra a hálózathoz. Nyomja meg az „M”.
A jelzőfény nem jelez problémát probléma; nem jön ki pára.	Eldugult a szellőzőnyílás vagy nedves a víztartály fedele.	Tisztítsa meg a szellőzőnyílást és a víztartály fedelét.
A jelzőfény alacsony vízszintet jelez A vízszint megfelelő.	A fém pára érzékelő / membrán eltömődött.	Tisztítsa meg a páraérezkélőt / membránt
Csak alacsony mennyiségű párárt bocsajt ki	A tartályban túl sok a víz.	Öntsön ki egy kis vizet hogy a vízszint, a maximális vízszintet ne haladja meg.

10

## Tisztítás és karbantartás:

1. Amikor nem használja, húzza ki a készülék adapterét a hálózathoz.
2. Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, ellenőrizze hogy a víztartály üres legyen.
3. Rendszeresen tisztítsa meg a pára képző membránt.
4. A sérülések elkerülése érdekében tárolja megfelelő és biztonságos helyen.

11

## Hogyan lehet a készüléket tisztítani:

Lépések	
1	Óvatosan törölje le a víztartályt puha textillel és néhány csepp mosogatószerrel
2	Használjon kis mennyiségű vizet a tartály tisztításához. Óvatosan törölje át. Ismételje meg többször, amíg a tartály tiszta nem lesz. Ügyeljen rá, hogy a szellőzőnyílásba ne kerüljön víz.
3	Tisztítsa meg a tartályt és annak széleit száraz, puha textillel. Helyezze vissza a fedelet. Ha nem használja a készüléket tárolja száraz jól szellőző helyen.

12