


Inteligentny dyfuzor kapsułkowy

Instrukcja obsługi

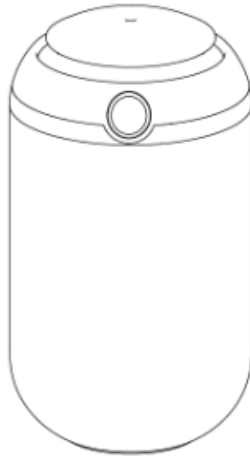


Opis produktu

Dyfuzor olejków eterycznych BEWIT Strong, który jest wyposażony w sztuczną inteligencję z trybem automatycznego włączania za pomocą wibracji i trybem domowym z jednym przyciskiem, nadaje się do instalacji w pojazdach, domach i małych firmach.

Części składowe:

1. Skrzynka ze stopu aluminium
2. Przycisk przełącznika / przycisk funkcyjny
3. Włączono / świetlny wskaźnik ładowania
4. Osłona rozpylacza
5. Zbiorniczek na olejek eteryczny
6. Rdzeń rozpylacza (atomizer)
7. Rurka zasysająca olejki eteryczne
8. Port ładowania typu C
9. Nastrojowe światło

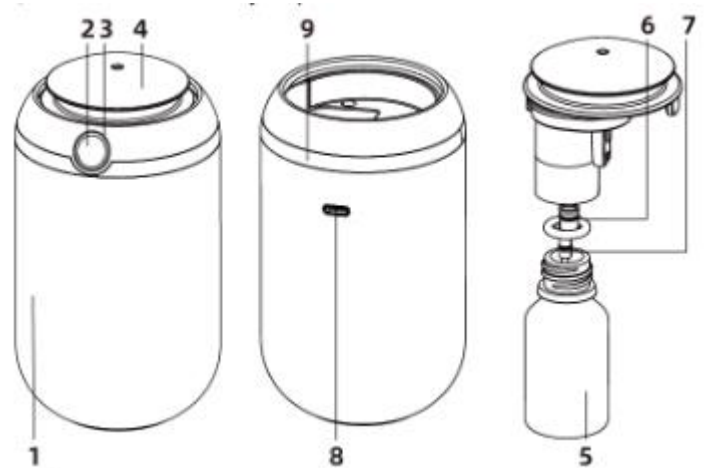

Akcesoria: 1 instrukcja obsługi, 1 rdzeń rozpylający, 1 rurka zasysająca olejki eteryczne i 1 kabel ładujący typu C

Instrukcje użytkowania

Wypełnienie olejkiem eterycznym:

1. Ściśnij nasadkę rozpylacza i wyciągnij ją do góry, aby odkręcić zbiorniczek na olejek eteryczny.
2. Wlej olejek eteryczny do zbiorniczka. (Uwaga: nie wlewaj olejku eterycznego powyżej najniższego położenia gwintowanego otworu zbiorniczka, patrz rysunek).
3. Przykręć zbiorniczek z olejkiem do nasadki dyfuzora i włożyć ją do korpusu dyfuzora.

Tryb pracy / przycisk do włączenia trybu pracy

Dwa tryby pracy:

1. Tryb pracy w pojeździe z wibracją AI start-stop (świeci niebieskie światło):

Po włączeniu silnika dyfuzor przełącza się w tryb pojazdu i automatycznie dostosowuje czas rozpylania w zależności od długości wykrywania wibracji. Gdy przez 5 minut nie zostaną wykryte żadne wibracje, dyfuzor przestaje działać i wyłącza się.

2. Tryb pracy domowej (świeci pomarańczowe światło):

Tryb przycisku, przycisk dotykowy, jedno naciśnięcie, aby uruchomić domowy tryb pracy. (Produkt posiada funkcję pamięci i automatycznie przejdzie w tryb pracy po ponownym włączeniu przed wyłączeniem).

2. Jak zmienić funkcję dyfuzora

Przycisk	Funkcja
Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy	Wyłącz / Włącz
Naciśnij przycisk raz na krótko	Zmiana trybu pracy (tryb pojazdu mod 1/tryb pojazdu mod 2/tryb domowy mod 1/tryb domowy mod 2)
Naciśnij przycisk 2 razy w krótkich odstępach czasu	Wyłączanie / Włączanie nastojowego światła

3. Tryb pracy: Mgła - Interwał między atomizacjami - czas pracy, wskaźnik świetlny i kolor światła.

Tryb pojazdu mod 1	Tryb pojazdu mod 2	Tryb domowy mod 1	Tryb domowy mod 2
Podczas 0-20 minut, cykl: atomizacja (mgła) 2 sekundy, pauza 30 sekund	Podczas 0-20 minut, cykl: atomizacja (mgła) 5 sekund, pauza 30 sekund	Podczas 0-20 minut, cykl: atomizacja (mgła) 10 sekund, pauza 30 sekund	Podczas 0-20 minut, cykl: atomizacja (mgła) 10 sekund, pauza 30 sekund
Podczas 21-60 minut, cykl: atomizacja (mgła) 2 sekundy, pauza 60 sekund	Podczas 21-60 minut, cykl: atomizacja (mgła) 5 sekund, pauza 60 sekund	Podczas 21-60 minut, cykl: atomizacja (mgła) 10 sekund, pauza 60 sekund	Podczas 21-60 minut, cykl: atomizacja (mgła) 20 sekund, pauza 60 sekund
Ponad 60 minut, cykl: atomizacja (mgła) 2 sekundy, pauza 90 sekund	Ponad 60 minut, cykl: atomizacja (mgła) 5 sekund, pauza 90 sekund	Ponad 60 minut, cykl: atomizacja (mgła) 10 sekund, pauza 90 sekund	Ponad 60 minut, cykl: atomizacja (mgła) 20 sekund, pauza 90 sekund
Wyłączone / Włączone zgodnie z wibracjami AI	Wyłączone / Włączone zgodnie z wibracjami AI	Automatyczne wyłączenie po 3 godzinach	Działa do momentu wyłączenia

Uwaga: W trybie pojazdu (niebieskie światło), jeśli w ciągu pięciu minut nie zostaną wykryte żadne wibracje, światła wyłączą się, a dyfuzor przejdzie w tryb wyłączenia. Wykrycie wibracji spowoduje, że dyfuzor powróci do bieżącego trybu pracy.

Metoda ładowania:

1. Włożyć kabel ładujący do portu Typ-C dyfuzora i włożyć końcówkę USB do zasilacza USB
2. Wskazanie stanu ładowania
 - a. Gdy bateria jest rozładowana lub ładuje się, czerwona kontrolka przycisku Power - On będzie migać.
 - b. Gdy bateria jest w pełni naładowana, czerwona kontrolka przycisku Power - On pozostanie zapalona.

Jak wymienić wbudowany rdzeń rozpylający (atomizer)

1. Wyciągnąć pokrywę atomizera i odkręcić zbiorniczek olejku eterycznego
2. Ostrożnie wyciągnij rdzeń rozpylający i rurkę zasysającą olejki eteryczne.
3. Włóż rurkę zasysającą olejek do nowego rdzenia rozpylającego, a następnie włóż rdzeń rozpylający i rurkę zasysającą z powrotem do otworu.
4. Przykręć zbiorniczek z olejkiem do pokrywy dyfuzora, ustaw pokrywę dyfuzora i zbiorniczek z olejkiem w odpowiedniej pozycji i włóż je do dyfuzora.

Specyfikacje

Nazwa produktu	Inteligentny dyfuzor kapsułkowy BEWIT Strong
Zbiornik na olejki eteryczne	5-10-15 ml
Opcjonalny zasilacz	Napięcie wyjściowe DC 5V/1A/5V, 2A
Wymiary	126x70 mm (wysokość i średnica)
Masa	Cca 315 g
Pojemność akumulatora	2000 mAh


Instrukcje bezpieczeństwa

Zagrożenia

- Olejek eteryczny jest korozyjny. Unikać bezpośredniego kontaktu olejku eterycznego ze skórą, nie rozpylać go do oczu, ust ani nosa.
- Nigdy nie używaj niestandardowego zasilacza do ładowania produktu.

Ostrzeżenie

- Nie demontuj dyfuzora ani nie usuwaj żadnych części podczas pracy.
- Zaleca się stosowanie czystego roślinnego olejku eterycznego.
- Normalne jest, że objętość strumienia nie może być czasami obserwowana podczas pracy ze względu na światło i środowisko.

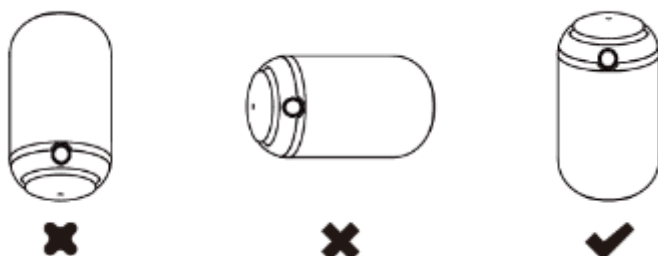

Rozwiązywanie problemów - dyfuzor działa, ale nie ma mgiełki

1. zastąpić olejek eteryczny alkoholem i pozostawić dyfuzor na 10 minut pracować. Po 10 minutach sprawdź przy dobrym oświetleniu, czy tworzy się mgiełka.
2. jeśli mgiełka nadal się nie tworzy lub nie masz dostępnego alkoholu, musisz wymienić rdzeń rozpylacza (atomizera).

Gwarancja

Ten produkt został rygorystycznie przetestowany przed opuszczeniem zakładu producenta. W ustawowym okresie gwarancyjnym od daty zakupu klient może zażądać bezpłatnej naprawy lub wymiany urządzenia z powodu wad powstałych przy zwykłym użytkowaniu. W przypadku potrzeby zwróć się do sprzedawcy produktu. Na usterki powstałe w wyniku wypadków, nieodpowiedniego używania albo utrzymywania gwarancja nie obowiązuje.