


Dyfuzor zapachowy z dwiema dyszami **BEWIT DUAL STRONG**

Instrukcja obsługi

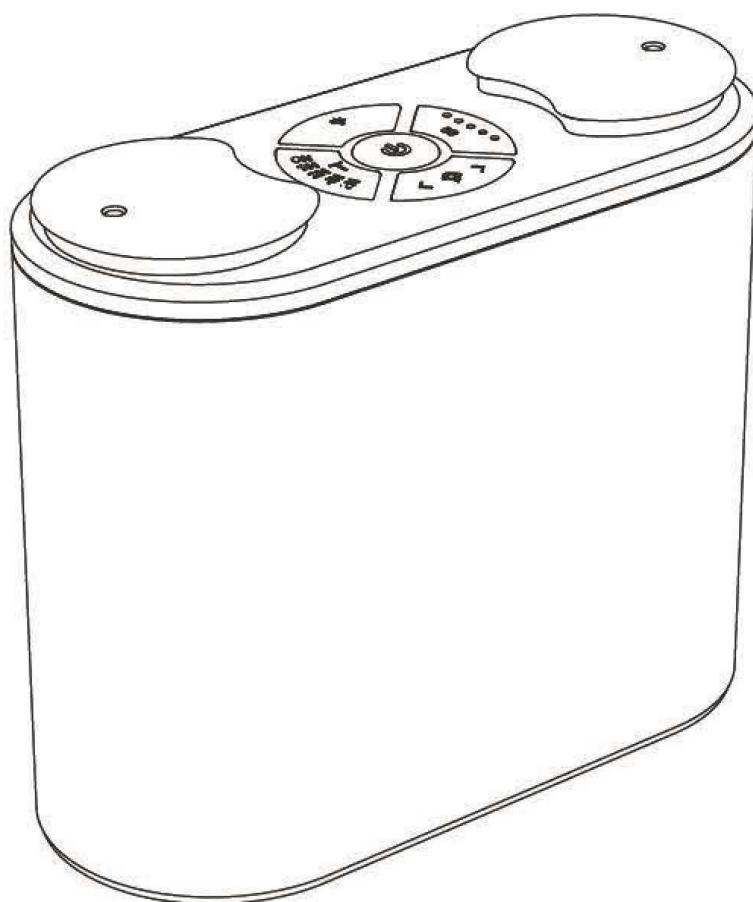


Model DUAL STRONG

OPIS PRODUKTU

Dyfuzor zapachowy z eleganckim designem i dwiema dyszami.

Ten zapachowy dyfuzor jest w stanie doskonale rozproszyć czysty olejek eteryczny i uwolnić przyjemny aromat dzięki technologii atomizacji dwóch mediów.

Dzięki temu można cieszyć się przyjemną aromaterapią przy ciepłym (żółtym) i chłodnym (niebieskim) świetle otoczenia.

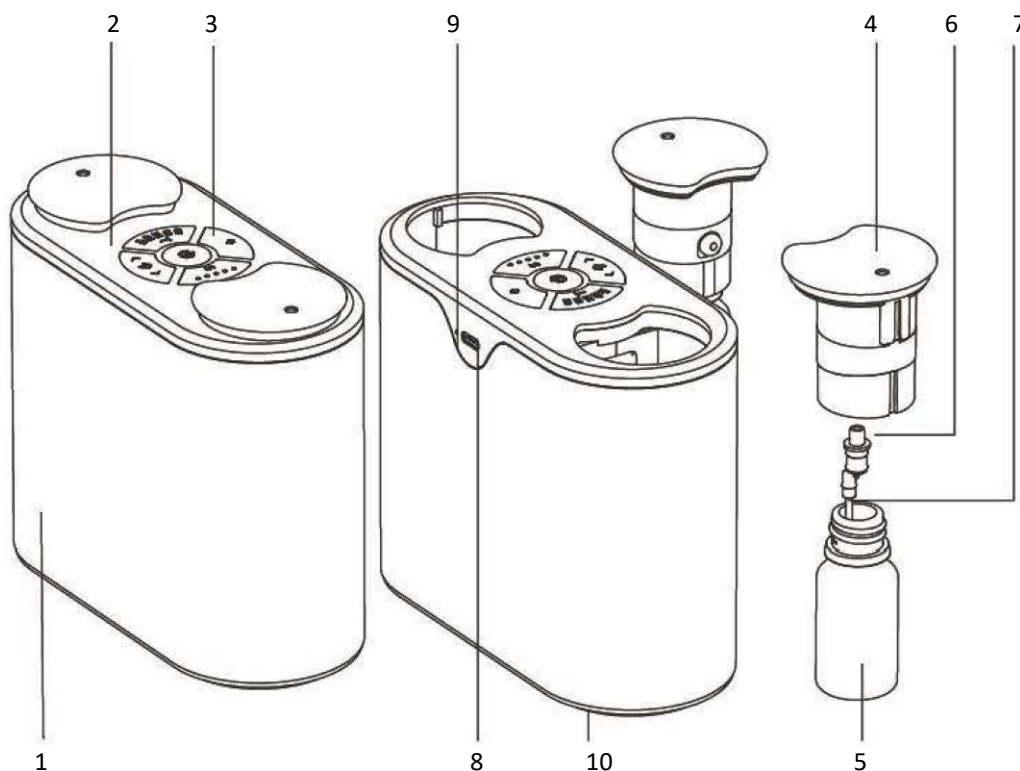

Komponenty:

- | | | |
|-------------------------------|---|---|
| 1. Obudowa ze stopu aluminium | 5. Buteleczka na olejek eteryczny | 9. Nastrojowe światło C |
| 2. Górny panel sterowania | 6. Rdzeń rozpylacza (rdzeń atomizujący) | 10. Dioda wskaźnika ładowania |
| 3. Przyciski sterujące | 7. Rurka zasysająca olejki eteryczne | 11. Kabel do ładowania typu (patrz akcesoria) |
| 4. Osłona rozpylacza | 8. Port ładowania typu C | |

Akcesoria:

Instrukcja użytkownika 1, rdzeń rozpylacza (rdzeń atomizujący) 2, rurka do zasysania olejków eterycznych 2, kabel do ładowania typu C 1

WSKAZÓWKI

1. Ostrożnie zdejmij osłonkę rozpylacza i odkręć buteleczkę z olejkiem eterycznym.
2. Wlej olejek eteryczny do buteleczki.
Każdą z buteleczek (lewą i prawą) można napełnić innym rodzajem olejku eterycznego. (Uwaga: Nie należy napełniać olejków eterycznych powyżej linii gwintu wylotu buteleczki).
3. Wkręć buteleczkę z olejkiem eterycznym w osłonkę atomizera i umieść ją w dyfuzorze.



Funkcje przycisków na panelu sterowania

1. Power button - Przycisk włączania i wyłączenia
Naciśnij przycisk, aby włączyć dyfuzor, naciśnij przycisk, aby wyłączyć dyfuzor.
2. „T” - Przycisk kontrolujący czas pracy dyfuzora

ON - Dyfuzor jest włączony


1H - Dyfuzor pracuje 1 godzinę i potem sam automatycznie się wyłączy

2H - Dyfuzor pracuje 2 godziny i potem sam automatycznie się wyłączy

4H - Dyfuzor pracuje 4 godziny i potem sam automatycznie się wyłączy

8H - Dyfuzor pracuje 8 godzin i potem sam automatycznie się wyłączy

3. "S" Przycisk do sterowania intensywnością rozpylania
Po naciśnięciu przycisku kontrolka zaświeci się, wskazując poziom intensywności rozpylania. Jeśli wszystkie kontrolki się świecą, po ponownym naciśnięciu intensywność powraca do poziomu 1

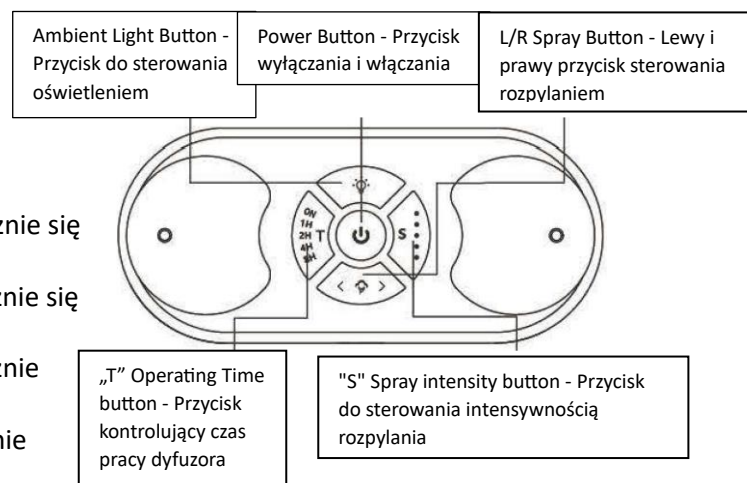

- : Stopień 1, rozpylanie 5 sekund, przerwa 180 sekund
- : Stopień 2, rozpylanie 10 sekund, przerwa 120 sekund
- : Stopień 3, rozpylanie 30 sekund, przerwa 90 sekund
- : Stopień 4, rozpylanie 60 sekund, przerwa 60 sekund
- : Stopień 5, rozpylanie 60 sekund, przerwa 30 sekund

4. Lewy i prawy przycisk sterowania rozpylaniem

W ustawieniu podstawowym zapala się lewa kontrolka, aby rozpocząć lewy strumień, po jednokrotnym naciśnięciu przycisku zapala się prawa kontrolka, aby uruchomić prawy strumień.

5. Przycisk do sterowania oświetleniem otoczenia

W ustawieniach domyślnych wskaźnik zostaje wyłączony.

Jedno naciśnięcie przycisku wprowadza w tryb " Nocny zmierzch ", drugie wprowadza w tryb " Rozpraszanie ciepłego (żółtego) światła ", trzecie wprowadza w tryb "Wyłączenie światła ".

Powyższe operacje można powtórzyć, naciskając ponownie przycisk.

Sposób ładowania:

1. Wcisnąć kabel ładujący do portu Type-C dyfuzora.
2. Włożyć końcówkę USB kabla ładującego do portu USB zasilacza.
Dotyczy tylko zasilaczy DC 5V/1A lub DC 5V/2A zgodnych z odpowiednimi normami krajowymi).
3. Wskaźnik stanu ładowania (po włączeniu).
 - A.
Jeśli kabel ładowania nie jest podłączony, a poziom naładowania baterii jest niższy niż 5%, wskaźnik ładowania świeci na czerwono i stale miga.
 - B.
Wskaźnik ładowania świeci na czerwono i stale miga.
 - C.
Gdy bateria będzie w pełni naładowana, wskaźnik ładowania zmieni kolor na niebieski.

Wymiana wbudowanego rdzenia rozpylającego (atomizującego).

1. Zdjąć osłonę atomizera i odkręcić buteleczkę z olejkiem eterycznym.
2. Ostrożnie wyciągnąć rdzeń atomizera i rurkę zasysającą olejek eteryczny.
3. Włożyć rurkę zasysającą olej do nowego rdzenia atomizera, a następnie rdzeń atomizera i rurkę zasysającą z powrotem do otworu.
4. Wkręcić butelkę z olejkiem w osłonę atomizera i ustawić osłonę rozpylacza i butelkę z olejkiem w odpowiedniej pozycji i włożyć je do dyfuzora.

(Olejki eteryczne mogą być lekko drażniące.

Należy uważać, aby ich nie rozlać.

W razie przypadkowego kontaktu należy natychmiast umyć ręce.)



SPECYFIKACJA

NAZWA PRODUKTU	Dyfuzor zapachowy z dwiema dyszami
Model	DUAL STRONG
Opcjonalny adapter zasilania	Napięcie wyjściowe prądu stałego 5 V, 1 A / 5 V, 2 A
Wymiary	144mm*64mm*123mm (D*Ś*V)
Waga	Cca 670g
Pojemność baterii	4000 mAh

Uwaga:

Wszystkie dane oparte są na testach laboratoryjnych i mogą się nieznacznie różnić w zależności od warunków testowych i środowiska.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

NIEBEZPIECZEŃSTWO
<ul style="list-style-type: none">• Olejek eteryczny ma działanie korozyjne. Należy unikać bezpośredniego kontaktu olejku ze skórą, nie rozpylać go do oczu, ust i nosa.• Nigdy nie używać niestandardowego zasilacza do ładowania produktu.
UWAGA
<ul style="list-style-type: none">• Nie demontować ani nie usuwać żadnych elementów podczas pracy dyfuzora.• Stosować w temperaturze pokojowej od 10 do 50°C.• Zaleca się stosowanie czystego roślinnego olejku eterycznego, najlepiej mniej lepkiego.• Jest rzeczą normalną, że czasami, podczas pracy dyfuzora, nie można zaobserwować ilości rozpylanej cieczy ze względu na niewystarczające oświetlenie lub złe warunki otoczenia.

GWARANCJA

Produkt ten został rygorystycznie przetestowany przed opuszczeniem producenta.

W okresie gwarancji liczonym od daty zakupu urządzenia klient może zażądać jego bezpłatnej naprawy lub wymiany z powodu wad spowodowanych normalnym użytkowaniem.

W razie potrzeby należy skontaktować się ze sprzedawcą produktu.

Awarie powstałe w wyniku wypadków, niewłaściwego użytkowania lub konserwacji nie są objęte gwarancją.

