

DE

**ULTRASCHALL AROMA
DIFFUSOR BEWIT FAVORIT 300
WHITE BEWIT FAVORIT 300
HELL HOLZ BEWIT FAVORIT 300
DUNKEL HOLZ**



Benutzer handbuch

Beschreibung des Produkts

Der Aroma-Diffusor verbindet Elemente traditionelle orientalische Kultur mit den neuesten Erkenntnissen und Technologien der modernen Wissenschaft. Mithilfe der Ultraschalltechnologie zerlegt er Wasser und ätherische Öle in einen feinen Nebel von Mikropartikeln, der zusammen mit aktiven Inhaltsstoffen und Anionen in die Luft abgegeben wird. Diese Technologie erhitzt die ätherischen Öle nicht und bewahrt so ihre volle therapeutische Wirkung. Der Diffusor beduftet und befeuchtet somit auf natürliche Weise die Umgebung, fördert Entspannung, einen guten Schlaf, Konzentration und allgemeines Wohlbefinden und hilft gleichzeitig, unerwünschte Gerüche im Innenraum zu neutralisieren.

Parameter und Spezifikationen:

Material: PP (Favorite 300 White), ABS+PP (Favorite 300 Light Wood , Dark Wood)

Leistung: 8 W

Spannung: 24 V

Frequenz: 50–60 Hz

Eingang: AC 100 – 240V , 50/60 Hz

Ausgang: DC 24V 600mA

Fassungsvermögen des Tanks für Wasser: 300 ml

Timer: 10s / 2H / 4H / ON

Geräuschpegel: 20 ~ 40 dB

Anzahl Luftauslässe:

vzdachu: 1

Abmessungen: Ø 133 ×

100 mm **Gewicht des**

Diffusors: 225 g

Kabellänge: ca. 150 cm


Bereich: **10–** 30m²

Ultraschallfrequenz: **2.4**

MHz Inhalt der

Verpackung: Diffusor,

AC Adapter, Handbuch Warnung Adapter, Anleitung

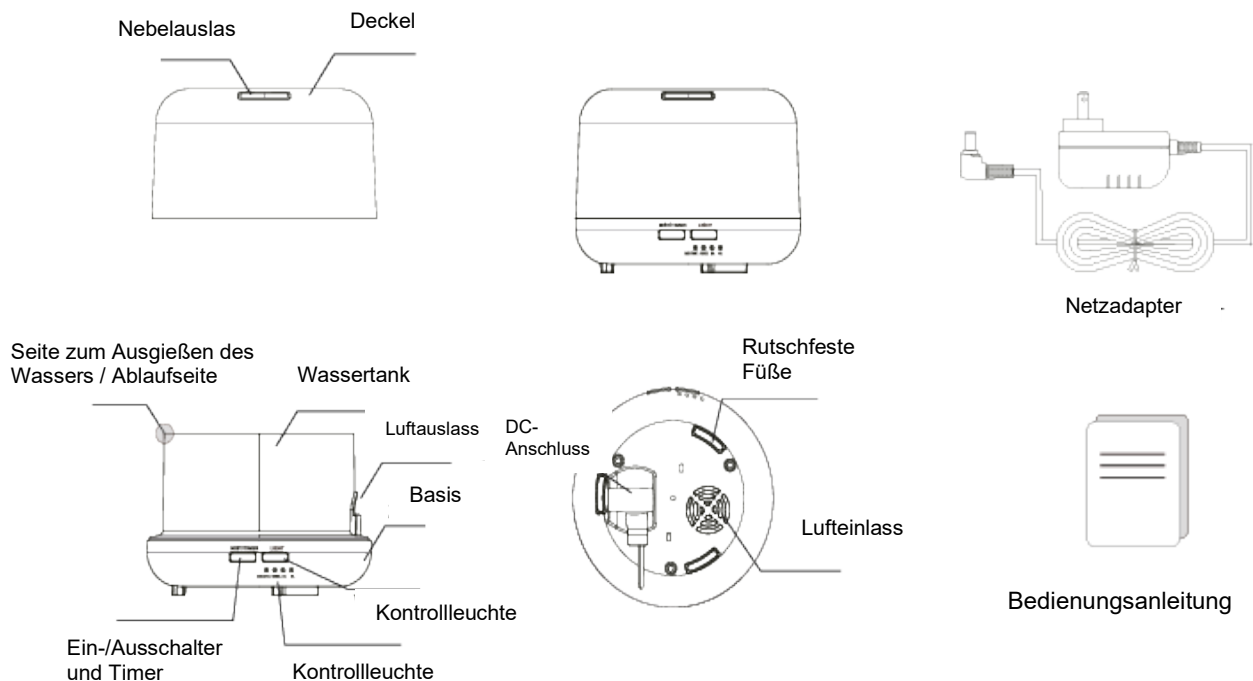

Warnung

Lesen Sie vor der Verwendung dieses Geräts die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch. Die unten aufgeführten Sicherheitsvorkehrungen sollen Verletzungen von Ihnen und anderen Personen oder Schäden am Produkt verhindern.

Sicherheits- hinweise



GEFAHR EINES STROMSCHLAGS

- Schließen Sie das Gerät nur an eine ordnungsgemäß installierte Steckdose mit einer Spannung an, die der auf dem Typenschild angegebenen Nennspannung entspricht.
- Das Gerät in keinem Fall darf eingetaucht werden in Flüssigkeit. Setzen Sie das Gerät keiner Feuchtigkeit aus und verwenden Sie es nicht im Freien. Sollte dennoch Flüssigkeit in das Gerät gelangen, ziehen Sie sofort den Gerätestecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät von qualifiziertem Fachpersonal reparieren.
- Im Falle von Betriebsstörungen und vor der Reinigung des Geräts ziehen Sie Netzsteckdose. Steckdose.
- Wenn Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen, ziehen Sie nicht am Kabel.
- Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät und schützen Sie es vor Beschädigung.
- Wenn das Netzkabel dieses Geräts beschädigt wird, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer qualifizierten Fachkraft ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden. nebezpečím
- Das Netzkabel nicht knicken oder quetschen. und legen Sie ihn so, dass niemand darauf treten oder darüber stolpern kann.
- Berühren Sie das Gerät, das Netzkabel oder den Stecker niemals mit nassen Händen.
- Sofort nach Gebrauch trennen Sie das Gerät vom Stromnetz síť . Nur wenn der Netzstecker aus der Steckdose gezogen ist, ist das Gerät vollständig vom Stromnetz getrennt.
- Das Gehäuse des Geräts dürfen Sie nicht reparieren. In einem solchen Fall ist die Sicherheit und die Garantie erlischt. Lassen Sie ein defektes Gerät nur von autorisiertem Fachpersonal reparieren. Personal.
- Achten Sie darauf, dass während des Betriebs das Netzkabel weder nass noch feucht ist.



- Benutzen Sie das Gerät niemals in der Nähe von Wasser, insbesondere nicht in der Nähe von Waschbecken, Badewannen und ähnlichen Behältern. Die Nähe von Wasser stellt eine Gefahr dar, auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist



WARNUNG! Wenn diese Sicherheitsanweisung nicht befolgt wird, kommt es zu einem Unfall. Infolgedessen kann es zu leichten oder schweren Verletzungen kommen oder Gesundheit.

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung des Produkts entstehen.

- Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt oder wurden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person bezüglich der Verwendung des Geräts unterwiesen.
- Verwendung in einer Umgebung mit einer Temperatur zwischen 10 °C und 30 °C
- Das Gerät darf nur mit dem mitgelieferten Netzteil verwendet werden.

- Zerlegen, modifizieren oder erhitzen Sie das Gerät nicht. Unterbrechen, beschädigen, modifizieren oder belasten Sie das Netzkabel nicht. Dies könnte zu einem Stromschlag oder Brand führen.
- Verwenden Sie **nur sauberes, kaltes** Wasser (Flaschen- oder Leitungswasser).
- Überschreiten **Sie niemals den maximalen Wasserstand**. Gießen Sie das Wasser immer ein, bevor Sie ätherische Öle hinzufügen. Verwenden Sie zum Nachfüllen einen Messbecher oder ein anderes Gefäß – füllen Sie den Tank nicht direkt aus dem Wasserhahn.
- Geben Sie nur Wasser mit **ätherischem Öl in den Tank. Öl**. Alle anderen Flüssigkeiten können das Gerät dauerhaft beschädigen oder beim Einatmen schädlich sein.
- Wenn Rauch aus dem Gerät kommt, ein seltsamer Geruch zu riechen ist oder eine andere ungewöhnliche Situation auftritt, stellen Sie die Verwendung sofort ein.
- Berühren Sie keine Teile des Geräts mit nassen Händen.
- Lassen Sie den Nebel nicht direkt auf Möbel, Kleidung oder Wände sprühen. Ätherische Öle können Verfärbungen verursachen. **Wir empfehlen, nur die ätherischen Öle von BEWIT zu verwenden. BEWIT**. Im Falle einer versehentlichen Verschmutzung verwenden Sie ein sauberes Tuch. **Die innere Anwendung dieses ätherischen Öls ist verboten!**
- Wenn Sie das Gerät nicht benutzen, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
- Decken Sie das Gerät während des Betriebs nicht ab.

Anweisungen zur Verwendung

1. Verwenden Sie in einer Umgebung mit einer Temperatur zwischen 10 und 30 °C. Stellen Sie das Gerät nicht in direktes Sonnenlicht, auf eine nasse Oberfläche oder an einen staubigen Ort.
2. Stellen Sie den Diffusor auf eine ebene, stabile Oberfläche, weg vom Rand eines Tisches oder Möbels. Wenn sich Wasser im Gerät befindet, kippen Sie es nicht.
3. Entfernen Sie vorsichtig die äußere Abdeckung (ABB. 1).
4. Stecken Sie den DC-Stecker in den DC-IN-Eingang an der Unterseite des Geräts. Das Netzkabel im dafür vorgesehenen Loch befestigen (ABB. 2).
5. Füllen Sie den Behälter mit sauberem, kaltem Wasser (Flaschenwasser oder Leitungswasser) mit dem Messbecher (nicht im Lieferumfang enthalten): Überschreiten Sie nicht den maximalen Wasserstand (ABB. 3). Vermeiden Sie, dass Wasser außerhalb des Tanks verschüttet wird.
6. Geben Sie je nach gewünschter Intensität einige Tropfen ätherischen Öle in den Wassertank (ABB. 3).
7. Setzen Sie die Abdeckung des Diffusors so auf, und es entstehen keine Lücken (ABB. 4) und stecken Sie den Adapter in die Steckdose.
8. Neigen Sie den Diffusor während des Betriebs nicht.

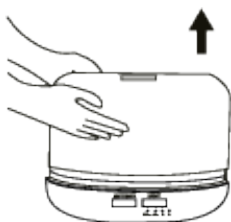


FIG 1

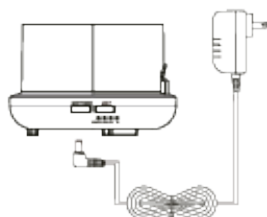


FIG 2

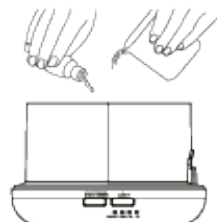


FIG 3



FIG 4

Starten des Diffusors:

- Drücken der Taste **Power / Timer** – startet die Vernebelung und die Anzeigeleuchte leuchtet **MID CONT** (kontinuierliches Blasen und LED- Hintergrundbeleuchtung).
- Zweites Drücken – die Anzeigeleuchte leuchtet **10s EIN/AUS** (10 Sek. in Betrieb /10 Sek. Pause).
- Drittes Drücken – die 2H- Anzeigeleuchte **leuchtet** auf (die Betriebsfunktion wird eingestellt mit Zeitsteuerung für 2 Stunden)
- Viertes Drücken – die 4H- Anzeige **leuchtet** auf (die Betriebsfunktion wird mit einer Zeitsteuerung von Stunden)
- Fünftes Drücken – Gerät schaltet sich aus.


Zum vollständigen Ausschalten halten Sie die Taste länger als 2 Sekunden

gedrückt. Beleuchtungsmodus – Taste LIGHT (LICHT)

- **Einschalten des Lichts:** Um die LED- Beleuchtung zu aktivieren, drücken **Sie die Taste LIGHT**. Die Farben wechseln automatisch.
- **Farbauswahl:** **Durch** erneutes Drücken der Taste **LIGHT** können Sie die ausgewählte Farbe fixieren.
- **Ausschalten des Lichts:** Halten Sie die Taste **LIGHT** für 2 Sekunden gedrückt, um die Beleuchtung vollständig auszuschalten.

Der Diffusor ist ausgestattet mit 7-farbiger LED- Beleuchtung. Durch wiederholtes Drücken der Taste **LIGHT** können Sie ändern:

- **Farbmodus:** **Farbmodus:** konstante Farbe → wechselnde se Farbe → Ausschalten Licht
- **Lichtintensität des Lichts:** 100 % → 50 % → Ausschalten der Beleuchtung

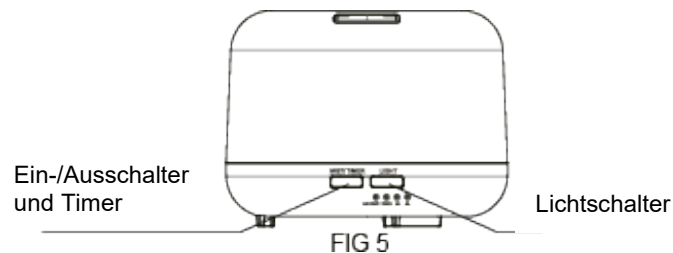

Wartung

- Wir empfehlen Ihnen, nach jedem Gebrauch das Wasser vollständig auszuschütten und das Gerät mit einem weichen Tuch abzuwischen. Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, stellen Sie sicher, Sie das Restwasser vollständig aus dem Tank entleert haben und bewahren Sie es an einem trockenen Ort auf.
- Bevor Sie eine neue Art von ätherischen Ölen oder Raumdüften verwenden, reinigen Sie das Gerät gemäß den Wartungsanweisungen.
- Reinigen Sie den Wassertank mindestens einmal pro Woche und am besten nach 5-6 Anwendungen. Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts keine chemischen Produkte (wie z.B. Säuren...usw.) oder korrosive Reinigungsmittel.
- Tauchen Sie das Gerät Wasser.
- Lassen Sie keine Metallgegenstände oder scharfen Gegenstände (wie Nadeln, Schlüssel) mit der Ultraschall-Nebelplatte in Berührung kommen.



Entsorgung nach Ablauf der Lebensdauer des Geräts

Dieses Produkt darf nicht als normaler Hausmüll entsorgt werden. Geben Sie es nach Ablauf seiner Lebensdauer bei einem Wertstoffhof oder einer Stelle ab, die für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen vorgesehen ist. Die korrekte Entsorgung trägt zum Schutz der Umwelt und der menschlichen Gesundheit bei.

Verpackung des Produkts (Papier, Plastik) entsorgen Sie gemäß den örtlichen Vorschriften zur Mülltrennung. odpad.

Fehlerbehebung problémů

| Problem | Mögliche Ursache | Lösung |
|---|---|--|
| Diffusor schaltet sich nicht ein | Nicht angeschlossen an Stromversorgung / defekter Adapter | Überprüfen Sie den Anschluss des Adapters, ggf. eine andere Steckdose ausprobieren |
| Es kommt kein Nebel heraus | Wassermangel Wasser / überschritten max. Füllstand / Abdeckung ist nicht richtig aufgesetzt | Füllen Sie Wasser nach, setzen Sie die Abdeckung richtig auf |
| Schwacher Nebel | Verschmutzte Ultraschallplatte destička / hartes Wasser | Reinigen Sie die Platte mit einem weichen Tuch, verwenden Sie sauberes Wasser |
| Das Gerät macht ein ungewöhnliches Geräusch | Wassermangel Wasser / unebener Oberfläche | Füllen Sie Wasser nach, stellen Sie es auf eine ebene Oberfläche |
| Das Licht leuchtet nicht | Die LED ist ausgeschaltet | Drücken Sie die Taste LIGHT |
| Unangenehmer Geruch | Der Tank ist nicht gereinigt | Reinigen Sie den Tank mit einem weichen Tuch |
| Wasser läuft aus dem Tank | Die Abdeckung ist nicht richtig angebracht / Gerät ist gekippt | Setzen Sie die Abdeckung richtig auf, stellen Sie auf eine ebene Fläche |

Garantie

Dieses Produkt wurde vor dem Verlassen des Herstellers streng getestet. Während der gesetzlichen Garantiezeit ab Kaufdatum kann der Kunde eine kostenlose Reparatur oder einen Austausch aufgrund von Störungen, die durch normalen Gebrauch entstanden sind, beantragen. Wenden Sie sich bei Bedarf an den Verkäufer des Produkts. ab Kaufdatum kann der Kunde eine kostenlose Reparatur oder einen Austausch aufgrund von Störungen, die durch normalen Gebrauch entstanden sind, beantragen. Wenden Sie sich bei Bedarf an den Verkäufer des Produkts.

Für Störungen, die durch Unfälle, unsachgemäßen Gebrauch oder Wartung entstehen, gilt die Garantie nicht.



BEWIT Natural Medicine ,
s.r.o. Michalská 2030,
710 00 Ostrava
Tel.: +420 552 305 105
E-Mail: info@bewit love

