

ULTRASCHALL AROMA DIFFUSOR CUTE OWL



Benutzerhandbuch

Produktbeschreibung

Der Aroma-Diffusor verbindet Elemente der traditionellen orientalischen Kultur mit den neuesten Erkenntnissen und Technologien der modernen Wissenschaft. Mithilfe der Ultraschalltechnologie zerlegt er Wasser und ätherische Öle in einen feinen Nebel von Mikropartikeln, der zusammen mit aktiven Inhaltsstoffen und Anionen in die Luft abgegeben wird. Diese Technologie erwärmt die ätherischen Öle nicht und bewahrt so ihre volle therapeutische Wirkung. Der Diffusor parfümiert und befeuchtet die Umgebung auf natürliche Weise, fördert die Entspannung, einen guten Schlaf, die Konzentration und das allgemeine Wohlbefinden und hilft gleichzeitig, unerwünschte Gerüche im Innenbereich zu neutralisieren.

Spezifikationen

Produkt: Ultraschall-Aroma-Diffusor Cute Owl

Material: Keramik + Kunststoff

Stromversorgung : AC Adapter

Eingangsspannung: 100–240 V

Ausgangsspannung: DC 24 V

Ausgangsstrom: 500 mA

Frequenz: 50–60 Hz

Leistung : 12 W

Fassungsvermögen des Wassertanks: 200 ml

Sprühmenge: 20–30 ml/h

LED-Licht: 7 Farben (jede hat einen hellen und einen gedämpften Modus)

Zubehör : Benutzerhandbuch , Netzteil

Geräteeigenschaften

- Der Ultraschall-Diffusor ist aus Keramik gefertigt, die beständig gegen Korrosion und Säuren ist. Ätherische Öle können dem Diffusor hinzugefügt werden.
- Ein einziger Knopfdruck setzt einen feinen Nebel mit einem angenehmen Duft frei, der hilft, den Geist zu entspannen und die Umgebung angenehmer zu gestalten.
- Der Diffusor verfügt über zwei Vernebelungsmodi (intermittierend und kontinuierlich). Die Farbe des Lichts kann geändert werden, um die Atmosphäre anzupassen.
- Sicherer und zuverlässiger Betrieb. Geeignet für Büro und Haushalt.
- Wenn der Wassertank leer ist, schaltet sich das Gerät automatisch ab.



Warnung

Lesen Sie vor der Verwendung dieses Geräts die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Die angegebenen Maßnahmen dienen dazu, Verletzungen von Ihnen und anderen Personen zu verhindern und das Gerät vor Beschädigungen zu schützen.

Sicherheitshinweise



GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS

- Schließen Sie das Gerät nur an eine installierte Steckdose an, die gemäß den geltenden Vorschriften, mit einer Spannung, die der auf dem Typenschild angegebenen Nennspannung entspricht .
- Das Gerät darf auf keinen Fall in Flüssigkeiten getaucht werden. Setzen Sie es keiner Feuchtigkeit aus und verwenden Sie es nicht im Freien. Sollte dennoch Flüssigkeit in das Gerät gelangen, ziehen Sie sofort den Stecker des Geräts aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät von qualifiziertem Fachpersonal reparieren.
- Bei Betriebsstörungen und vor der Reinigung des Geräts ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
- Ziehen Sie niemals am Kabel, wenn Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen.
- Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät und schützen Sie es vor

Beschädigungen.

- Wenn das Netzkabel dieses Geräts beschädigt wird, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer fachlich qualifizierten Person ersetzt werden, um die Gefahr eines Unfalls zu vermeiden.
- Das Netzkabel nicht knicken oder quetschen und so verlegen, dass niemand darauf treten oder darüber stolpern kann.
- Berühren Sie das Gerät, das Netzkabel oder den Stecker niemals mit nassen Händen.
- Trennen Sie das Gerät sofort nach Gebrauch vom Stromnetz. Nur wenn der Netzstecker aus der Steckdose gezogen ist, ist das Gerät vollständig vom Strom getrennt.
- Reparieren Sie das Gehäuse des Geräts nicht selbst. In diesem Fall ist die Sicherheit nicht gewährleistet und die Garantie erlischt. Lassen Sie ein defektes Gerät nur von autorisiertem Fachpersonal reparieren.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel während des Betriebs nicht nass oder feucht wird.



- Verwenden Sie das Gerät niemals in der Nähe von Wasser, insbesondere nicht in der Nähe von Waschbecken, Badewannen und ähnlichen Behältern. Die Nähe von Wasser stellt auch dann eine Gefahr dar, wenn das Gerät ausgeschaltet ist.



ACHTUNG! Die Nichteinhaltung dieser Sicherheitshinweise kann zu Unfällen führen, die leichte oder schwere Verletzungen zur Folge haben können.

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung des Produkts entstehen.

- Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt oder wurden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person bezüglich der Verwendung des Geräts unterwiesen.
- Verwenden Sie das Gerät in einer Umgebung mit einer Temperatur zwischen 10 °C und 30 °C.
- Das Gerät darf nur mit dem mitgelieferten Netzteil verwendet werden.
- Das Gerät nicht zerlegen, modifizieren oder erhitzen. Das Netzkabel nicht durchtrennen, beschädigen, modifizieren oder belasten. Dies könnte zu einem Stromschlag oder Brand führen.
- Verwenden Sie nur **sauberes kaltes Wasser** (Flaschenwasser oder Leitungswasser).
- Niemals **die maximale Wasserhöhe überschreiten**. Gießen Sie das Wasser immer ein, bevor Sie ätherische Öle hinzufügen. Verwenden Sie zum Nachfüllen einen Messbecher oder einen anderen Behälter – füllen Sie den Tank nicht direkt aus dem Wasserhahn.
- Gießen Sie nur Wasser **mit ätherischem Öl in den Tank**. Andere Flüssigkeiten können das Gerät dauerhaft beschädigen oder beim Einatmen schädlich sein.
- Wenn das Gerät raucht, einen ungewöhnlichen Geruch abgibt oder eine

- andere ungewöhnliche Situation auftritt, stellen Sie den Betrieb sofort ein.
- Berühren Sie keine Teile des Geräts mit nassen Händen.
 - Lassen Sie den Nebel nicht direkt auf Möbel, Kleidung oder Wände fallen.
 - Ätherische Öle können Verfärbungen verursachen. **Wir empfehlen, nur ätherische Öle von B EWIT zu verwenden.** Verwenden Sie im Falle eines versehentlichen Verschüttens ein sauberes Tuch.
 - Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht benutzen.
 - Decken Sie das Gerät während des Betriebs nicht ab.
 - Die innere Anwendung ätherischer Öle ist nur in Übereinstimmung mit der geltenden Gesetzgebung und den Empfehlungen eines qualifizierten Fachmanns möglich.

Gebrauchsanweisung

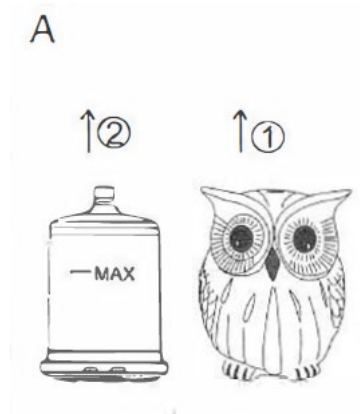


Abb. A

1. Äußere Abdeckung entfernen
2. Innere Abdeckung entfernen

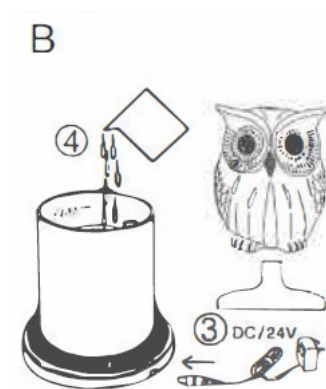


Abb. B

3. Schließen Sie das Netzkabel seitlich an an.
4. Verwenden Sie nur sauberes Wasser (nicht über die MAX-Linie füllen – je weniger Wasser, desto mehr Nebel; niemals Wasser in den Luftauslass gießen) und fügen Sie 2 – 3 Tropfen ätherisches Öl hinzu.

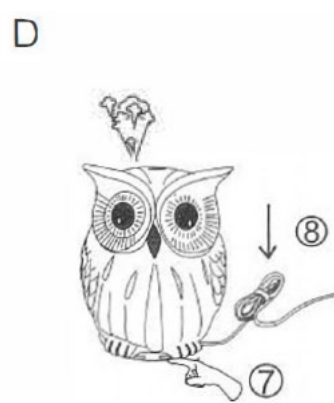
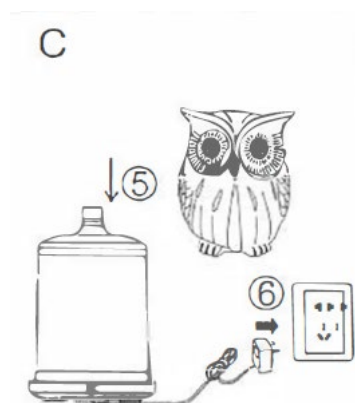


Abb. C

5. Setzen Sie die Abdeckung des Wassertanks auf.
6. Stecken Sie das Gerät in die Steckdose.

Abb. D

7. Drücken Sie die Taste **MIST** um die Vernebelung einzuschalten.
Drücken Sie die Taste **LIGHT** um das Licht einzuschalten.
8. Setzen Sie die äußere Abdeckung auf.

Bedienungsanleitung

LIGHT-Taste (Licht)

- **Kurzes Drücken:** schaltet das LED-Licht ein. 7 Farben wechseln automatisch (jede hat einen hellen und einen gedämpften Modus).
- **Erneutes kurzes Drücken:** das Licht bleibt bei einer Farbe; durch wiederholtes Drücken können die Farben manuell geändert werden.
- **Langes Drücken:** Das LED-Licht schaltet sich aus.

MIST-Taste (Nebel)

- **Kurzes Drücken:** schaltet die kontinuierliche Vernebelung ein.
- **Erneutes Drücken:** Intermittierender Modus (30 s an/ 30 s aus).
- **Drittes Drücken:** Die Vernebelung schaltet sich aus.
- **Langes Drücken:** schaltet Nebel und Licht aus.

Weitere Funktionen

- Wenn das Wasser ausgeht, schaltet sich das Gerät automatisch aus und das Licht erlischt gleichzeitig.
- Bei Wassermangel werden beide Funktionen gestoppt.
- Bei einem neuen Gerät oder nach längerer Nichtbenutzung empfehlen wir, den Tank zuerst mit einem feuchten Tuch oder Wasser zu reinigen.

Wartung

Nach 7 Anwendungen oder etwa nach einer Woche empfehlen wir, das Gerät zu reinigen:

- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie das Kabel ab.
Den Ultraschall-Diffusor mit einem Wattestäbchen reinigen und an der Luft trocknen lassen.
- Die Außenfläche mit einem feuchten Tuch abwischen. Wenn Ölrückstände vorhanden sind, verwenden Sie ein Tuch mit einem leicht verdünnten Reinigungsmittel.



Entsorgung nach Ende der Lebensdauer des Geräts

Dieses Produkt darf nicht als normaler Hausmüll entsorgt werden. Geben Sie es nach Ablauf seiner Lebensdauer bei einer Sammelstelle oder einer Recyclingstelle für Elektro-

und Elektronikgeräte gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen ab. Die ordnungsgemäße Entsorgung trägt zum Schutz der Umwelt und der menschlichen Gesundheit bei.

Entsorgen Sie die Produktverpackung (Papier, Kunststoff) gemäß den örtlichen Vorschriften zur Abfalltrennung.

Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Der Diffusor schaltet sich nicht ein	Nicht an die Stromversorgung angeschlossen / defekter Adapter	Überprüfen Sie den Adapteranschluss, versuchen Sie gegebenenfalls eine andere Steckdose
Es tritt kein Nebel aus	Wassermangel / maximale Füllhöhe überschritten / Abdeckung nicht richtig aufgesetzt	Wasser nachfüllen, Abdeckung richtig aufsetzen
Schwacher Nebel	Verschmutzte Ultraschallplatte / hartes Wasser	Reinigen Sie die Platte mit einem weichen Tuch, verwenden Sie sauberes Wasser
Das Gerät macht ungewöhnliche Geräusche	Wassermangel / unebene Oberfläche	Wasser nachfüllen, auf eine ebene Fläche stellen
Licht leuchtet nicht	LED ist ausgeschaltet	Lichttaste drücken
Unangenehmer Geruch	Wassertank ist nicht gereinigt	Wassertank mit einem weichen Tuch reinigen
Wasser tritt aus dem Tank aus	Abdeckung nicht richtig angebracht / Gerät ist gekippt	Abdeckung richtig anbringen, auf eine waagerechte Fläche stellen

Garantie

Dieses Produkt wurde vor dem Verlassen des Herstellers strengen Tests unterzogen. Innerhalb der gesetzlichen Garantiezeit ab Kaufdatum kann der Kunde eine kostenlose Reparatur oder einen Austausch aufgrund von Störungen, die durch normalen Gebrauch entstanden sind, beantragen. Wenden Sie sich bei Bedarf an den Verkäufer des Produkts. Störungen, die durch Unfälle, unsachgemäßen Gebrauch oder Wartung entstehen, sind von der Garantie ausgeschlossen.

Was kann Ihre Garantie beeinflussen?

Die Garantie deckt keine Probleme ab, die nicht auf einen Herstellungsfehler zurückzuführen sind, wie zum Beispiel:
Eindringen oder Verschütten von Wasser in das Gerät (z. B. wenn Wasser von der

falschen Seite anstelle der dafür vorgesehenen Ablassöffnung ausgegossen wird).
Beschädigte oder zerbrochene Teile. Abgelagerter Kalk oder Flecken. Abgenutzte oder oxidierte Komponenten.

Verwendung von synthetischen oder ungeeigneten Ölen, die die ordnungsgemäße Funktion des Geräts beeinträchtigen können.



BEWIT Natural Medicine, s.r.o.
Michalská 2030, 710 00 Ostrava
Tel.: (+420) 552 305 105
E-Mail: info@bewit.love