

ULTR ASONIC ȘI AROM DIFUZOR BUFNIȚĂ DRĂGUȚĂ



Manual de utilizare

Descrierea produsului

Difuzorul de aromă combină elemente ale culturii orientale tradiționale cu cele mai recente cunoștințe și tehnologii ale științei moderne. Folosind tehnologia ultrasonică, descompune apa și uleiurile esențiale într-o ceață fină de microparticule, care este eliberată în aer împreună cu ingredientele active și anionii. Această tehnologie nu încălzește uleiurile esențiale, păstrând astfel efectele lor terapeutice complete. Difuzorul parfumează și umidifică în mod natural mediul, susținând relaxarea, somnul de calitate, concentrarea și bunăstarea generală, ajutând în același timp la neutralizarea mirosurilor neplăcute din interior.

Specificații

Produs: Difuzor de aromă ultrasonic Bufniță Drăguță

Material: Ceramică + plastic

Alimentare : AC a daptor

Tensiune de intrare: 100–240 V

Tensiune de ieșire: DC 24 V

Curent de ieșire: 500 mA

Frecvență: 50–60 Hz

P utere : 12 W

Volumul rezervorului de apă: 200 ml

Cantitatea de pulverizare: 20–30 ml/h

Lumină LED: 7 culori (fiecare are mod luminos și estompat)

Accesorii : Manualul de utilizare, Adaptor AC

Caracteristicile dispozitivului

- Difuzorul ultrasonic este fabricat din ceramică, care este rezistentă la coroziune și acizi. În difuzor se pot adăuga uleiuri esențiale.
- Prin apăsarea unui singur buton, începe să se elibereze o ceață fină cu o aromă plăcută, care ajută la relaxarea minții și la crearea unei atmosfere plăcute.
- Difuzorul are două moduri de nebulizare (intermitent și continuu). Lumina colorată poate fi schimbată pentru a adapta atmosfera.
- Funcționare sigură și fiabilă. Potrivit pentru birou și acasă.
- Dacă rezervorul rămâne fără apă, dispozitivul se va opri automat.



Avertisment

Înainte de a utiliza acest aparat, citiți cu atenție următoarele instrucțiuni de siguranță.

Măsurile menționate sunt destinate să prevină rănirea dumneavoastră -și a altor persoane și să protejeze aparatul de deteriorare.

Instrucțiuni de siguranță



PERICOL DE ELECTROCUTARE

- Conectați aparatul numai la o priză de perete instalată conform reglementărilor -în vigoare, cu o tensiune corespunzătoare tensiunii nominale indicate pe plăcuța de identificare .
- A paratul nu trebuie scufundat în lichid în niciun caz. Nu-l expuneți la umiditate și nu-l utilizați în exterior. Dacă totuși pătrunde lichid în aparat, scoateți imediat ștecherul aparatului din priză și lăsați aparatul să fie reparat de personal specializat calificat.
- În cazul defecțiunilor de funcționare și înainte de curățarea aparatului, scoateți ștecherul din priză.
- Nu trageți niciodată de cablu atunci când scoateți ștecherul din priză.
- Nu înfășurați cablul de alimentare în jurul aparatului și protejați-l de deteriorare.
- Dacă cablul de alimentare al acestui aparat se deteriorează, acesta trebuie înlocuit de producător, de serviciul său de asistență clienți sau de o persoană

- calificată, pentru a preveni pericolul de accidentare.
- Nu îndoiți și nu comprimați cablul de alimentare și așezați-l astfel încât nimeni să nu poată călca pe el sau să se împiedice de el.
- Nu atingeți niciodată aparatul, cablul de alimentare sau ștecherul cu mâinile ude.
- Imediat după utilizare, deconectați aparatul de la rețeaua electrică. Numai atunci când ștecherul este scos din priză, aparatul este complet deconectat de la curent.
- Nu reparați singur carcasa aparatului. În acest caz, siguranța nu este garantată și garanția este anulată. Lăsați aparatul defect să fie reparat numai de personal specializat autorizat.
- Asigurați-vă că cablul de alimentare nu este ud sau umed în timpul funcționării.



- Nu utilizați niciodată aparatul în apropierea apei, în special în apropierea chiuvetelor, căzilor și a recipientelor similare. Apropierea apei reprezintă un pericol chiar și atunci când aparatul este oprit.



ATENȚIE! Nerespectarea acestor instrucțiuni de siguranță poate duce la un accident care poate avea ca rezultat vătămări ușoare sau grave.

Producătorul nu este responsabil -pentru daunele cauzate -de utilizarea necorespunzătoare a produsului.

- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care sunt supravegheate permanent sau au fost instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
- Utilizați aparatul într-un mediu cu o temperatură între 10 °C și 30 °C.
- Dispozitivul poate fi utilizat numai cu sursa de alimentare furnizată.
- Nu dezasamblați, modificați sau încălziți aparatul. Nu tăiați, deteriorați, modificați sau suprasolicitați cablul de alimentare. Acest lucru ar putea duce la electrocutare sau incendiu.
- Utilizați numai **apă rece curată** (îmbuteliată sau de la robinet).
- Nu **depășiți niciodată nivelul maxim de apă**. Turnați întotdeauna apă înainte de a adăuga uleiuri esențiale. Folosiți o cană de măsurare sau un alt recipient pentru a umple – nu umpleți rezervorul direct de la robinet.
- În rezervor turnați numai **apă cu ulei esențial**. Orice alte lichide pot deteriora permanent aparatul sau pot fi dăunătoare la inhalare.
- Dacă aparatul scoate fum, miroase neobișnuit sau apare orice situație neobișnuită, opriți-l imediat.
- Nu atingeți nicio parte a aparatului cu mâinile ude.
- Nu lăsați ceața să cadă direct pe mobilier, haine sau pereți.
- Uleiurile esențiale pot provoca decolorare. **Vă recomandăm să utilizați numai uleiuri esențiale de la B EWIT**. În cazul unei stropiri accidentale, utilizați o cârpă curată.
- Dacă nu utilizați aparatul, deconectați-l de la priză.
- Nu acoperiți aparatul în timpul funcționării.
- Utilizarea internă a uleiurilor esențiale este posibilă numai în conformitate cu legislația în vigoare și cu recomandarea unui specialist calificat.

Instrucțiuni de utilizare

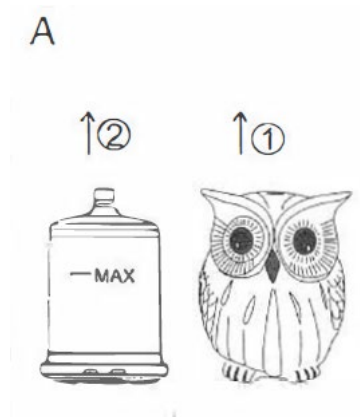


Fig. A

1. Scoateți capacul exterior
2. Scoateți capacul interior

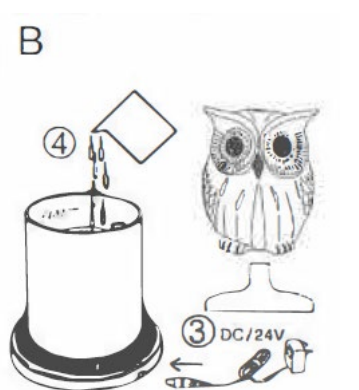


Fig. B

3. Conectați cablul -de alimentare -din lateral .
4. Utilizați numai apă curată (nu turnați peste linia MAX – cu cât mai puțină apă, cu atât mai multă ceață; nu turnați niciodată apă în orificiul de ieșire a aerului) și adăugați 2 – 3 picături de ulei esențial.

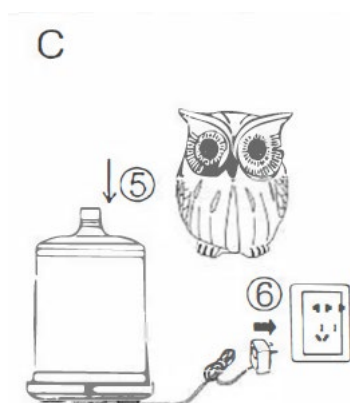


Fig. C

5. Puneți capacul rezervorului de apă.
6. Conectați aparatul la priză.

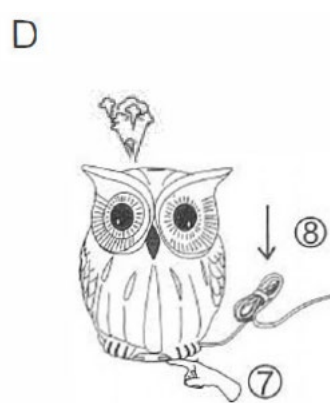


Fig. D

7. Apăsați butonul **MIST** pentru a porni aburirea.
- Apăsați butonul **LIGHT** -pentru a porni lumina.
8. Puneți capacul exterior.

Mod de operare

Buton LIGHT (lumină)

- **Apăsare scurtă:** pornește lumina LED. 7 culori se alternează automat (fiecare având un mod luminos și unul estompat).

- **O altă apăsare scurtă:** lumina se oprește pe o singură culoare; prin apăsări repetate, culorile pot fi schimbate manual.
- **Apăsare lungă:** lumina LED se stinge.

Buton MIST (ceață)

- **Apăsare scurtă:** pornește pulverizarea continuă.
- **O altă apăsare:** mod intermitent (30 s pornit/ 30 s oprit).
- **A treia apăsare:** pulverizarea se oprește.
- **Apăsare lungă:** oprește atât ceața, cât și lumina.

Alte funcții

- Dacă se termină apa, aparatul se va opri automat și, în același timp, lumina se va stinge.
- În cazul lipsei de apă, ambele funcții se opresc.
- Pentru un aparat nou sau după o perioadă mai lungă de neutilizare, vă recomandăm să curățați mai întâi rezervorul cu o cârpă umedă sau cu apă.

Întreținere r ȳba

După 7 utilizări sau aproximativ o săptămână , vă recomandăm să curățați aparatul:

- Opriți alimentarea și deconectați cablul.
Difuzorul ultrasonic curățați-l s cu un bețișor de vată și lăsați-l să se usuce la aer.
- Ștergeți suprafața exterioară cu o cârpă umedă. Dacă există reziduuri de ulei, folosiți o cârpă cu un agent de curățare ușor diluat. cură ț itor cu detergent.



Eliminarea la sfârșitul duratei de viață a aparatului

Acest produs nu trebuie eliminat ca deșeu menajer obișnuit. La sfârșitul duratei de viață, predați-l la un centru de colectare sau la un loc desemnat pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice, în conformitate cu reglementările legale în vigoare. Eliminarea corectă ajută la protejarea mediului și a sănătății umane.

Ambalajele produsului (hârtie, plastic) se elimină în conformitate cu reglementările locale privind sortarea deșeurilor.

Depanare

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Difuzorul nu pornește	Nu este conectat la alimentare / Adaptor defect	Verificați conexiunea adaptorului, încercați o altă priză
Nu iese ceață	Lipsă de apă / Nivel maxim depășit / Capacul nu este așezat corect	Completați cu apă, așezați capacul corect
Ceață slabă	Placă ultrasonică murdară / Apă	Curățați placa cu o cârpă moale,

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
	dură	folosiți apă curată
Aparatul scoate un sunet neobișnuit	Lipsă de apă / suprafață neuniformă	Adăugați apă, așezați pe o suprafață plană
Lumina nu funcționează	LED-ul este oprit	Apăsați butonul Lumină
Miros neplăcut	Rezervorul nu este curățat	Curățați rezervorul cu o cârpă moale
Apa se scurge din rezervor	Capacul nu este așezat corect / aparatul este înclinat	Așezați capacul corect, așezați pe o suprafață orizontală

Garanție

Acest produs a fost testat riguros înainte de a părăsi producătorul. Pe durata perioadei legale de garanție de la data achiziției, clientul poate solicita reparații gratuite sau înlocuire din cauza defectăunilor apărute în urma utilizării normale. În caz de nevoie, contactați vânzătorul produsului.

Garanția nu acoperă defectăunile rezultate din accidente, utilizare necorespunzătoare sau întreținere incorectă.

Ce poate afecta garanția dumneavoastră?

Garanția nu acoperă problemele care nu sunt cauzate de un defect de fabricație, cum ar fi: Infiltrarea sau vărsarea apei în interiorul aparatului (de exemplu, dacă apa este turnată din partea greșită în loc de orificiul de scurgere desemnat).

Piese deteriorate sau sparte. Calcar depus sau pete. Componente uzate sau oxidate.

Utilizarea uleiurilor sintetice sau neadecvate, care pot perturba funcționarea corectă a aparatului.



BEWIT Natural Medicine, s.r.o.
Michalská 2030, 710 00 Ostrava
Tel.: (+420) 552 305 105
Email: info@bewit.cz

