

ULTR AZVUKOVÝ A RÓMA DIFUZÉR CUTE OWL



Používateľská príručka

Popis produktu

Aróma difuzér spája prvky tradičnej orientálnej kultúry s najnovšími poznatkami a technológiami modernej vedy. Pomocou ultrazvukovej technológie rozkladá vodu a esenciálne oleje na jemnú hmlu mikročastíc, ktorá sa uvoľňuje do vzduchu spolu s aktívnymi zložkami a aniónmi. Táto technológia nezahrieva esenciálne oleje, a preto zachováva ich plné terapeutické účinky. Difuzér tak prirodzene prevonia a zvlhčí prostredie, podporí relaxáciu, kvalitný spánok, koncentráciu aj celkovú pohodu a zároveň pomáha neutralizovať nežiaduce pachy v interiéri.

Špecifikácie

Výrobok: Ultrazvukový aróma difuzér Cute Owl

Materiál: Keramika + plast

Napájanie : AC a daptér

Vstupné napätie: 100–240 V

Výstupné napätie: DC 24 V

Výstupný prúd: 500 mA

Frekvencia: 50–60 Hz

P ríkon : 12 W

Objem nádržky na vodu: 200 ml

Množstvo rozprašovania: 20–30 ml/h

LED svetlo: 7 farieb (každá má svetlý a tlmený režim)

Príslušenstvo : Používateľská príručka, AC adaptér

Vlastnosti zariadenia

- Ultrazvukový difuzér je vyrobený z keramiky, ktorá je odolná voči korózii a kyselinám. Do difuzéra je možné pridávať esenciálne oleje.
- Jedným stlačením tlačidla sa začne uvoľňovať jemná hmla s príjemnou vôňou, ktorá pomáha uvoľniť myseľ a spríjemniť prostredie.
- Difuzér má dva režimy hmly (prerušovaný a nepretržitý). Farebné svetlo je možné meniť a prispôbiť tak atmosféru.
- Bezpečná a spoľahlivá prevádzka. Vhodný do kancelárie aj domácnosti.
- Ak v nádržke dôjde voda, zariadenie sa automaticky vypne.



Varovanie

Pred použitím tohto prístroja si pozorne prečítajte nasledujúce bezpečnostné pokyny. Uvedené opatrenia slúžia na prevenciu zranení vás aj ďalších osôb a na ochranu prístroja pred poškodením.

Bezpečnostné pokyny



NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM

- Zapojte prístroj iba do sieťovej zásuvky inštalovanej podľa platných predpisov, s napätím zodpovedajúcim menovitému napätiu uvedenému na typovom štítku .
- P rístroj sa v žiadnom prípade nesmie ponoriť do kvapaliny. Nevystavujte ho vlhkosti ani ho nepoužívajte vonku. Ak do prístroja predsa vnikne kvapalina, ihneď vytiahnite zástrčku prístroja zo sieťovej zásuvky a nechajte prístroj opraviť kvalifikovaným odborným personálom.
- V prípade prevádzkových porúch a pred čistením prístroja vyťahujte zástrčku zo sieťovej zásuvky.
- Pri vyťahovaní zástrčky zo zásuvky nikdy neťahajte za kábel.
- Sieťový pripojovací kábel neomotávajte okolo prístroja a chráňte ho pred poškodením.
- Ak sa napájací kábel tohto prístroja poškodí, musí ho vymeniť výrobca, jeho zákaznícky servis alebo odborne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo

nebezpečenstvu úrazu.

- Sieťový pripojovací kábel neprehýbajte ani nestláčajte a pokladajte ho tak, aby naň nikto nemohol stúpiť ani oň potknúť.
- P rístroja, sieťového kábla ani zástrčky sa nikdy nedotýkajte mokrými rukami.
- Ihned po použití odpojte prístroj od elektrickej siete. Iba vtedy, ak je sieťová zástrčka vytiahnutá zo sieťovej zásuvky, je prístroj plne odpojený od prúdu .
- Plášť prístroja neopravujte svojpomocne. V takom prípade nie je zaručená bezpečnosť a zaniká záruka. V adný prístroj nechajte opraviť iba autorizovaným odborným personálom.
- Dbajte na to, aby sieťový kábel nebol počas prevádzky mokrý ani vlhký.



- Prístroj nikdy nepoužívajte v blízkosti vody, zvlášť nie v blízkosti umývadiel, vaní a podobných nádob. Blízkosť vody predstavuje nebezpečenstvo aj vtedy, ak je prístroj vypnutý.




UPOZORNENIE! Nedodržaním týchto bezpečnostných pokynov môže dôjsť k nehode, ktorá môže mať za následok ľahké alebo ťažké zranenie.

Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym používaním výrobku.


- Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami či nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú trvalo pod dozorom alebo pokiaľ neboli poučené ohľadom používania spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- Spotrebič používajte v prostredí s teplotou medzi 10 °C a 30 °C.
- Zariadenie smie byť používané iba s dodávaným napájacím zdrojom.
- Prístroj nerozoberajte, neupravujte ani nezahrievajte. Napájací kábel neprerušujte, nepoškodzujte, neupravujte a nezaťažujte ho. Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo k požiaru.
- Používajte iba **čistú studenú vodu** (balenú alebo z kohútika).
- Nikdy **neprekračujte maximálnu hladinu vody** . Vodu vždy nalejte pred pridaním esenciálnych olejov. Na doplnenie použite odmerku alebo inú nádobu – nenapĺňajte nádržku priamo z kohútika .
- Do nádržky nalievajte iba **vodu s esenciálnym olejom** . Akékoľvek iné kvapaliny môžu zariadenie trvalo poškodiť alebo byť škodlivé pri vdychovaní.
- Pokiaľ sa z prístroja dymí, je cítiť neobvyklý zápach alebo sa vyskytne akákoľvek neštandardná situácia, okamžite ho prestaňte používať.
- Nedotýkajte sa žiadnej časti prístroja mokrými rukami.
- Nenechávajte hmlu dopadať priamo na nábytok, oblečenie alebo steny.
- Esenciálne oleje môžu spôsobiť zafarbenie. **Odporúčame používať iba esenciálne oleje spoločnosti B EWIT** . V prípade náhodného postriekania použite čistú handričku.
- Pokiaľ prístroj nepoužívate, odpojte ho zo zásuvky.
- Pri prevádzke prístroj ničím nezakrývajte.
- Vnútročné užívanie esenciálnych olejov je možné iba v súlade s platnou legislatívou a odporúčaním kvalifikovaného odborníka.

Pokyny na použitie

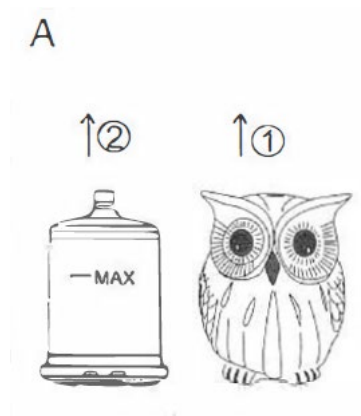


Obr. A

1. Zložte vonkajší kryt
2. Zložte vnútorný kryt

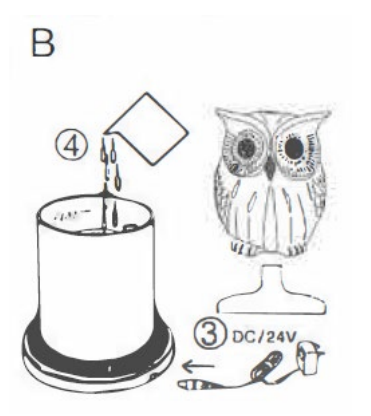


Obr. B

3. Zapojte napájací kábel zo strany .
4. Používajte iba čistú vodu (nenalievajte nad rysku MAX – čím menej vody, tým viac hmly; nikdy nelejte vodu do výstupu vzduchu) a pridajte 2 – 3 kvapky esenciálneho oleja.

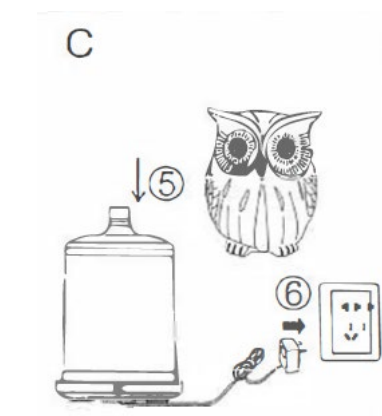

Obr. C

5. Nasadte kryt nádržky na vodu.
6. Zapojte zariadenie do elektrickej zásuvky.

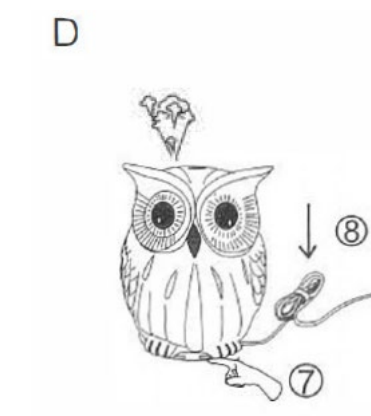

Obr. D

7. Stlačením tlačidla **MIST** zapnete hmlovanie.
Stlačením tlačidla **LIGHT** zapnete svetlo.
8. Nasadte vonkajší kryt.

Spôsob ovládania

Tlačidlo LIGHT (svetlo)

- **Krátke stlačenie:** zapne LED svetlo. Automaticky sa strieda 7 farieb (každá má svetlý a tlmený režim).
- **Ďalšie krátke stlačenie:** svetlo sa zastaví na jednej farbe; opakovaným

- stlačením je možné farby meniť ručne.
- **Dlhé stlačenie:** LED svetlo sa vypne.

Tlačidlo MIST (hmla)

- **Krátke stlačenie:** zapne nepretržité hmlovanie.
- **Ďalšie stlačenie:** prerušovaný režim (30 s zapnuté/ 30 s vypnuté).
- **Tretie stlačenie:** hmlovanie sa vypne.
- **Dlhé stlačenie:** vypne hmlu aj svetlo.

Ďalšie funkcie

- Ak dôjde voda, prístroj sa automaticky vypne a súčasne zhasne svetlo.
- Pri nedostatku vody sa obe funkcie zastavia.
- U nového zariadenia alebo po dlhšej dobe nepoužívania odporúčame najprv nádržku vyčistiť vlhkou handričkou alebo vodou.

Údržba

Po 7 použitiach alebo približne po týždni odporúčame zariadenie vyčistiť:

- Vypnite napájanie a odpojte kábel.
Ultrasonický difúzer očistite vatovou tyčinkou a nechajte uschnúť na vzduchu.
- Vonkajší povrch utrite vlhkou handričkou. Ak sú na ňom zvyšky oleja, použite handričku s mierne zriedeným čistiacim prostriedkom.



Likvidácia po skončení životnosti prístroja

Tento výrobok nesmie byť likvidovaný ako bežný komunálny odpad. Po skončení životnosti ho odovzdajte do zberného dvora alebo na miesto určené na recykláciu elektrických a elektronických zariadení, v súlade s platnými právnymi predpismi. Správna likvidácia pomáha chrániť životné prostredie a zdravie ľudí.

Obaly výrobku (papier, plast) likvidujte v súlade s miestnymi predpismi pre triedenie odpadu.

Riešenie problémov

Problém	Možná príčina	Riešenie
Difúzer sa nezapína	Nie je pripojený k napájaniu / chybný adaptér	Skontrolujte pripojenie adaptéra, prípadne vyskúšajte inú zásuvku
Nevychádza hmla	Nedostatok vody / prekročená max. hladina / kryt nie je správne nasadený	Doplňte vodu, nasadte kryt správne
Slabá hmla	Znečistená ultrazvuková dosťička / tvrdá voda	Vyčistite dosťičku jemnou handričkou, použite čistú vodu

Problém	Možná příčina	Riešenie
Prístroj vydáva neobvyklý zvuk	Nedostatok vody / nerovný povrch	Doplňte vodu, umiestnite na rovný povrch
Svetlo nesvieti	LED je vypnutá	Stlačte tlačidlo Svetlo
Nepríjemný zápach	Nádržka nie je vyčistená	Vyčistite nádržku mäkkou handričkou
Voda uniká z nádržky	Kryt nie je správne nasadený / prístroj je naklonený	Nasaďte kryt správne, postavte na vodorovný povrch

Záruka

Tento výrobok bol pred opustením výrobcu prísne testovaný. Počas zákonnej záručnej doby od dátumu zakúpenia môže zákazník požiadať o bezplatnú opravu alebo výmenu z dôvodu porúch vzniknutých bežným používaním. V prípade potreby sa obráťte na predajcu výrobku. Na poruchy vzniknuté v dôsledku nehôd, nesprávneho používania alebo údržby sa záruka nevzťahuje.

Čo môže ovplyvniť vašu záruku?

Záruka sa nevzťahuje na problémy, ktoré nie sú spôsobené výrobnou chybou, napríklad: Zatečenie alebo rozliatie vody dovnútra prístroja (napríklad ak je voda vylievaná z nesprávnej strany namiesto určeného otvoru na vypúšťanie).

Poškodené alebo rozbité časti. Usadený vodný kameň alebo škvrny. Opatrebované alebo zoxidovalé komponenty.

Použitie syntetických či nevhodných olejov, ktoré môžu narušiť správnu funkciu zariadenia.



BEWIT Natural Medicine, s.r.o.
Michalská 2030, 710 00 Ostrava
Tel.: (+420) 552 305 105
Email: info@bewit.cz