




# HU

## Üveg aromaterápiás párásító

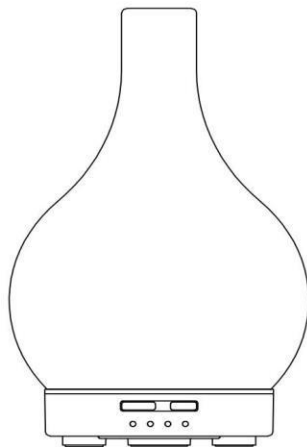

Köszönjük, hogy termékünket választotta. A termék hatékony használata érdekében kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót. A termék csak otthoni vagy irodai használatra szolgál.

## A termék szerkezeti rajza

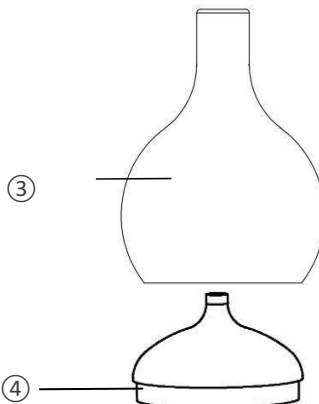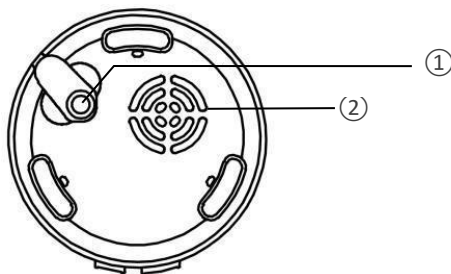

① A furat helye az egyenáramú tápegységhez

② Levegőbemenet


③ Üvegburkolat

④ Belső burkolat

⑤ Levegő kimenetek

⑥ Vízartály

⑦ Állapotjelző funkciógomb

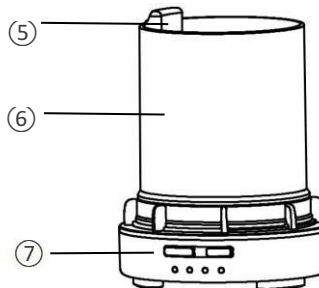

# Bevezetés a funkciókba

1. Az ultrahangos technológiát arra használják, hogy a vízben oldott növényekből származó illóolaj oldatát ultrafinom, 3-Sum részecskékké porlasztják, ugyanakkor pedig nagyszámú negatív iont generál, ami azt okozza, hogy a növényi esszenciát könnyen felszívja az emberi test, teljes mértékben kihasználva az illóolajok és az aromaterápia hatékonyságát az egészségügyi és pszichológiai hatások elérése érdekében.
2. Intelligens, chip alapú vezérlés, egyszerű és világos vezérlési logika többlépcsős időgazdálkodással.

## Gombok funkciói

### A MIST gomb funkciójának leírása.

**Első megnyomás:** az AUTOMATIKUS üzemmód aktiválása.

**Második megnyomás:** a szakaszos permetezés aktiválása.

**Harmadik megnyomás:** az 1 órás működés aktiválása.

**Negyedik megnyomás:** a 3 órás működés aktiválása.

**Ötödik megnyomás:** kikapcsolás.

**A nyomógomb hosszú megnyomása:** kétszeri sipszó, sűrű köd.

**A nyomógomb hosszú megnyomása:** egyszeri sipszó, enyhe köd.

**A diffúzor automatikusan kikapcsol, ha nincs benne víz.**

### A LIGHT gomb funkciójának leírása:

**Első megnyomás:** a világítás váltakozó színekkel aktiválódik.

**Második megnyomás:** rögzíti a kiválasztott szint.

**Minden további megnyomás:** átváltja a szint a következő árnyalatra.


**Hosszabb megnyomás:** teljesen kikapcsolja a világítást.

### Köd

1. Nyomja meg egyszer a gombot: addig működik, amíg a vízmennyiség tart
2. A gomb kétszeri megnyomása: 15 másodpercenként megszakított permetezés
3. Nyomja meg a gombot háromszor: időzítő beállítása 1 órára
4. Nyomja meg a gombot négyszer: időzítő beállítása 3 órára
5. Nyomja meg ötször a gombot: bezárás

A gomb hosszú lenyomása: két sipszó, sűrű köd. A


gomb hosszú lenyomása: egy sipszó, enyhe köd.

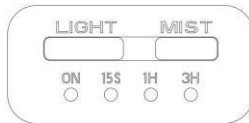



## Az alkalmazás módja

1. Távolítsa el a díszburkolatot és a belső burkolatot a nyíl irányában.

A tartály a kivételkor tartalmazhat visszamaradt vizet az előző használatból.  
Kérjük, ne helyezze a víztartályt a vízszintes állapotba, mert a maradék víz bekerülése a tartályba meghibásodást okozhat.

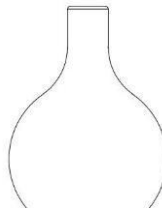

2. A víztartály feltöltésekor ne lépje túl a maximális határértéket. Cseppentsen bele 2-3 cseppnyi illóolajat.

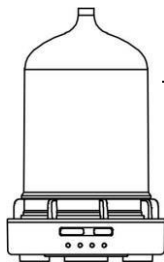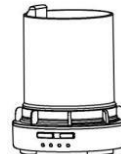


Vízi szóró

### **A víz feltöltésére vonatkozó óvintézkedések:**

Megfelelő mennyiségű vizet töltsön a vízszintvonalnak megfelelően. Ha a vízmennyiség meghaladja a maximális határértéket, a készülék nem vagy csak nagyon kevés ködöt bocsát ki. Használjon tiszta vizet vagy csapvizet.

3. Szerelje fel a dekorációt és a belső fedelet a nyíl irányába, és győződjön meg róla, hogy a helyükön vannak.

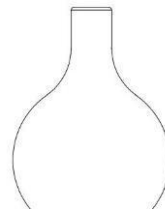

4. Helyezze be a hálózati adapter kimeneti dugóját az egyenáramú tápegység nyílásába,  
és csatlakoztassa a tápegységet.  
Nyomja meg enyhén a MIST gombot a kívánt üzemmód kiválasztásához.  
A sebességjelző lámpa kigyullad, és a termék üzemmész állapotba kerül.  
Győződjön meg róla, hogy a termék használat közben sík felületre kerüljön.


**Megjegyzés:**

Ha a víz hőmérsékletet és a vízminőséget külső tényezők befolyásolják, a kiáramló gőz mennyisége a működés kezdetén kisebb lehet. Néhány perc múlva a gőzmennyiség visszatérhet a normál értékre és stabilizálódhat.

## Tisztítási módszer

1. Távolítsa el a hálózati adaptert az aljzatból és a műszerből, majd távolítsa el a külső üveg lámpaburkolatot és a belső tartályfedelelet.
2. Öntse ki a maradék vizet a tartályból.  
Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön víz a víztartály alján található levegőkivezető nyílásba.
3. Egy kendőt meleg vízzel hígított semleges tisztítószerrel nedvesítsen meg, majd csavarja ki.  
Alaposan törölje le a készüléket és a víztartály burkolatát.
4. A víztartály aljának tisztításakor használjon vattás fültisztító pálcikát, stb. Ne érintse meg vagy nyomja össze a tartály alján található ultrahangos panelt.

Ultrahangos porlasztó tablettá

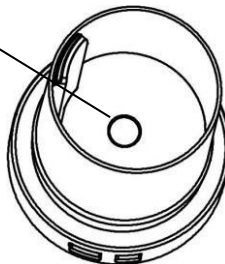

# Használati óvintézkedések

- A víztartályt rendszeresen tisztítsa. Ha a víztartály alja és az ultrahangos energiaátalakító szennyezett, problémák merülhetnek fel. Tisztítsa meg minden 6. használat után (5-7 nap).
- Ne mozgassa vagy döntse meg a készüléket működés közben, hogy megakadályozza a víz szivárgását a termék belsejébe.
- Víz hozzáadásához nyissa ki a belső tartály fedelét. Tilos a ködnyíláson keresztül vizet adagolni a tartályba a csapból.
- Égési sérülések elkerülése érdekében hosszabb ideig ne tömítse el, ne érintse meg és ne közelítse meg a ködnyílást a műszer működése közben.
- Vízcseppek jelenhetnek meg a készülék belsejében lévő tartályfedélen, a külső üveg díszburkolaton és más alkatrészekben. Felnyitáskor ügyeljen a vízcseppekre.
- Ha az eszköz használaton kívül van, feltétlenül húzza ki a hálózati adaptert a dugaszaljzattól.
- Ha a készüléket hosszú ideig nem használja, kérjük, zárítsa ki alaposan és tegye el.
  - Használjon növényekből kivont természetes összetevőket tartalmazó illóolajat. Ne használjon parfümöt vagy szintetikus illóolajat.
- Nem a meghibásodás elkerülése érdekében.
  - Ha a tartály maximális térfogata fel van töltve vízzel, adjon hozzá 2-3 cseppparfümöt, lenmagolajat illóolajat.
- Ne adjon hozzá illóolajat, ha nincs víz vagy kis mennyiségű víz van a készülékben, hogy megelőzze a készülék károsodását.

## Vészhelyzeti eljárás nem szándékos vízkömlés esetén

Víz van a víztartályban. Ha a készülék véletlen megnyomása vagy megdöntése során víz csurog ki, a károsodás megelőzése érdekében kövesse az alábbi lépéseket.

1. Azonnal távolítsa el a hálózati adaptert az aljzattól és a készülékből.
2. Azonnal távolítsa el az üveg dekorburkolatot és a víztartály belső fedelét. Miután
3. kiömlött a víz a tartályból, távolítsa el a felgyülemlt vizet a test belsejéből.
4. Az üveg díszburkolat és a víztartály belső burkolatának eltávolítása után zárítsa meg a testet.
5. Hagyja a készüléket 48 órán át száraz és szellőztetett helyen, mielőtt újra használná az eszközt



# Hibaelhárítás

Ha a műszer nem megfelelő beállítás vagy nem megfelelő karbantartás miatt hibásan működik, a következőképpen járhat el.

Meghibásodás	Hibaelhárítási módszerek
Nincs áram Az energiaállapotjelző lámpa nem világít	Ellenőrizze, hogy a hálózati adapter csatlakoztatva van-e egy elektromos aljzathoz, hogy a kimeneti csatlakozó csatlakoztatva van-e a készülékhez
A nem lehet beindítani	Ellenőrizze, hogy van-e víz a víztartályban. Ellenőrizze, hogy az ultrahangos érzékelőn van-e vízkő. Szennyeződés esetén tisztítsa meg a készüléket.
A kőd túl gyenge.	Ellenőrizze, hogy nincs-e felesleges víz a víztartályban. Ellenőrizze, hogy az ultrahangos érzékelőn van-e vízkő. Szennyeződés esetén tisztítsa meg a készüléket. Ellenőrizze, hogy nincs-e eltömődve a ventilátor alsó bemenete.

## Hagyományos műszaki paraméterek

A termék megnevezése: Üveg aromaterápiás párasító

A termék méretei:  $\varnothing$  150 mm x magasság: 230 mm

A víztartály kapacitása: 160

mlNévleges feszültség: DC24V A

termék tömege: 790g

Névleges áram: 500 mA