

Uživatelská příručka aromadifuzér DUG

OBSAH BALENÍ :

- Aromadifuzér
- Napájecí adaptér
- Uživatelská příručka

POUŽITÍ:

- Před naplněním nádržky na vodu připojte napájecí adaptér k napájecímu konektoru na spodní straně přístroje.
- Sejměte víko difuzéru ze základny, abyste získali přístup k nádržce na vodu.
- Naplňte nádržku na vodu vodou z vodovodu o pokojové teplotě, a to maximálně po rysku naznačující maximální hladiny vody. Pro dosažení maximální doby provozu naplňte zásobník po rysku MAX (150 ml). Používejte vodu o teplotě nižší než 45 °C a zabráňte vniknutí vody do výstupního otvoru vzduchu.
- **NEDÁVEJTE více než 150 ml vody.** Naplňte nádržku na vodu až po rysku naznačující maximální hladinu vody «MAX».
- Přidejte 2 až 3 kapky esenciálního oleje (podle vlastní preference) do vody (150 ml). Pro silnější vůni přidejte více kapek oleje.
- **NEDÁVEJTE více než 2 kapky oleje na každých 20 ml vody.** Nadměrné používání olejů **ZKURÁTÍ** životnost vašeho difuzéru. Nasadte zpět kryt.
- Nasadte zpět víko difuzoru a ujistěte se, že je kryt v jedné rovině se základnou.
- Stisknutím tlačítka napájení spustíte mlžení a zvolte požadovaný difuzní program.

NASTAVENÍ DIFUZÉRU:

NASTAVENÍ MLHY:

- Stiskněte tlačítko MIST (MLHA) pro nastavení požadované doby provozu.
 - Stiskněte 1x pro nepřetržitou difúzi.
 - Stiskněte 2krát pro 30sekundový cyklus (přerušované mlžení).
 - Stiskněte 3x pro vypnutí difuzéru.
- Pokud není hladina vody dostatečná, difuzér se automaticky VYPNE.

NASTAVENÍ DIFUZÉRU:

FUNKCE ČASOVAČE:


- Stisknutím tlačítka TIMER (ČASOVAČ) aktivujete časovač.
 - Stiskněte 1x pro nastavení časovače na 1 hodinu.
 - Stiskněte 2x pro nastavení časovače na 2 hodiny.
 - Stiskněte 3x pro nastavení časovače na 4 hodiny.

POKYNY PRO MANIPULACI A SKLADOVÁNÍ:

- NEVYTAHujte kabel ze zásuvky, pokud je přístroj v provozu.
- **NEHÝBEJTE** s difuzérem, pokud je v provozu, do vnějšího mechanismu přístroje by mohla vniknout voda a poškodit vnitřní části.
- Před skladováním difuzér vyčistěte.
- Při přemísťování držte přístroj pevně za základnu.

NASTAVENÍ SVĚTLA:

- Jedním stisknutím tlačítka LIGHT (SVĚTLO) aktivujete automatickou změnu barev.
- Chcete-li zůstat na jedné barvě, stiskněte tlačítko znovu.
- Opětovným stisknutím vyberete teplé bílé světlo.
- Dalším stisknutím světlo vypnete.

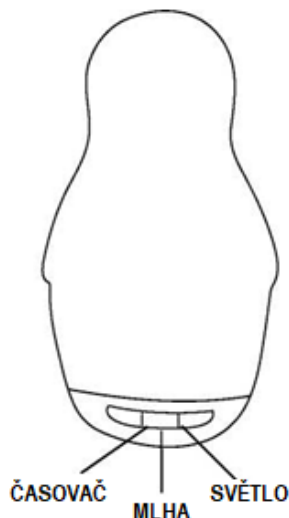

PÉČE A ÚDRŽBA:

- Před čištěním přístroj vypněte a odpojte od sítě.
- Před výměnou směsi esenciálních olejů vyčistěte nádržku na vodu.
- Vyčistěte nádržku na vodu čistým a měkkým hadříkem nebo extrémně měkkým kartáčkem.
- Vyčistěte ultrazvukový kotouč měkkým hadříkem.
- K čištění kotouče **NEPOUŽÍVEJTE** kovové nebo drsné abrazivní prostředky.
- Pokud se na ultrazvukovém kotouči nahromadí nadměrné množství zbytků, musíte pro jejich odstranění přístroj opakovaně čistit nebo na čistý vatový tampon naneste několik kapek alkoholu a kotouč otřete dočista.
- Nechte přístroj vyschnout na dobře větraném místě (minimálně 3 hodiny).
- **NEPOUŽÍVEJTE** ocet nebo jiné korozivní čisticí prostředky.
- Zabraňte vniknutí vody do výstupního otvoru vzduchu.
- Sací ventilátor na spodní straně přístroje pravidelně otírejte suchým měkkým hadříkem, abyste zabránili usazování prachu.

VAROVÁNÍ :

- **NEPOUŽÍVEJTE** na nebo v blízkosti hořlavých látek, zdrojů tepla nebo otevřeného ohně.
- **NEPOUŽÍVEJTE** difuzér na povrchu, který může poškodit přístroj nebo jeho povrch.
- **NEPOUŽÍVEJTE** difuzér, pokud je poškozen kabel nebo zástrčka.
- **NEPOUŽÍVEJTE** difuzér, pokud nefunguje normálně nebo pokud je některá část přístroje poškozená. V takovém případě difuzér okamžitě vypněte.
- **NEDOTÝKEJTE** se ultrazvukového kotouče holými prsty ani jej neškrábejte kovovými nástroji. Tím by došlo k **POŠKOZENÍ** vašeho difuzéru a zrušení jakékoliv záruky.
- Udržujte difuzér mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Difuzér používejte **POUZE** na stabilním a suchém povrchu - používání elektroniky na mokřem povrchu může vést k úrazu elektrickým proudem.
- Vždy nejprve nalijte vodu do nádržky a poté do vody přidejte vybraný esenciální olej.
- Během údržby nebo v době, kdy přístroj nepoužíváte, jej vždy vypněte a odpojte ze zásuvky.



Chraňte životní prostředí! Nevyhazujte elektrické součástky do koše. Odnesťe je do nejbližšího recyklačního centra, kde budou recyklovány nebo bezpečně zlikvidovány.



BEWIT FRANCHISE s.r.o.
Michalská 2030, Slezská Ostrava
710 00 Ostrava
tel.: (+420) 731 739 539
e-mail: info@bewit.cz
www.bewit.love

ZÁRUKA:

Na tento výrobek se vztahuje 2 letá záruka na výrobní vady při správném používání v souladu s tímto návodem. Na náhodné poškození se záruka nevztahuje. V případě jakýchkoli problémů během záruční doby se obraťte na svého prodejce a požádejte ho o radu nebo o podání reklamace. V takovém případě bude vyžadován doklad o koupi, proto si doklad o koupi bezpečně uschovejte spolu s touto příručkou.

Korozivní oleje, jako je například citronella, mohou, pokud zůstanou v nádržce na vodu, poškodit ultrazvukový kotouč. Na tento typ poškození se nevztahuje záruka.