

PL

ULTRADŹWIĘKOWY DYFUZOR ZAPACHOWY SMELL300



Instrukcja obsługi

Opis produktu

Dyfuzor zapachowy łączy w sobie elementy tradycyjnej kultury orientalnej z najnowszą wiedzą i technologią współczesnej nauki. Wykorzystując technologię ultradźwiękową, rozkłada wodę i olejki eteryczne na drobną mgiełkę mikrocząsteczek, która jest uwalniana do powietrza wraz z aktywnymi składnikami i anionami. Technologia ta nie podgrzewa olejków eterycznych, dzięki czemu zachowują one pełne działanie terapeutyczne. W ten sposób dyfuzor naturalnie aromatyzuje i nawilża przestrzeń, wspiera relaks, jakość snu, koncentrację i ogólne samopoczucie, jednocześnie pomagając zneutralizować niepożądane zapachy we wnętrzu.

Specyfikacja

Produkt: dyfuzor do aromaterapii

Wymiary: 168 x 122 mm

Waga: 550 g

Zasilanie: Zasilacz sieciowy

Wejście: 100-240V 50/60Hz

Wyjście: DC 24 V 600 mA

Długość przewodu elektrycznego:

Około 50 cm Moc: 8 W


Timer: 1H/3H/6H/ON

Aromaterapia: Ze względu na wysokie vibracje ultradźwiękowe, mieszanina wody i olejku eterycznego może rozprzestrzeniać się w małych cząsteczkach. Zapach jest zatem na poziomie naturalny i nie jest niszczone przez ciepło. Dzięki temu dyfuzorowi możesz cieszyć się naturalnym zapachem.

Częstotliwość ultradźwięków: 2,4 MHz Zakres: 10-30 m²

Pojemność zbiornika: 300 ml Oświetlenie LED: 7 sztuk Materiał: PP, ABS

Akcesoria: Zasilacz AC, zbiornik na wodę

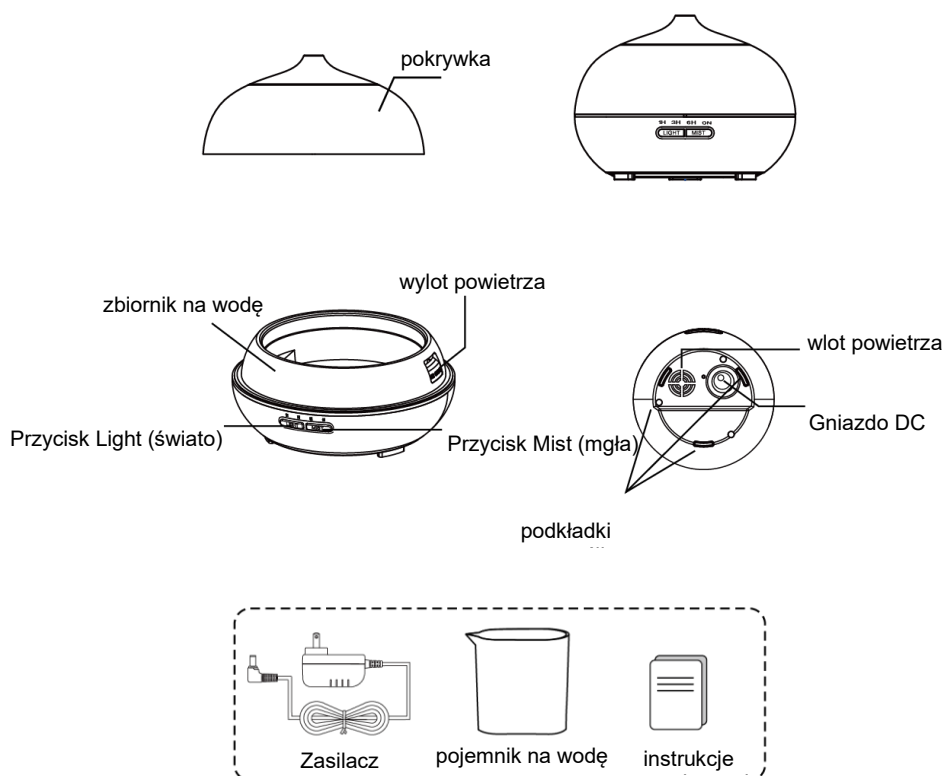

Ostrzeżenie

Przed rozpoczęciem korzystania z tego urządzenia należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje bezpieczeństwa. Poniższe instrukcje bezpieczeństwa mają na celu zapobieganie obrażeniom ciała użytkownika i innych osób lub uszkodzeniom samego produktu.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa



RYZIKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM

- Urządzenie należy podłączać wyłącznie do gniazda sieciowego zainstalowanego zgodnie z przepisami, o napięciu odpowiadającym napięciu znamionowemu wskazanemu na tabliczce znamionowej.
- Urządzenie nigdy nie może być zamoczone w płynie. Nie należy wystawiać urządzenia na działanie wilgoci ani używać go na zewnątrz. Jeśli ciecz przedostaje się do urządzenia, należy natychmiast odłączyć urządzenie od gniazda zasilania i zlecić naprawę wykwalifikowanemu personelowi.
- W przypadku usterek lub przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenia należy odłączyć wtyczkę od gniazdka sieciowego.
- Podczas wyciągania wtyczki z gniazdka nie ciągnij za kabel.
- Nie owijaj przewodu zasilającego wokół urządzenia i chroń go przed uszkodzeniem.
- Jeśli przewód zasilający tego urządzenia ulegnie uszkodzeniu, musi zostać wymieniony przez producenta, dział obsługi klienta lub wykwalifikowaną osobę, aby zapobiec zagrożeniom.
- Nie zginaj ani nie ściskaj kabla sieciowego i ułóż go tak, aby nikt nie mógł na niego nadepnąć ani się o niego potknąć.
- Nigdy nie dotykaj urządzenia, przewodu zasilającego lub wtyczki mokrymi rękami.
- Odłącz urządzenie od zasilania natychmiast po użyciu. Urządzenie jest całkowicie odłączone od zasilania dopiero po wyjęciu wtyczki z gniazda sieciowego.
- Nie wolno naprawiać obudowy urządzenia. W takim przypadku nie jest gwarantowane bezpieczeństwo i traci się prawo do gwarancji. Uszkodzone urządzenie należy oddać do naprawy wyłącznie autoryzowanemu personelowi serwisowemu.
- Upewnij się, że kabel zasilający nie jest mokry lub wilgotny podczas pracy.
-  Nigdy nie używaj urządzenia w pobliżu wody, zwłaszcza w pobliżu zlewów, wanien i podobnych zbiorników. Bliskość wody stwarza zagrożenie nawet wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone




OSTRZEŻENIE! Nieprzestrzeganie tej instrukcji bezpieczeństwa może spowodować wypadek. W rezultacie może dojść do drobnych lub poważnych obrażeń ciała.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem produktu.

- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że są one stale nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- Urządzenie należy stosować w środowiskach o temperaturze od 10 °C do 30 °C.
- Urządzenie może być używane wyłącznie z zasilaczem dołączonym do opakowania.
- Nie należy demontować, modyfikować ani podgrzewać urządzenia. Nie wolno przecinać, uszkadzać, modyfikować ani obciążać kabla zasilającego. Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.
- Używaj tylko **czystej, zimnej wody** (butelkowanej lub z kranu).
- **Nigdy nie przekraczaj maksymalnego poziomu wody.** Zawsze wlewaj wodę przed dodaniem olejków eterycznych. Do napełniania używaj miarki lub innego pojemnika - nie napełniaj zbiornika bezpośrednio z kranu.
- Do zbiornika należy dodawać wyłącznie **wodę z olejkiem eterycznym**. Wszelkie inne płyny mogą trwale uszkodzić sprzęt lub być szkodliwe w przypadku wdychania.
- Jeśli z urządzenia wydobywa się dym, dziwny zapach lub wystąpi jakakolwiek nietypowa sytuacja, należy natychmiast przestać go używać.
- Nie należy dotykać żadnej części urządzenia mokrymi rękami.
- Nie należy dopuścić do rozpylania mgiełki bezpośrednio na meble, ubrania lub ściany.
- Olejki eteryczne mogą powodować przebarwienia. **Zalecamy stosowanie wyłącznie olejków eterycznych Bewit.** W razie przypadkowego rozlania należy użyć czystej szmatki. **Wewnętrzne stosowanie tych olejków eterycznych jest zabronione!**
- Nieużywane urządzenie należy odłączyć od zasilania.
- Podczas pracy urządzenia nie należy go niczym przykrywać.

Instrukcja obsługi

Ostrożnie zdejmij pokrywę ze zbiornika wody, wlej czystą wodę do zasobnika i olejek eteryczny do zbiornika, a następnie załóż pokrywę.

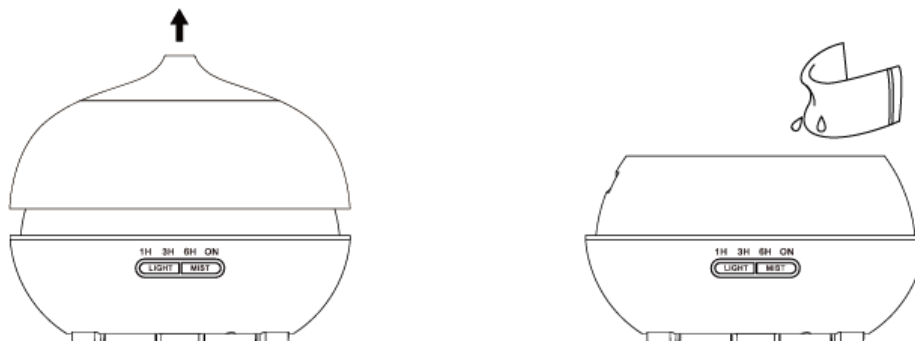


Kontrola mgły wodnej

Naciśnij przycisk "MIST" na dłużej niż jedną sekundę, ustaw timer na 1H, 3H, 6H lub ON.


Kontrola światła

Naciśnij przycisk "LIGHT" aby włączyć diody LED, Kolor światła zmieni się automatycznie, ponowne naciśnięcie przycisku pozwala ustawić wybrany kolor. Aby wyłączyć dyfuzor, naciśnij i przytrzymaj przycisk „LIGHT”.

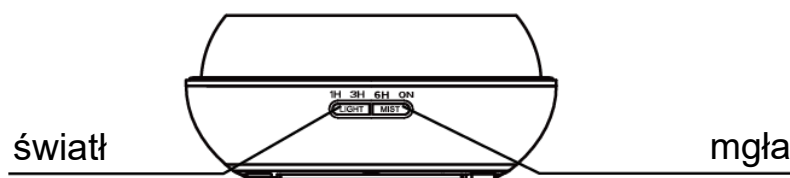


Instrukcja obsługi


1. Umieść dyfuzor na płaskiej powierzchni i zdejmij pokrywę, unosząc ją do góry. Nie przechylaj dyfuzora, jeśli nadal znajduje się w nim woda. Rysunek 1
2. Podłącz wtyczkę DC adaptera do złącza DC-IN, patrz Rysunek 2
3. Napełnij zbiornik na wodę czystą, zimną wodą z kranu za pomocą miarki, ale nie przepełniaj go powyżej oznaczonej maksymalnej pojemności. Nigdy nie lej wody poza zbiornik. Nigdy nie używaj gorącej wody ani nie napełniaj dyfuzora, gdy on pracuje.
4. Dodaj olejek eteryczny, zalecamy dodanie 2 do 3 kropli (0,20,3 ml) do pełnego pojemnika. Rysunek 3
5. Podłącz wtyczkę AC do źródła zasilania i włącz przełącznik ścienny.
6. Załóż pokrywę na zbiornik. Nie przechylaj dyfuzora, aby uniknąć rozlania zawartości. Rysunek 4

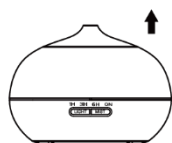


Rys. 1

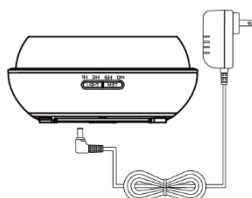

Rys. 2

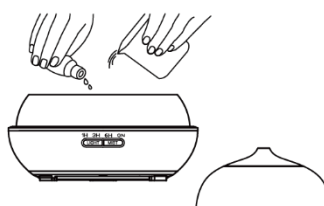


Rys. 3

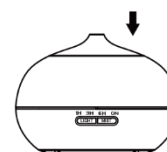

Rys. 4

7. Naciśnij przycisk "MIST" przez jedną sekundę, aby włączyć rozpylanie mgły, ustaw żądany czas trwania na 1, 3 lub 6 godzin lub na funkcję ciągłą, naciskając ponownie. Aby wyłączyć dyfuzor, naciśnij go ponownie. Jeśli przytrzymasz przycisk "MIST" przez ponad 1 sekundę, dyfuzor wyemituje sygnał dźwiękowy i wyłączy się. Rysunek 5
8. Naciśnij przycisk "LIGHT", aby włączyć lub wyłączyć kolorowe podświetlenie LED. Po pierwszym naciśnięciu kolory będą się automatycznie zmieniać. Naciśnij ponownie, aby ustawić jeden kolor. Naciśnij i przytrzymaj przycisk "LIGHT" przez 2 sekundy, aby wyłączyć podświetlenie LED. Rys. nr. 5

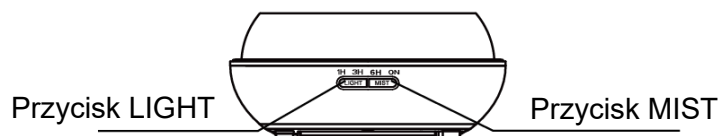


Rys. 5

9. Jeśli dyfuzor nie był używany przez dłuższy czas, należy wylać pozostałą wodę, wyczyścić dyfuzor i pozostawić go w chłodnym, suchym miejscu. Przed ponownym użyciem wyczyścić dyfuzor neutralnym detergentem. Po podłączeniu do źródła zasilania dyfuzor jest wyłączony. Jeśli poziom wody wewnątrz dyfuzora jest zbyt niski, automatycznie przestanie on działać po włączeniu. Po upływie ustawionego czasu podświetlenie LED zgaśnie.


Konserwacja

Aby zapewnić długą żywotność tego produktu, należy przeprowadzać konserwację zgodnie z instrukcjami.. Po pięciu do sześciu użyciach lub po 2 do 3 dniach użytkowania dyfuzor należy serwisować zgodnie z poniższą procedurą.

Krok.1: Odłącz zasilacz AC od źródła zasilania, zdejmij pokrywę i ustaw urządzenie stabilnie na płaskiej powierzchni.

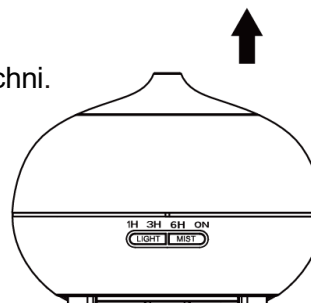


Krok2: Jeśli w zbiorniku nadal znajduje się woda, wylej ją do miejsca przeznaczonego do tego celu. Nigdy nie wylewaj wody z dala od wylotu powietrza, ponieważ może ona dostać się do dyfuzora.

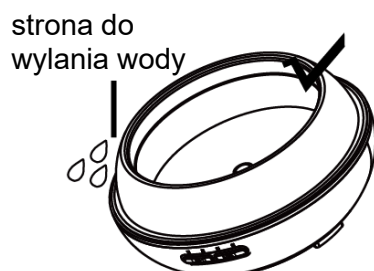

Krok 3: Odłącz wtyczkę DC od dyfuzora.

Krok 4: Usuń pozostałości olejku eterycznego łagodnym rozcieńczonym detergentem kuchennym na wilgotnej ściereczce, uważając, aby nie pozostawić żadnych pozostałości detergentu na dyfuzorze. (WAŻNA UWAGA: Należy uważać, aby nie wywierać silnego nacisku na mechanizm ultradźwiękowy w zbiorniku wody ani nie zarysować go podczas czyszczenia.


Mechanizm ultradźwiękowy

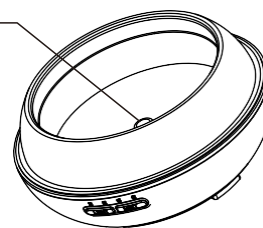

Krok 5: Wlej wodę do zbiornika, włącz dyfuzor i pozwól mu pracować przez 30 minut. Następnie wylej pozostałą wodę i wyczyść urządzenie.

Krok 6: Jeśli wewnątrz wylotu powietrza znajdują się zanieczyszczenia, zdejmij pokrywę dyfuzora i wyczyść zawór.

Nigdy nie używaj środków czyszczących na bazie chloru, kwasów lub enzymów do czyszczenia powierzchni wewnątrz lub na zewnątrz dyfuzora. Zawsze używaj neutralnego detergentu.

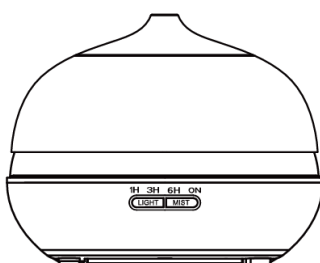

Utylizacja po zakończeniu okresu użytkowania urządzenia

Ten produkt nie może być usuwany jako zwykły odpad komunalny. Po zakończeniu okresu użytkowania należy oddać urządzenie do punktu zbiórki lub recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Prawidłowa utylizacja pomaga chronić środowisko i ludzkie zdrowie.

Opakowania produktu (papierowe, plastikowe) należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi sortowania odpadów.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Dyfuzor nie włącza się	Niepodłączony do zasilania / uszkodzony adapter	Sprawdź połączenie adaptera lub spróbuj użyć innego gniazda
Mgła nie wychodzi	Brak wody / przekroczony poziom maksymalny / nieprawidłowo zamontowana pokrywa	Uzupełnij wodę, prawidłowo założyć pokrywę
Słaba mgła	Zanieczyszczona płyta ultradźwiękowa / twarda woda	Wyczyść płytę miękką ściereczką, używając czystej wody.
Urządzenie wydaje nietypowy dźwięk	Brak wody / nierówna powierzchnia	Uzupełnij wodą, umieścić na płaskiej powierzchni
Światło nie świeci	Dioda LED jest wyłączona	Naciśnij przycisk LIGHT
Nieprzyjemny zapach	Zbiornik nie jest czyszczony	Wyczyść zbiornik miękką ściereczką
Wyciek wody ze zbiornika	Pokrywa nie jest prawidłowo założona / urządzenie jest przechylone	Prawidłowo założyć pokrywę, postawić na poziomej powierzchni

Gwarancja

Produkt ten został rygorystycznie przetestowany przed opuszczeniem producenta. W okresie gwarancji liczącym od daty zakupu urządzenia klient może zażądać jego bezpłatnej naprawy lub wymiany z powodu wad spowodowanych normalnym użytkowaniem. W razie potrzeby należy skontaktować się ze sprzedawcą produktu. Awarie powstałe w wyniku wypadków, niewłaściwego użytkowania lub konserwacji nie są objęte gwarancją.



BEWIT Natural Medicine,
s. r. o. Michalská 2030,
710 00 Ostrava
Tel.: +48 22 257 17 60
Email: info@bewit.pl



ES Prohlášení o shodě

podle zákona č. 22/1997 Sb., § 13 ve znění zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 205/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb. a zákona č. 277/2003 Sb.

Výrobce:

BEWIT Natural Medicine, s.r.o.
Michalská 2030
710 00 Ostrava
IČ: 29443237

Osoba pověřená kompletací technické dokumentace:

BEWIT Natural Medicine, s.r.o.
Michalská 2030
710 00 Ostrava
IČ: 29443237

prohlašuje výhradně na vlastní odpovědnost, že níže uvedené zařízení odpovídá základním požadavkům: zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, NV. 176/2008 Sb. o technických požadavcích na strojní zařízení, zákon 90/2016 Sb. o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, NV č. 118/2016 požadavky vychází ze směrnice 2014/35/EU/LVD, kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí, NV č. 117/2016 Sb, požadavky vychází ze směrnice 2014/30/EU EMC, kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility. Zákon č. 634 /1992 Sb. o ochraně spotřebitele, zákon č. 387/2024 Sb. o obecné bezpečnosti výrobku, zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, vyhláška č. 38/2001 Sb. Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, a příslušným předpisům a normám, které z těchto nařízení vyplývají.

Elektrické zařízení:

Název:	Aroma difuzér
Typ:	Smell 300
Výrobní číslo:	-
Rok výroby:	2025

Popis a určení elektrického zařízení:

Ultrazvukový aroma difuzér.



**NATURAL
MEDICINE**

BEWIT Natural Medicine, s.r.o.

Michalská 2030, 710 00 Ostrava
Česká Republika
IČ: 29443237 DIČ: CZ29443 237

+420 732 790 599
info@bewit.love
www.bewit.love

Seznam použitých technických předpisů a norem:

EN IEC 55014-1, EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021, IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2013+AMD1:2017,

IEC 62321-5:2013, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015 & IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017

Zvolený postup posuzování shody:

Posouzení shody za stanovených podmínek dovozcem: č. 22/1997 Sb., ve znění změn, § 12, odst. 3, písm. a).

Elektrické zařízení splňuje všechna příslušná ustanovení těchto právních předpisů Evropských společenství: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES O STROJNÍCH ZAŘÍZENÍCH (NV 176/2008 Sb.)

V Ostravě dne 1/10/2025

Jméno a příjmení / funkce ve společnosti : Jiří Černota/jednatel

Podpis: 



**NATURAL
MEDICINE**

BEWIT Natural Medicine, s.r.o.

Michalská 2030, 710 00 Ostrava

Česká Republika

IČ: 29443237 DIČ: CZ29443 237

+420 732 796 599

info@bewit.love

www.bewit.love