

DIFUZOR DE AROME CU ULTRASUNETE SMELL300



Manual de utilizator

Descriere produs

Difuzorul de arome îmbină elementele culturii orientale tradiționale cu cele mai recente descoperiri și tehnologii ale științei moderne. Prin tehnologia cu ultrasunete, descompune apa și uleiurile esențiale într-o ceață fină de microparticule, care este eliberată în aer împreună cu ingrediente active și anioni. Această tehnologie nu încălzește uleiurile esențiale și, prin urmare, le păstrează toate efectele terapeutice. Difuzorul parfumează și umidifică în mod natural ambientul, promovează relaxarea, somnul de calitate, concentrarea și starea generală de bine, contribuind totodată la neutralizarea mirosurilor nedorite din interior.

Specificații

Produs: difuzor pentru

aromaterapie Dimensiuni: 168 x 122 mm

Greutate: 550 g

Sursă de alimentare: Adaptor AC

Intrare: 100-240V 50/60Hz

Ieșire: DC 24V 600 mA

Lungimea cablului electric:

Aproximativ 50 cm Putere: 8 W


Temporizator: 1H/3H/6H/ON

Aromaterapie: Datorită vibrațiilor ultrasonice înalte, amestecul de apă și ulei esențial se dispersează în molecule mici. Prin urmare, aroma este naturală, fără a fi afectată de căldură. Datorită acestui difuzor vă puteți bucura de aroma naturală.

Frecvența ultrasunetelor: 2,4 MHz Interval: 10-30 m2

Volum de apă: 300 ml Lumină led: 7 buc Material: PP, ABS

Accesorii: Adaptor AC, recipient pentru apă

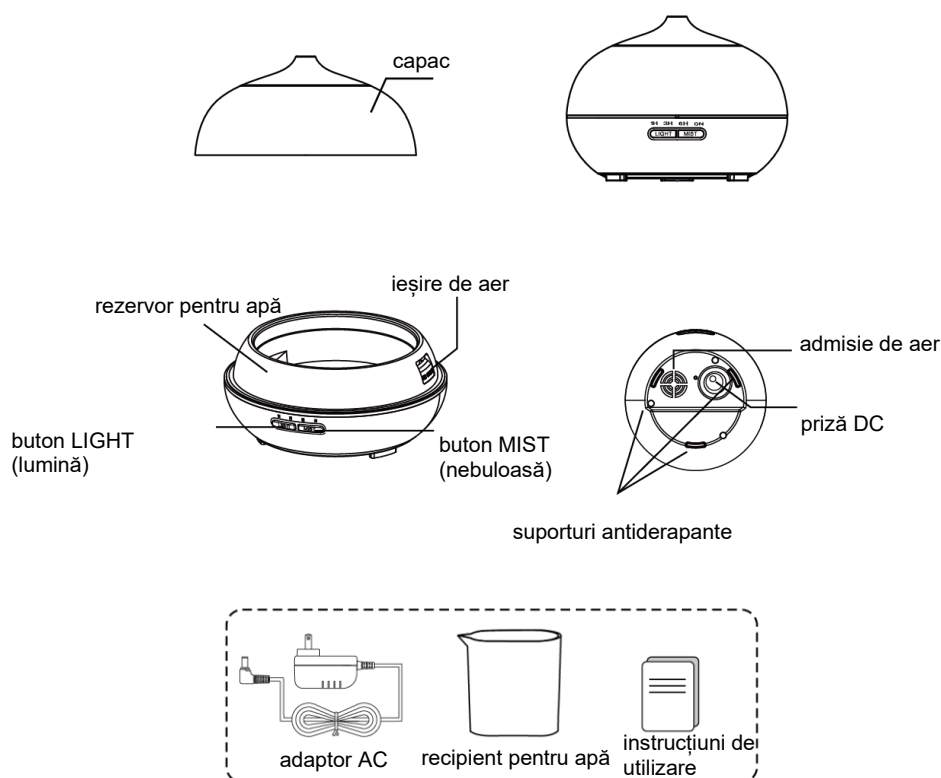

Avertisment

Înainte de utilizarea acestui dispozitiv, citiți cu atenție următoarele instrucțiuni de siguranță. Următoarele măsuri de precauție au scopul de a preveni accidentarea dvs. sau a altor persoane, precum și deteriorarea produsului.

Instrucțiuni de siguranță



PERICOL DE ELECTROCUTARE

- Conectați aparatul numai la o priză de rețea instalată conform normelor, cu o tensiune corespunzătoare tensiunii nominale indicate pe plăcuța de identificare
- aparatul nu trebuie în nici un caz introdus în lichide. Nu expuneți dispozitivul la umiditate și nu îl utilizați în aer liber. Dacă totuși pătrunde lichid în dispozitiv, scoateți imediat ștecherul din priză și încredințați aparatul pentru reparație personalului calificat.
- În caz de defecțiuni de funcționare și înainte de a curăța aparatul, scoateți ștecherul din priza de rețea.
- Atunci când scoateți ștecherul din priză, nu trageți niciodată de cablu.
- Nu înfășurați cablul de alimentare în jurul dispozitivului și protejați-l împotriva deteriorărilor.
- În cazul în care cablul de alimentare al acestui dispozitiv se deteriorează, trebuie înlocuit de producător, de service-ul său autorizat sau de o persoană calificată pentru a evita orice pericol.
- Nu îndoiți sau presați cablul de alimentare și așezați-l astfel încât nimeni să nu poată călca pe el sau împiedica din cauza lui.
- Nu atingeți niciodată aparatul, cablul de alimentare sau ștecherul cu mâinile ude.
- Deconectați aparatul de la rețeaua electrică imediat după utilizare. Numai atunci când fișa de rețea este scoasă din priză, dispozitivul este complet deconectat de la curentul electric.
- Nu încercați să reparați carcasa aparatului. În acest caz, siguranța nu este garantată, iar garanția este anulată. Un aparat defect trebuie reparat exclusiv de către personalul autorizat și calificat.
- Asigurați-vă că, în timpul funcționării, cablul de alimentare nu este umed sau ud .



- Nu utilizați niciodată aparatul lângă o sursă de apă, în special lângă chiuvete, căzi de baie și alte recipiente similare. Proximitatea apei reprezintă un pericol chiar și atunci când dispozitivul este oprit



AVERTISMENT! Nerespectarea acestei instrucțiuni de siguranță poate duce la accidente. Ca urmare, pot apărea vătămări corporale minore sau grave.

Producătorul nu este responsabil pentru daunele cauzate de utilizarea necorespunzătoare a produsului.


- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu abilități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea sunt supravegheate permanent sau au fost instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru

siguranța lor.

- Utilizați aparatul doar într-un mediu cu temperaturi cuprinse între 10 °C și 30 °C
 - Dispozitivul trebuie utilizat numai cu sursa de alimentare furnizată.
 - Nu dezasamblați, nu modificați și nu încălziți dispozitivul. Nu tăiați, deteriorați, modificați sau suprasolicitați cablul de alimentare. Aceasta poate provoca șoc electric sau incendiu.
 - Utilizați numai **apă curată, rece** (îmbuteliată sau de la robinet).
 - **Nu depășiți niciodată nivelul maxim de apă.** Întotdeauna turnați apa înainte de a adăuga uleiurile esențiale. Pentru umplere, utilizați o cană gradată sau un alt recipient - nu umpleți rezervorul direct de la robinet.
 - În rezervor adăugați doar **apă cu ulei esențial**. Orice alte lichide pot deteriora permanent aparatul sau pot fi nocive dacă sunt inhalate.
 - Dacă aparatul scoate fum, degajă un miros neobișnuit sau apare orice situație anormală, opriți imediat utilizarea acestuia.
 - Nu atingeți nicio parte a dispozitivului cu mâinile ude.
 - Nu lăsați ceața să se pulverizeze direct pe mobilier, haine sau pereți.
 - Uleiul esențial poate cauza pete. **Vă recomandăm să utilizați numai uleiuri esențiale Bewit.** În caz de stropire accidentală, folosiți o cârpă curată.
- Utilizarea internă a acestui ulei esențial este interzisă!**
- Scoateți dispozitivul din priză atunci când nu îl utilizați.
 - În timpul funcționării, aparatul nu trebuie acoperit cu niciun obiect.

Instrucțiuni de utilizare

Îndepărtați cu grijă capacul rezervorului de apă, turnați în rezervor apă rece curată de la robinet și ulei esențial, apoi fixați din nou capacul.

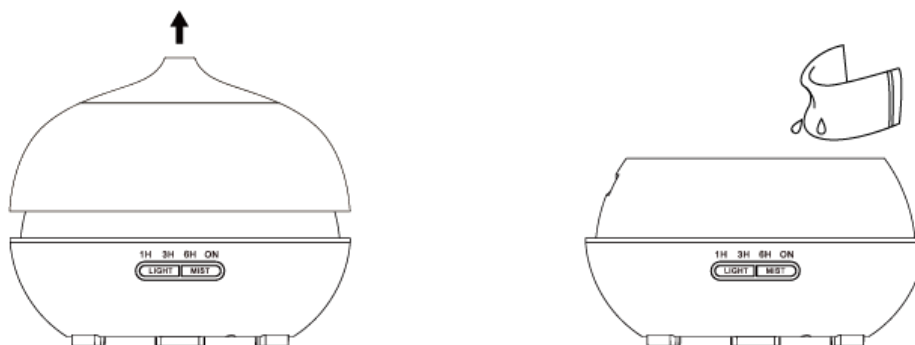


Controlul nebulozei

Apăsăți butonul "MIST" pentru mai mult de o secundă, setați temporizatorul la 1H, 3H, 6H sau ON.


Controlul iluminării

Apăsăți butonul "LIGHT" pentru a aprinde luminile LED, alternarea culorilor este automată, dacă preferați o singură culoare, apăsați din nou butonul la culoarea dorită. Pentru a opri difuzorul, apăsați lung butonul "LIGHT".

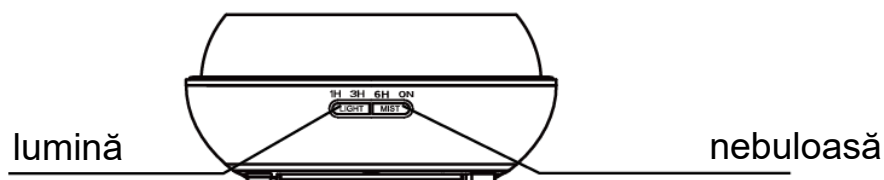

Instrucțiuni de operare

1. Plasați difuzorul pe o suprafață plană, scoateți capacul în sens ascendent. Nu înclinați difuzorul, dacă rezervorul conține încă apă. Fig. nr. 1
2. Conectați mufa de curent continuu DC a adaptorului la conectorul DC-IN, ca în fig. nr. 2
3. Umpleți rezervorul de apă cu apă rece curată, de la robinet, folosind un vas de măsurare, dar fără a depăși marcajul de capacitate maximă indicat. Nu turnați niciodată apă în afara rezervorului. Nu folosiți niciodată apă fierbinte și nu umpleți difuzorul în timpul funcționării acestuia.
4. Adăugați uleiul esențial, recomandăm 2 până la 3 picături de ulei esențial (0,20,3 ml) la un recipient plin. Fig. nr. 3
5. Conectați mufa AC la priză și porniți întrerupătorul de perete.
6. Puneți capacul pe rezervor. Nu înclinați difuzorul, pentru a evita vărsarea conținutului. Fig. nr. 4

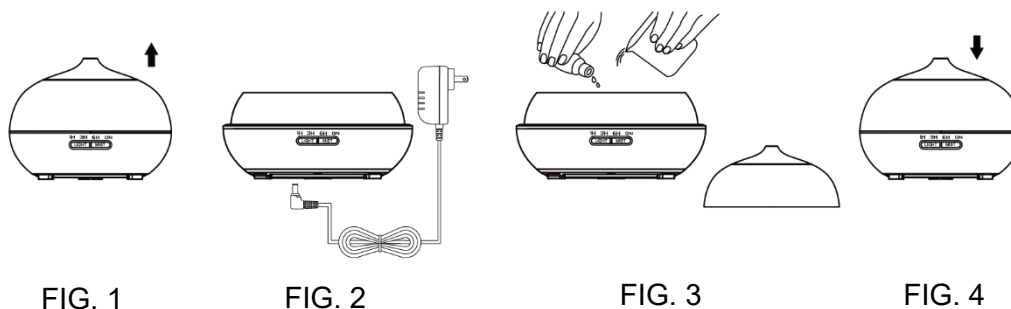

7. Țineți apăsat butonul "MIST" timp de o secundă, pentru a porni pulverizarea nebuloasei; apăsați din nou pentru a seta durata de operare la 1, 3 sau 6 ore sau la funcționare continuă. Apăsați încă o dată pentru a opri difuzorul. Dacă țineți apăsat butonul "MIST" mai mult de 1 secundă, difuzorul va emite un semnal sonor și se va opri. Fig. nr. 5
8. Apăsați butonul "LIGHT" pentru a activa sau dezactiva iluminarea colorată cu LED-uri. După prima apăsare, culorile vor alterna automat. Apăsați din nou pentru a seta o singură culoare. Apăsați lung butonul "LIGHT", timp de 2 secunde pentru a opri iluminarea cu LED-uri. Fig. nr. 5




FIG. 5

9. Dacă difuzorul va fi nefolosit o lungă perioadă de timp, turnați apa rămasă, curățați difuzorul și depozitați-l la loc uscat și răcoros. Curățați difuzorul cu un detergent neutru înainte de a-l utiliza din nou. La conectarea la o sursă de alimentare, difuzorul se află în poziția oprit. Dacă nivelul apei din interiorul difuzorului este prea scăzut, acesta va înceta automat să funcționeze la activare. La expirarea timpului setat, lumina LED se va stinge.

Întreținere


Vă rugăm să efectuați întreținerea produsului conform instrucțiunilor, pentru a-i asigura o durată de viață corespunzătoare. După cinci-șase utilizări sau după 2 – 3 zile, difuzorul trebuie întreținut conform procedurii de mai jos.

Pasul nr. 1: Deconectați adaptorul AC de la sursa de curent, îndepărtați capacul și mențineți aparatul stabil pe o suprafață plană.

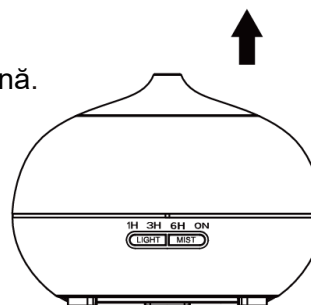


Pasul nr.2: Dacă mai există încă apă în rezervor, turnați-o prin partea destinată vărsării apei. Nu turnați niciodată apa pe partea cu ieșirea de aer, deoarece apa poate intra în difuzor.

partea pentru
vărsarea apei

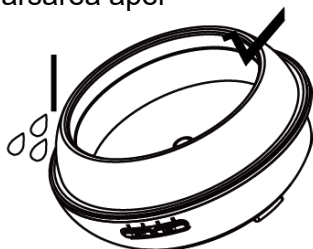


ieșire de aer

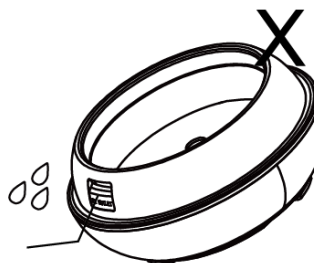

Pasul nr .3: Deconectați mufa de curent continuu de la difuzor.

Pasul nr.4: Îndepărtați orice reziduu de ulei parfumat cu o cârpă umezită cu un detergent de bucătărie delicat, diluat, având grijă ca pe aparat să nu rămână urme de detergent. (AVERTIZARE IMPORTANTĂ: Pe durata curățării, evitați exercitarea unei presiuni puternice asupra mecanismului cu ultrasunete din rezervorul pentru apă și nu îl zgâriați.


Mecanism cu ultrasunete

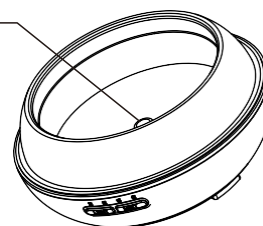

Pasul nr.5: Turnați apă în rezervor, activați difuzorul și lăsați-l să funcționeze timp de 30 de minute. Turnați apa rămasă și curățați difuzorul.

Pasul 6: Dacă există murdărie în interiorul ieșirii de aer, scoateți capacul și curățați supapa.

Nu utilizați niciodată detergenți pe bază de clor, detergenți acizi sau enzimatici la curățarea suprafeței din interiorul sau din exteriorul difuzorului. Utilizați întotdeauna un detergent neutru.

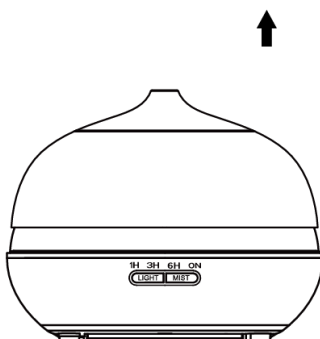

Eliminare la sfârșitul duratei de viață a dispozitivului

Acest produs nu trebuie eliminat ca deșeu menajer obișnuit. La sfârșitul duratei de viață, predați aparatul la un centru de colectare sau de reciclare a echipamentelor electrice și electronice, în conformitate cu legislația în vigoare. Eliminarea corespunzătoare contribuie la protejarea mediului și a sănătății umane.

Eliminați ambalajul produsului (hârtie, plastic) în conformitate cu reglementările locale privind sortarea deșeurilor.

Rezolvarea deficiențelor

Problemă	Cauză posibilă	Remediere
Difuzorul nu se aprinde	Nu este conectat la sursa de alimentare / adaptor defect	Verificați conexiunea adaptorului sau încercați o altă priză
Ceața nu iese	Lipsă de apă / nivel maxim depășit / capacul nu este montat corect	Completați cu apă, montați corect capacul
Ceață slabă	Placă ultrasonică contaminată / apă dură	Curățați placa cu o cârpă moale, folosiți apă curată
Dispozitivul scoate un sunet neobișnuit	Lipsă de apă / suprafață neuniformă	Completați cu apă, așezați pe o suprafață plană
Lumina nu se aprinde	LED-ul este oprit	Apăsăți butonul LIGHT
Miros neplăcut	Rezervorul nu este curățat	Curățați rezervorul cu o cârpă moale
Apa se scurge din rezervor	Capacul nu este montat corect / dispozitivul este înclinat	Montați corect capacul, așezați aparatul pe o suprafață orizontală

Garanție

Acest produs a fost testat cu strictețe de către producător. În perioada de garanție legală, clientul poate solicita reparația sau înlocuirea gratuită a produsului, din cauza defectelor apărute ca urmare a utilizării normale a acestuia. Dacă este nevoie, contactați vânzătorul produsului.

Garanția nu acoperă defecțiunile apărute ca urmare a unor accidente, a utilizării sau a întreținerii neadecvate a produsului.



BEWIT Natural Medicine,
s.r.o. Michalská 2030,
710 00 Ostrava
Tel.: (+420) 731 739 539
Email: info@bewit.cz



ES Prohlášení o shodě

podle zákona č. 22/1997 Sb., § 13 ve znění zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 205/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb. a zákona č. 277/2003 Sb.

Výrobce:

BEWIT Natural Medicine, s.r.o.

Michalská 2030

710 00 Ostrava

IČ: 29443237

Osoba pověřená kompletací technické dokumentace:

BEWIT Natural Medicine, s.r.o.

Michalská 2030

710 00 Ostrava

IČ: 29443237

prohlašuje výhradně na vlastní odpovědnost, že níže uvedené zařízení odpovídá základním požadavkům: **zákon č. 22/1997 Sb.** o technických požadavcích na výrobky, **NV. 176/2008 Sb.** o technických požadavcích na strojní zařízení, **zákon 90/2016 Sb.** o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, **NV č. 118/2016** požadavky vychází ze směrnice 2014/35/EU/LVD, kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí, **NV č. 117/2016 Sb.** požadavky vychází ze směrnice 2014/30/EU EMC, kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility. **Zákon č. 634 /1992 Sb.** o ochraně spotřebitele, **zákon č. 387/2024 Sb.** o obecné bezpečnosti výrobku, **zákon č. 258/2000 Sb.** o ochraně veřejného zdraví, **vyhláška č. 38/2001 Sb.** Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmů, a příslušným předpisům a normám, které z těchto nařízení vyplývají.

Elektrické zařízení:

Název:	Aroma difuzér
Typ:	Smell 300
Výrobní číslo:	-
Rok výroby:	2025

Popis a určení elektrického zařízení:

Ultrazvukový aroma difuzér.



**NATURAL
MEDICINE**

BEWIT Natural Medicine, s.r.o.

Michalská 2030, 710 00 Ostrava

Česká Republika

IČ: 29443237 DIČ: CZ29443 237

+420 732 790 599

info@bewit.love

www.bewit.love

Seznam použitých technických předpisů a norem:

EN IEC 55014-1, EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021, IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2013+AMD1:2017,

IEC 62321-5:2013, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015 & IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017

Zvolený postup posuzování shody:

Posouzení shody za stanovených podmínek dovozcem: č. 22/1997 Sb., ve znění změn, § 12, odst. 3, písm. a).

Elektrické zařízení splňuje všechna příslušná ustanovení těchto právních předpisů Evropských společenství: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES O STROJNÍCH ZAŘÍZENÍCH (NV 176/2008 Sb.)

V Ostravě dne 1/10/2025

Jméno a příjmení / funkce ve společnosti : Jiří Černota/jednatel

Podpis: 



**NATURAL
MEDICINE**

BEWIT Natural Medicine, s.r.o.

Michalská 2030, 710 00 Ostrava

Česká Republika

IČ: 29443237 DIČ: CZ29443 237

+420 732 796 599

info@bewit.love

www.bewit.love