


# ULTRASONICKÝ ARÓMA DIFUZÉR BEWIT FRIEND

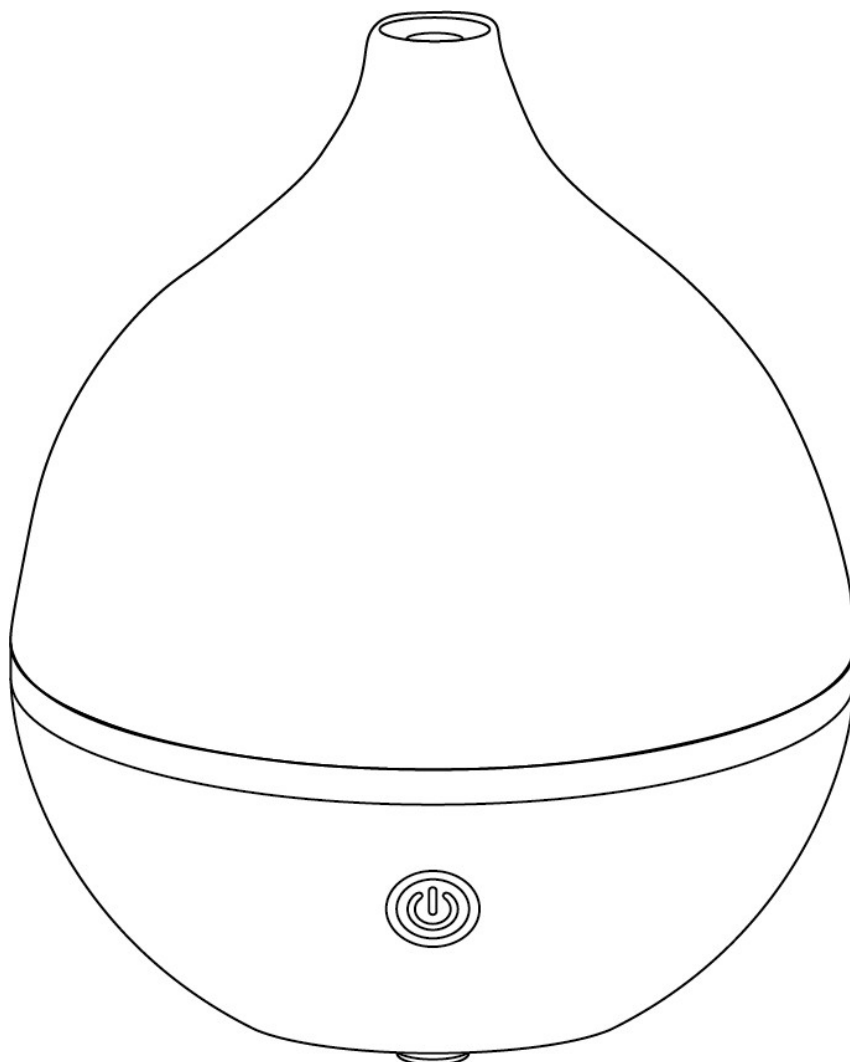


## Užívateľská príručka

### Popis produktu

Aróma difuzér je navrhnutý tak, aby využíval to najlepšie ako z orientálnej kultúry, tak aj z najnovších poznatkov a technológií západnej vedy. Prístroj pomocou ultrazvuku rozkladá esenciálny olej a vodu na hmlu mikročastíc a uvoľňuje do vzduchu aktívne zložky a anióny.

Ultrasonická technológia nezahrieva esenciálny olej a zachováva všetky jeho pozitívne terapeutické účinky.

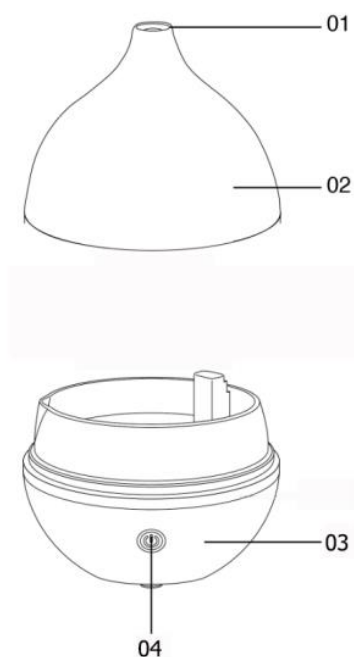

- 01. Výstupný otvor hmly
- 02. Kryt
- 03. Základňa
- 04. Funkčné tlačidlo

## Použitie

Pred použitím si prečítajte tieto pokyny:

1. Umiestnite difúzer na rovný, stabilný povrch, ďaleko od kraja alebo hrany.
2. Odstráňte vonkajší kryt a potom zložte vnútorný kryt.
3. Naplňte nádržku na vodu minerálnou vodou (balenou vodou alebo vodou z kohútika); neprekračujte maximálnu hladinu vody - 100 ml (označené červeno napísaným slovom MAX).
4. Potom pridajte do nádržky na vodu niekoľko kvapiek esenciálneho oleja (4-6 kvapiek).
5. Nasadte vnútorný kryt a vonkajší kryt na difúzer.
6. Zapojte USB kábel do DC konektora na zadnej strane difúzera a zapojte adaptér do napájacieho zdroja.


**VAROVANIE:** Používajte iba DC 5V/1A adaptér.

## Ovládanie tlačidlom


- Prvým stlačením zapíname celkovo difúzer a svetelné podsvietenie, ktoré sa mení (7 farieb).
- Druhým stlačením zafixujeme farebné podsvietenie, ktoré zostáva svietiť.
- Tretím stlačením vypíname len svetelné podsvietenie, difúzer pokračuje vo svojej činnosti.
- Štvrtým stlačením vypíname difúzer úplne.

## Čistenie

Pred čistením prístroj vždy odpojte.

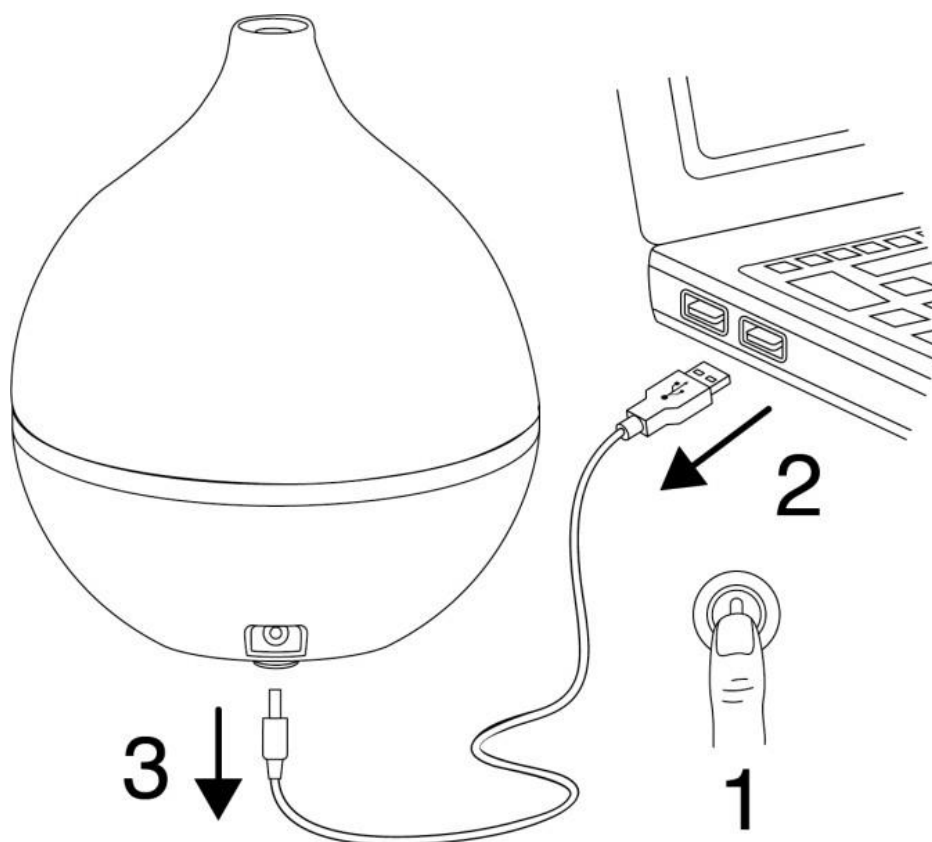

VÝSTUPNÝ OTVOR VZDUCHU;  
NIKDY NELIEVAJTE VODU  
DO VÝSTUPNÉHO OTVORU VZDUCHU

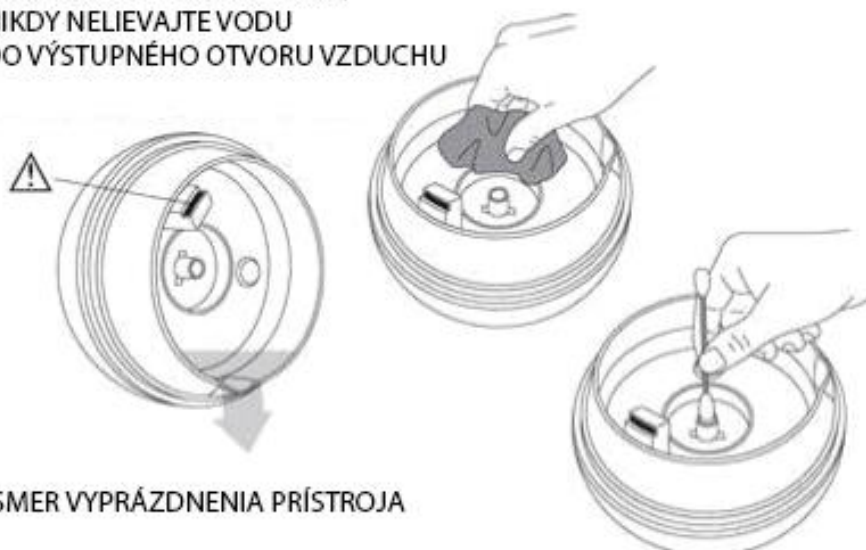

SMER VYPRÁZDNEŇA PRÍSTROJA

## Odvápnenie

- Odpojte difuzér zo zdroja napájania.
- Vyprázdňte všetku vodu z nádržky.
- Naplňte nádržku octom/odvápňovacím roztokom.

Ocot/odvápňovací roztok neriedte vodou.

Ak používate ocot, ponechajte ho v nádržke aspoň 30 minút. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov nechajte pôsobiť cez noc.

Ak používate odvápňovací roztok, dodržiavajte dobu uvedenú v pokynoch, dodávaných s týmto roztokom.

## Bezpečnostné pokyny

- Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a tiež osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami, či vedomosťami, ak sú pod dozorom alebo ak im boli poskytnuté pokyny, týkajúce sa bezpečného používania spotrebiča.
- Deti nesmú používať spotrebič ako hračku.
- Čistenie a údržbu by nemali vykonávať deti ponechané bez dozoru.
- Ak spotrebič necháte bez dozoru a pred montážou, demontážou, plnením alebo čistením ho vždy odpojte zo zdroja napájania.
- Tento spotrebič je určený výhradne na domáce použitie, v súlade s pokynmi v tomto návode.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré bol navrhnutý.
- Informácie o plnení, používaní, čistení a odstraňovaní vodného kameňa nájdete v príslušných častiach tohto návodu.
- Po každom použití vyčistite nádržku.
- Udržiavajte esenciálne oleje mimo dosah detí, aby ste predišli riziku otravy a popálenia.
- Prístroj sa môže používať výhradne s dodaným káblom.
- Neodstraňujte kryt a ani nezakrývajte difuzér, ak je prístroj v prevádzke.
- Pre optimálne použitie používajte minerálnu vodu (balenú vodu alebo vodu z kohútika). Skontrolujte, že ste neprekročili maximálnu hladinu vody (100 ml).
- Pred pridaním esenciálnych olejov alebo vône (4 až 6 kvapiek) vždy nalejte do nádržky vodu.
- Výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody spôsobené nesprávnym používaním výrobku.
- Na nabíjanie výrobku nikdy nepoužívajte neštandardný napájací adaptér.

## Záruka

Tento výrobok bol pred expedíciou od výrobcu prísne testovaný. Počas zákonnej záručnej doby od dátumu zakúpenia môže zákazník požiadať o bezplatnú opravu alebo výmenu z dôvodu porúch vzniknutých bežným používaním. V prípade potreby sa obráťte na predajcu výrobku. Na poruchy vzniknuté v dôsledku nehôd, nesprávneho používania alebo údržby sa záruka nevzťahuje.



BEWIT Natural Medicine s.r.o.  
Michalská 2030,  
710 00 Ostrava  
Tel.: (+420) 731 739 539  
Email: [info@bewit.cz](mailto:info@bewit.cz)  
[www.BEWIT.love](http://www.BEWIT.love)