



SK

Sklenený aromaterapeutický zvlhčovač

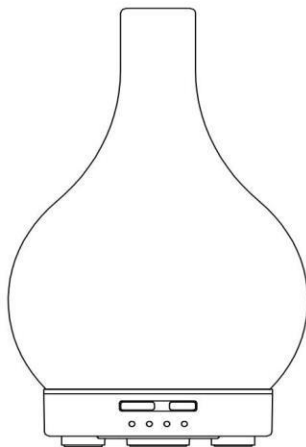


Ďakujeme, že ste si vybrali náš produkt. Pre čo najefektívnejšie použitie prípravku si prosím pred použitím starostlivo prečítajte užívateľskú príručku. Tento produkt je určený len pre domáce alebo kancelárske priestory.

Výkres štruktúry produktu

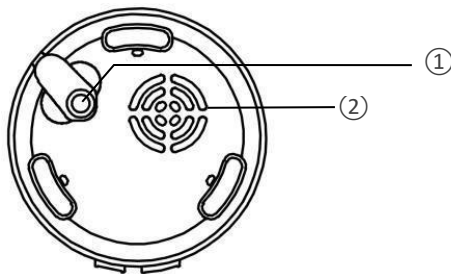

- ① Poloha otvoru pre jednosmerné napájanie
- ② Prívod vzduchu
- ③ Sklenený kryt
- ④ Vnútrotný kryt
- ⑤ Vývody vzduchu
- ⑥ Nádrž na vodu
- ⑦ Funkčné tlačidlo indikátor stavu

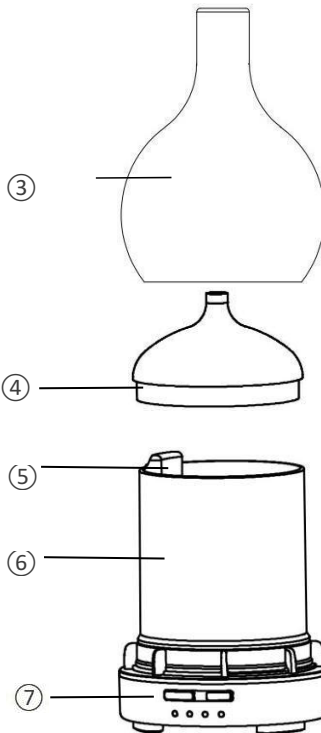

Úvod do funkcií

1. Ultrazvuková technológia sa používa na atomizáciu roztoku esenciálneho oleja z rastlín rozpusteného vo vode na ultra jemné častice 3-5um a súčasne vytvára veľké množstvo negatívnych iónov, čo spôsobuje, že rastlinná esencia je ľahko absorbovaná ľudským telom, a tým naplno využíva účinnosť esenciálnych olejov a aromaterapie, aby boli dosiahnuté účinky na zdravie a psychiku.
2. Inteligentné ovládanie čipom, jednoduchá a jasná logika ovládania s viacstupňovým riedením času.

Funkcie tlačidla

Popis funkcie tlačidla MIST:

Prvé stlačenie: aktivácia prevádzky AUTO

Druhé stlačenie: aktivácia prevádzky s prerušovaným rozprašovaním

Tretie stlačenie: aktivácia prevádzky na 1 h

Štvrté stlačenie: aktivácia prevádzky na 3 h

Piate stlačenie: vypnutie

Dlhé stlačenie tlačidla: pípnutie dvakrát, hustá hmla

Dlhé stlačenie tlačidla: jedno pípnutie, slabá hmla

Pri nedostatku vody dôjde k automatickému vypnutiu difúzera.

Popis funkcie pri tlačidle LIGHT:

Prvé stlačenie: aktivuje sa osvetlenie so striedajúcimi sa farbami


Druhé stlačenie: zafixuje vami vybranú farbu

Každé ďalšie stlačenie: zmení farbu na ďalší odtieň

Dlhšie stlačenie: vypína osvetlenie úplne


Hmla

1. Stlačte tlačidlo jedenkrát: funguje, dokým sa množstvo vody nerozpráši
2. Stlačte tlačidlo dvakrát: 15 sekúnd prerušované rozprašovanie
3. Stlačte tlačidlo trikrát: nastaví časovač na 1 hodinu
4. Stlačte tlačidlo štyrikrát: nastaví časovač na 3 hodiny
5. Stlačte tlačidlo päťkrát: zavrieť
 - Dlhé stlačenie tlačidla: pípnutie dvakrát, hustá hmla.
 - Dlhé stlačenie tlačidla: jedno pípnutie, slabá hmla

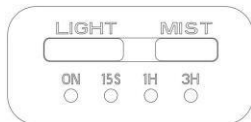


Spôsob aplikácie

1. Vyberte ozdobný kryt a vnútorný kryt v smere šípky.
Keď vyberiete nádrž, môže v nej zostať zvyšná voda z predchádzajúceho použitia.
Udržujte prosím nádrž vody mimo horizontálny stav , aby sa zvyšná voda nedostala do nádrže a nespôsobila zlyhanie.

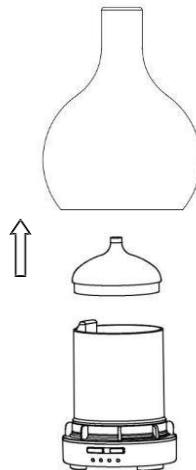


2. Pri plnení nádrže s vodou neprekračuje maximálnu hranicu. Nakvapkajte 2-3 kvapky esenciálneho oleja.

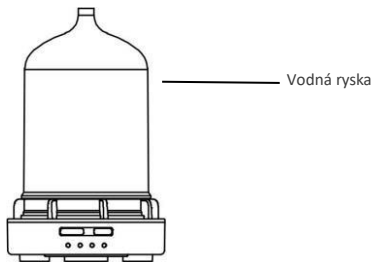

Opatrenie pre napúšťanie vody:

Pridajte vhodné množstvo vody podľa rysky hladiny vody. Ak objem vody prekročí maximálnu hranicu, prístroj nebude vypúšťať hmlu vôbec alebo len veľmi málo. Používajte vodu čistú alebo vodu z vodovodu.

3. Namontujte dekoračný a vnútorný kryt v smere šípky a uistite sa, že sú na mieste.

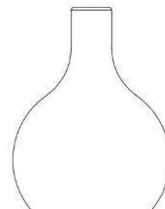

4. Vložte výstupnú zástrčku napájacieho adaptéra do otvoru pre napájanie jednosmerným prúdom a pripojte napájací zdroj. Jemným stlačením tlačidla MIST vyberte požadovaný režim prevádzky. Svetelná kontrolka rýchlosti začne svietiť a produkt prejde do prevádzkového stavu. Uistite sa, že je produkt počas používania umiestnený na rovnej ploche.


Poznámka:

Ak sú teplota a kvalita vody ovplyvnené vonkajšími faktormi, môže byť množstvo vychádzajúcej pary na začiatku prevádzky menšie. Po niekoľkých minútach môže objem pary prejsť do normálu a stabilizovať sa.

Metóda čistenia

1. Vyberte napájací adaptér zo zásuvky a z prístroja, potom odstráňte sklenené tienidlo lampy a vnútorný kryt nádrže.
2. Vylejte zvyšky vody z nádrže.
Dávajte pozor, aby ste nestrekli vodu do výstupu vzduchu na dne nádržky na vodu.
3. Navlhčite handričku neutrálnym čistiacim prostriedkom zriedeným teplou vodou a potom ju vyžmýkajte.
Dôkladne utrite stroj a kryt nádrže na vodu.
4. Pri čistení dna nádržky na vodu používajte vatové tyčinky atď. Nedotýkajte sa ani nestláčajte ultrazvukový panel na dne nádrže.

Ultrazvuková atomizačná tableta

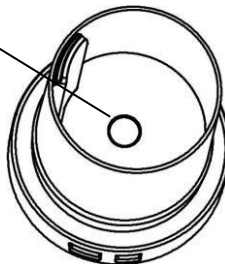

Opatrenie pri použití

- Čistite vodnú nádrž pravidelne. Ak je dno nádrčky na vodu a ultrazvukový menič energie znečistený, môžu nastať problémy. Čistite ho každé 6 použítie (5-7 dní).
- Nepremiestňujte ani nenakláňajte prístroj, keď je v prevádzke, aby nedošlo k úniku vody do vnútra produktu.
- Na pridanie vody je nutné otvoriť kryt vnútornej nádrže. Je zakázané dopĺňať vodu z kohútika do nádrže cez otvor na mihu.
- Keď je prístroj v prevádzke, neupchávajte otvor na hmlu, nedotýkajte sa ho alebo sa nepribližujte k otvoru na hmlu na dlhší čas, aby ste zabránili popáleniu.
- Kvapky vody sa môžu objaviť na kryte nádrže vo vnútri prístroja, na vonkajšom sklenenom dekoratívnom tienidle i na ďalších súčiastkach. Pri otváraní dávajte na kvapky vody pozor.
- Ak prístroj nepoužívate, nezabudnite odpojiť napájací adaptér zo zásuvky.
- Pokiaľ prístroj nebudete dlhšiu dobu používať, dôkladne ho vysušte a uschovajte.
 - Použite prosím esenciálny olej s prírodnými zložkami, extrahovanými z rastlín, **Nepoužívajte parfum, ani syntetický parfum.** Ne aby nedošlo k poruche.
- Nepri odvíjaní esenciálneho oleja z nádrže, nikdy neotvárajte nádrž, keď je prístroj zapojený do siete a napájaný. Pri odvíjaní esenciálneho oleja z nádrže, vždy odpojte prístroj od siete a odpojte napájací adaptér zo zásuvky, aby ste zabránili poškodeniu esenciálneho oleja.

Núdzový postup v prípade neúmyselného vylitia vody

V nádrži na vodu je voda. Ak sa voda dostala von pri neúmyselnom postrčení alebo naklonení prístroja, dodržiavajte nasledujúci postup, aby ste zabránili poškodeniu.

1. Okamžite vyberte napájací adaptér zo zásuvky a z prístroja.
2. Okamžite zložte sklenené dekoratívne tienidlo a vnútorný kryt nádrčky na vodu.
3. Po vylíatí vody z nádrže odstráňte nahromadenú vodu vo vnútri tela.
4. Po zložení skleneného dekoratívneho tienidla a vnútorného krytu nádrže vody vysušte telo.
5. Pred opätovným použitím nechajte prístroj oddychnúť na 48 hodín, na suchom a vetranom mieste.

Riešenie problémov

Ak prístroj vykazuje poruchu z dôvodu nesprávneho nastavenia alebo zlej údržby, môžete postupovať následovne.

Porucha	Vylučovacie metódy
Žiadna elektrina: Kontrolka stavu napájania nesvieti	Skontrolujte, či je napájací adaptér zapojený do elektrickej zásuvky a či je výstupná zástrčka pripojená do prístroja
Nie je možné spustiť	Skontrolujte, či v nádrži na vodu nechýba voda Skontrolujte, či nie je ultrazvukový snímač pokrytý vodným kameňom. V prípade znečistenia prístroj vyčistite
Hmla je slabá	Skontrolujte, či v nádrži na vodu nie je nadbytok vody Skontrolujte, či nie je ultrazvukový snímač pokrytý vodným kameňom. V prípade znečistenia prístroj vyčistite Skontrolujte, či nie je upchatý spodný vstup ventilátora

Konvenčné technické parametre

Názov produktu: : Sklenený aromaterapeutický zvlhčovač

Rozmery produktu: ø 150 mm x výška 230 mm

Kapacita nádrže na vodu: 160ML

Menovité napätie : DC24V

Hmotnosť produktu : 790G

Menovitý prúd: 500 mA