




CZ

Skleněný aromaterapeutický zvlhčovač

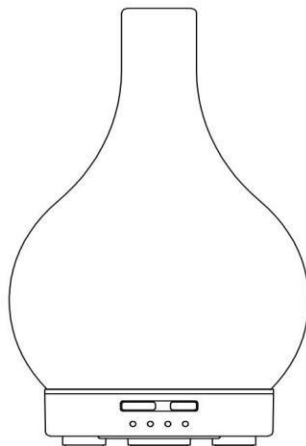


Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt. Pro co nejeftivnější použití přípravku si prosím před použitím pečlivě přečtete uživatelskou příručku. Tento produkt je určen pouze pro domácí nebo kancelářské prostory.

Výkres struktury produktu

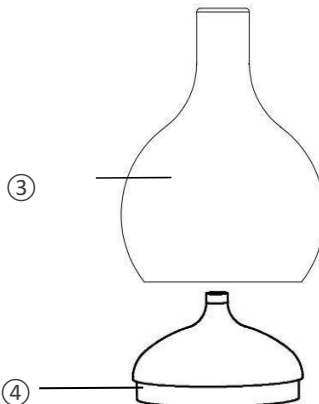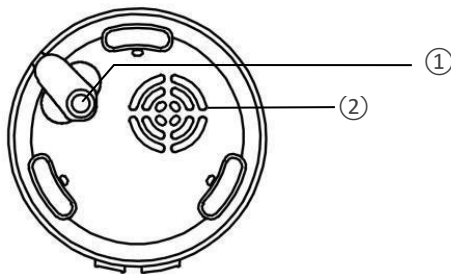

- ① Poloha otvoru pro stejnosměrné napájení
- ② Přívod vzduchu
- ③ Skleněný kryt
- ④ Vnitřní kryt
- ⑤ Vývody vzduchu
- ⑥ Nádrž na vodu
- ⑦ Funkční tlačítko indikátor stavu

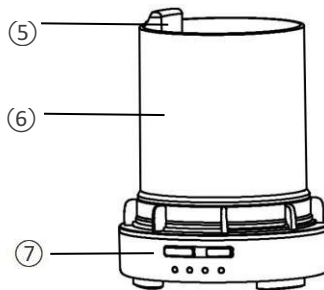

Úvod do funkcí

1. Ultrazvuková technologie se používá k atomizování roztoku esenciálního oleje z rostlin rozpuštěného ve vodě na ultrajemné částice 3-5um a současně vytváří velké množství negativních iontů, což způsobuje, že rostlinná esence je snadno absorbována lidským tělem, což plně využívá účinnosti esenciálních olejů a aromaterapie, aby bylo dosaženo účinků na zdraví a psychiku.
2. Inteligentní ovládání čipem, jednoduchá a jasná logika ovládání s vícestupňovým řízením času.

Funkce tlačítka

Popis funkce tlačítka MIST:

První stisknutí: aktivace provozu AUTO

Druhé stisknutí: aktivace provozu s přerušovaným rozprašováním

Třetí stisknutí: aktivace provozu na 1 h

Čtvrté stisknutí: aktivace provozu na 3 h

Páté stisknutí: vypnutí

Dlouhé stisknutí tlačítka: pípnutí dvakrát, hustá mlha

Dlouhé stisknutí tlačítka: jedno pípnutí, slabá mlha

Při nedostatku vody dojde k automatickému vypnutí difuzéru.

Popis funkce u tlačítka LIGHT:

První stisknutí: aktivuje se osvětlení se střídajícími se barvami

Druhé stisknutí: zafixuje vámi vybranou barvu

Každé další stisknutí: změní barvu na další odstín


Delší stisknutí: vypíná osvětlení úplně

Mlha

1. Stiskněte tlačítko jednou: funguje, dokud se množství vody nerozpráší
2. Stiskněte tlačítko dvakrát: 15 sekund přerušované rozprašování
3. Stiskněte tlačítko třikrát: nastavit časovač na 1 hodinu
4. Stiskněte tlačítko čtyřikrát: nastavit časovač na 3 hodiny
5. Stiskněte tlačítko pětikrát: zavřít

Dlouhé stisknutí tlačítka: pípnutí dvakrát, hustá mlha


Dlouhé stisknutí tlačítka: jedno pípnutí, slabá mlha

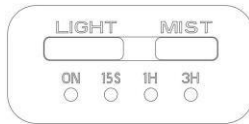


Způsob aplikace

1. Vyjměte ozdobný kryt a vnitřní kryt ve směru šipky.

Když vyjmete nádrž, může v ní zůstat zbytková voda z předchozího použití. Udržujte prosím nádrž vody mimo horizontální stav, aby se zbytková voda nedostala do nádrže a nezpůsobila selhání.

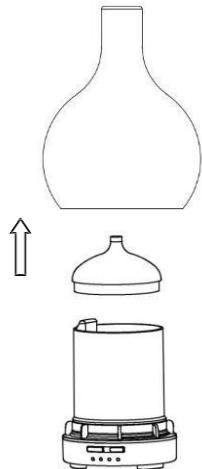



2. Při plnění nádrže s vodou nepřekračuje maximální hranici. Nakapejte 2-3 kapky esenciálního oleje.

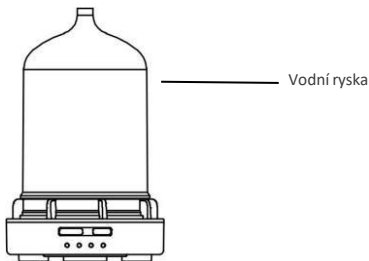

Opatření pro napouštění vody:

Přidejte vhodné množství vody podle rysky hladiny vody. Pokud objem vody překročí maximální hranici, přístroj nebude vypouštět mlhu vůbec nebo jen velmi málo. Používejte vodu čistou nebo vodu z vodovodu.

3. Namontujte dekorační a vnitřní kryt ve směru šipky a ujistěte se, že jsou na místě.

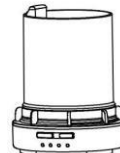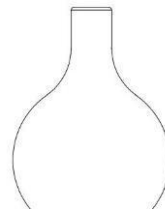

4. Vložte výstupní zástrčku napájecího adaptéru do otvoru pro napájení stejnosměrným proudem a připojte napájecí zdroj. Lehkým stisknutím tlačítka MIST vyberte požadovaný režim provozu. Světelná kontrolka rychlosti začne svítit a produkt přejde do provozního stavu. Ujistěte se, že je produkt během používání umístěn na rovné ploše.


Poznámka:

Pokud jsou teplota a kvalita vody ovlivněny vnějšími faktory, může být množství vycházející páry na začátku provozu menší. Po několika minutách může objem páry přejít do normálu a stabilizovat se.

Metoda čištění

1. Vyměňte napájecí adaptér ze zásuvky a přístroje, poté odstraňte skleněné stínítko lampy a vnitřní kryt nádrže.
2. Vylijte zbytky vody z nádrže.
Dávejte pozor, abyste nestříkli vodu do výstupu vzduchu na dně nádržky na vodu.
3. Navlhčete hadřík neutrálním čisticím prostředkem zředěným teplou vodou a poté jej vyždímatejete.
Důkladně otřete stroj a kryt nádrže na vodu.
4. Při čištění dna nádržky na vodu použijte vatové tyčinky atd. Nedotýkejte se ani nemačkejte ultrazvukový panel na dně nádrže.

Ultrazvuková atomizační tableta

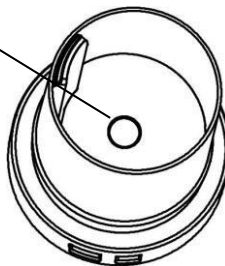

Opatření při použití

- Čistěte vodní nádrž pravidelně. Pokud je dno nádržky na vodu a ultrazvukový měnič energie znečištěný, mohou nastat problémy. Čistěte jej každé 6 použití (5-7 dní).
- Nepřemísťujte ani nenaklánějte přístroj, když je v provozu, aby nedošlo k úniku vody do vnitřku produktu.
- Pro přidání vody je nutné otevřít kryt vnitřní nádrže. Je zakázáno doplňovat vodu z kohoutku do nádrže přes otvor na mlhu.
- Když je přístroj v provozu, neucpávejte otvor na mlhu, nedotýkejte se ho nebo se nepřibližujte k otvoru na mlhu na delší dobu, abyste zabránili popálení.
- Kapky vody se mohou objevit na krytu nádrže uvnitř přístroje, na vnějším skleněném dekorativním stínidle a na dalších součástkách. Při otvírání dávejte na kapky vody pozor.
- Pokud přístroj nepoužíváte, nezapomeňte odpojit napájecí adaptér ze zásuvky.
- Pokud přístroj nebudete delší dobu používat, důkladně ho vysušte a uschovejte.
 - Použijte prosím esenciální olej s přírodními složkami extrahovanými z rostlin. Ne používejte parfém ani syntetický parfém, aby nedošlo k poruše.
 - V případě naplnění maximálního objemu nádrže vodou, přidejte 2-3 kapky esenciálního oleje. Přizpůsobte množství vody na základě skutečného počtu kapek esenciálního oleje.
- Nepřidávejte esenciální olej, pokud v přístroji není žádná voda či malé množství vody, abyste zabránili poškození.

Nouzový postup v případě neúmyslného vylití vody

V nádrži na vodu je voda. Pokud se voda dostala ven při neúmyslném postrčení či naklonění přístroje, dodržujte následující postup, abyste zabránili poškození.

1. Okamžitě vyjměte napájecí adaptér ze zásuvky a z přístroje.
2. Okamžitě sejměte skleněné dekorativní stínidlo a vnitřní kryt nádržky na vodu.
3. Po vylití vody z nádrže odstraňte nahromaděnou vodu uvnitř těla.
4. Po sejmutí skleněného dekorativního stínidla a vnitřního krytu nádrže vody, vysušte tělo.
5. Před opětovným použitím nechte přístroj odpočinout na 48 hodin na suchém a větraném místě.

Řešení problémů

Pokud přístroj vykazuje poruchu z důvodů nesprávného nastavení nebo špatné údržby, můžete postupovat následovně.

Porucha	Vylučovací metody
Žádná elektřina Kontrolka stavu napájení nesvíí	Zkontrolujte, zda je napájecí adaptér zapojen do elektrické zásuvky, zda je výstupní zástrčka připojena k přístroji
Nelze spustit	Zkontrolujte, zda v nádrži na vodu nechybí voda Zkontrolujte, zda není ultrazvukový snímač pokryt vodním kamenem. V případě znečištění přístroj vyčistěte
Mlha je slabá	Zkontrolujte, zda v nádrži na vodu není přebytek vody Zkontrolujte, zda není ultrazvukový snímač pokryt vodním kamenem. V případě znečištění přístroj vyčistěte Zkontrolujte, zda není ucpaný spodní vstup ventilátoru

Konvenční technické parametry

Název produktu: Skleněný aromaterapeutický zvlhčovač

Rozměry produktu: ø 150 mm x výška 230 mm

Kapacita nádrže na vodu: 160ML

Jmenovité napětí : DC24V

Hmotnost produktu : 790G

Jmenovitý proud : 500 mA