

ULTRAZVUKOVÝ ARÓMA DIFUZÉR SMELL300



Používateľská príručka

Popis produktu

Aroma difuzér spája prvky tradičnej orientálnej kultúry s najnovšími poznatkami a technológiami modernej vedy. Pomocou ultrazvukovej technológie rozkladá vodu a esenciálne oleje na jemnú hmlu mikročastíc, ktorá sa uvoľňuje do vzduchu spolu s aktívnymi zložkami a aniónmi. Pri tejto technológii sa esenciálne oleje nezahrievajú, a preto sa zachovávajú ich plné terapeutické účinky. Difuzér tak prirodzene prevonia a zvlhčí prostredie, podporuje relaxáciu, kvalitný spánok, koncentráciu a celkovú pohodu a zároveň pomáha neutralizovať nežiaduce pachy v interiéri.

Špecifikácie

Produkt: aromaterapeutický

difuzér Rozmery: 168 x 122 mm

Hmotnosť: 550 g

Napájanie: AC adaptér

Vstup: 100-240V 50/60Hz

Výstup: DC 24V 600 mA

Dĺžka elektrického kábla: Približne

50 cm Výkon: 8 W

Časovač: 1H/3H/6H/ON



Aromaterapia: Vďaka vysokým ultrazvukovým vibráciám sa zmes vody a esenciálneho oleja môže šíriť v malých molekulách. Vôňa je preto prirodzená a nie je poškodená teplotou.

Vďaka tomuto difuzéru si môžete vychutnať prírodnú vôňu.

Ultrazvuková frekvencia: 2,4 MHz Rozsah: 10-30 m²

Objem vody: 300 ml Led svetlo: 7 ks Materiál: PP, ABS

Príslušenstvo: AC adaptér, nádobka na vodu

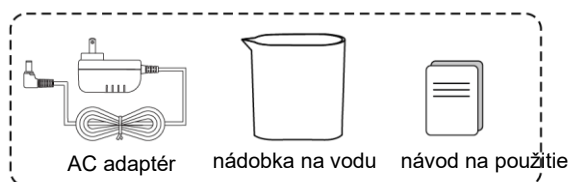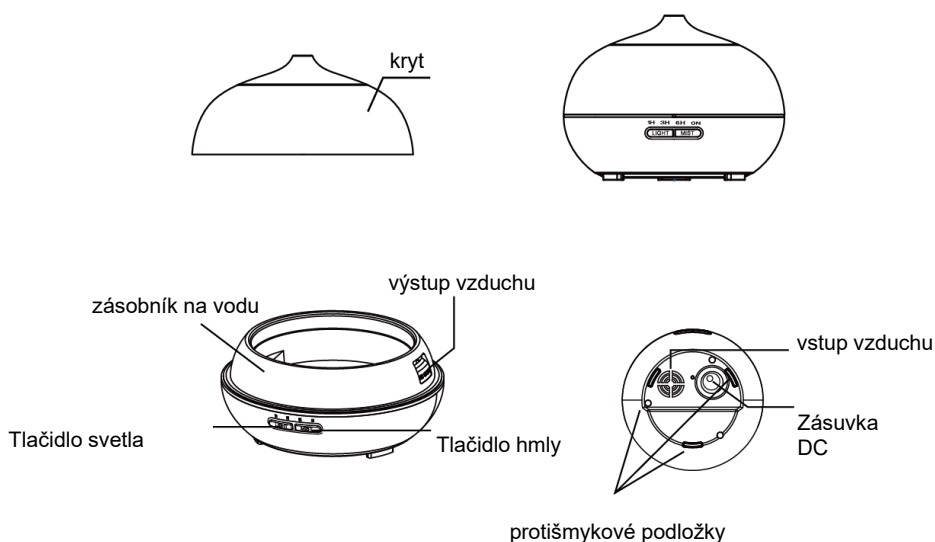

Upozornenie

Pred použitím tohto zariadenia si pozorne prečítajte nasledujúce bezpečnostné pokyny. Nasledujúce bezpečnostné opatrenia majú zabrániť zraneniu vás a iných osôb alebo poškodeniu výrobku.

Bezpečnostné pokyny



RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM

- Zariadenie zapájajte len do zásuvky inštalovanej podľa predpisov, ktorej napätie zodpovedá menovitému napätiu uvedenému na typovom štítku.
- prístroj nesmie byť nikdy namočený v kvapaline. Zariadenie nevystavujte vlhkosti ani ho nepoužívajte vonku. Ak sa do prístroja stále dostáva kvapalina, okamžite odpojte prístroj od elektrickej zásuvky a nechajte ho opraviť kvalifikovaným odborným personálom.
- V prípade prevádzkových porúch a pred čistením spotrebiča vytiahnite zástrčku zo sieťovej zásuvky.
- Pri vyťahovaní zástrčky zo zásuvky neťahajte za kábel.
- Napájací kábel neomotávajte okolo zariadenia a chráňte ho pred poškodením.
- Ak sa napájací kábel tohto zariadenia poškodí, musí ho vymeniť výrobca, jeho zákaznícky servis alebo kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo nebezpečenstvu.
- Sieťový kábel neohýbajte ani nestláčajte a položte ho tak, aby naň nikto nemohol stúpiť alebo oň zakopnúť.
- Nikdy sa nedotýkajte spotrebiča, napájacieho kábla alebo zástrčky mokrými rukami.
- Po použití spotrebič okamžite odpojte od elektrickej siete. Až po vytiahnutí sieťovej zástrčky zo zásuvky je zariadenie úplne bez napätia
- Kryt prístroja nesmiete opravovať. V takom prípade nie je zaručená bezpečnosť a záruka zaniká.
- Uistite sa, že sieťový kábel nie je počas prevádzky mokrý alebo vlhký.



- Zariadenie nikdy nepoužívajte v blízkosti vody, najmä nie v blízkosti umývadiel, vaní a podobných nádob. Blízkosť vody predstavuje nebezpečenstvo, aj keď je zariadenie vypnuté



VAROVANIE! Nedodržanie tohto bezpečnostného pokynu môže mať za následok nehodu. V dôsledku toho môže dôjsť k ľahkým alebo vážnym telesným zraneniam.

Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym používaním výrobku.


- Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, pokiaľ nie sú pod stálym dozorom alebo pokiaľ neboli poučené o používaní spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- Používajte v prostredí s teplotou od 10 °C do 30 °C
- Zariadenie sa musí používať len s dodaným napájacím zdrojom.
- Zariadenie nerozoberajte, neupravujte ani nezahrievajte. Neprestrihávajte, nepoškodzujte, neupravujte ani nenamáhajte napájací kábel. Mohlo by dôjsť k

úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.

- Používajte len **čistú, studenú vodu** (balenú alebo z vodovodu).
- **Nikdy neprekračujte maximálnu hladinu vody.** Pred pridaním esenciálnych olejov vždy nalejte vodu. Na doplnenie používajte odmerku alebo inú nádobu - nenapĺňajte nádržku priamo z kohútika.
- Do zásobníka pridávajte iba **vodu s esenciálnym olejom**. Akékoľvek iné kvapaliny môžu trvalo poškodiť zariadenie alebo môžu byť škodlivé pri vdýchnutí.
- Ak spotrebič dymí, má zvláštny zápach alebo sa vyskytne akákoľvek neobvyklá situácia, okamžite ho prestaňte používať.
- Nedotýkajte sa žiadnej časti zariadenia mokrými rukami.
- Nenechajte hmlu striekať priamo na nábytok, oblečenie alebo steny.
- Esenciálny olej môže spôsobiť zafarbenie. **Odporúčame používať iba esenciálne oleje Bewit.** V prípade náhodného rozliatia použite čistú handričku. **Vnútorne použitie tohto esenciálneho oleja je zakázané!**
- Ak spotrebič nepoužívate, odpojte ho zo zásuvky.
- Počas prevádzky zariadenie ničím nezakrývajte.

Návod na použitie

Opatrne odstráňte kryt zo zásobníka na vodu, nalejte do zásobníka čistú studenú vodu z vodovodu a esenciálny olej a vráťte kryt späť.

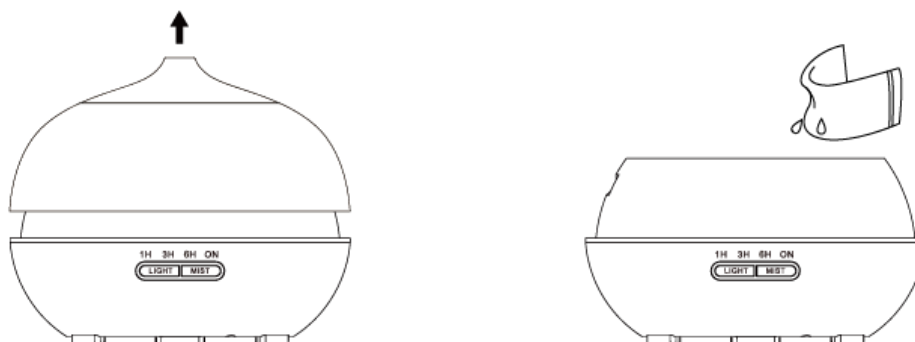


Ovládanie vodnej hmly

Stlačte tlačidlo "MIST" naviac ako jednu sekundu, nastavte časovač na 1H, 3H, 6H alebo ON.


Ovládanie svetla

Stlačte tlačidlo "LIGHT" na zapnutie LED svetiel, farba svetla sa automaticky zmení, opätovným zapnutím stlačením tlačidla nastavte farbu, ktorá sa vám páči. Ak chcete difuzér vypnúť, dlho stlačte tlačidlo "LIGHT".

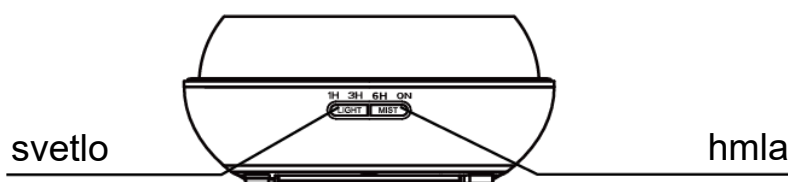


Návod na obsluhu

1. Položte difuzér na rovný povrch, odstráňte kryt pohybom smerom nahor. Difuzér nenakláňajte, ak je v ňom ešte voda. Obr. č. 1
2. Pripojte zástrčku DC adaptéra ku konektoru DC-IN, pozri obrázok 2.
3. Pomocou odmerky naplňte nádržku na vodu čistou studenou vodou z vodovodu, ale nepreplňujte ju nad vyznačenú maximálnu kapacitu. Nikdy nevyliievajte vodu mimo nádržky. Nikdy nepoužívajte horúcu vodu a nenapĺňajte difuzér, keď je zapnutý.
4. Pridajte esenciálny olej, odporúčame pridať 2 až 3 kvapky (0,20,3 ml) do plnej nádoby. Obr. č. 3
5. Pripojte sieťovú zástrčku k zdroju napájania a zapnite nástenný vypínač.
6. Nasadte kryt na zásobník. Difuzér nenakláňajte, aby ste zabránili vyliatiu obsahu. Obr. č. 4

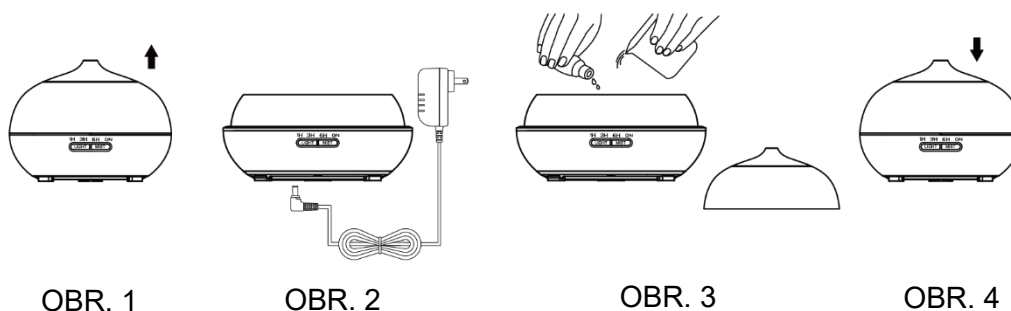

7. Stlačením tlačidla "MIST" na jednu sekundu zapnete rozprašovanie hmly , opätovným stlačením nastavte požadovanú dĺžku trvania na 1, 3 alebo 6 hodín alebo na nepretržitú funkciu. Ak chcete difuzér vypnúť, stlačte ho znova. Ak podržíte tlačidlo "MIST" dlhšie ako 1 sekundu, difuzér zapípa a vypne sa. Obr. č. 5
8. Stlačením tlačidla "LIGHT" zapnete alebo vypnete farebné osvetlenie LED. Po prvom stlačení sa farby automaticky striedajú. Opätovným stlačením nastavíte jednu farbu. Dlhým stlačením tlačidla "LIGHT" na 2 sekundy vypnete osvetlenie LED. Obr. č. 5

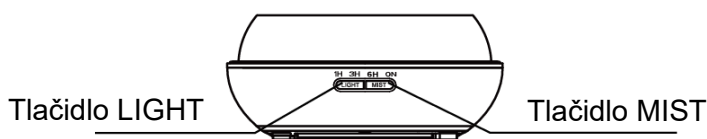


OBR. 5

9. Ak ste difuzér dlhší čas nepoužívali, vylejte zvyšnú vodu, vyčistite difuzér a nechajte ho na chladnom a suchom mieste. Pred ďalším použitím difuzér vyčistite neutrálnym čistiacim prostriedkom. Po pripojení k zdroju napájania je difúzor vypnutý. Ak je hladina vody v difúzéri príliš nízka, po aktivácii sa automaticky zastaví. Po uplynutí nastaveného času kontrolka LED zhasne.

Údržba


Aby ste zabezpečili dlhú životnosť tohto výrobku, vykonávajte údržbu podľa pokynov. Po piatich až šiestich použitíach alebo po 2 až 3 dňoch používania je potrebné vykonať servis difuzéra podľa nižšie uvedeného postupu.

Krok č.1: Odpojte sieťový adaptér od zdroja napájania, odstráňte kryt a udržiavajte zariadenie stabilne na rovnom povrchu.

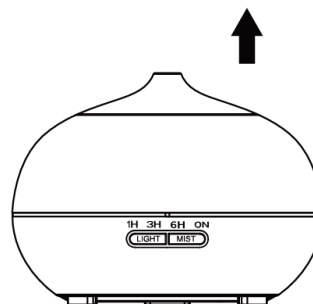


Krok č.2: Ak je v nádržke ešte voda, vylejte ju na stranu, na ktorú je určená. Nikdy nevyliievajte vodu smerom od výstupu vzduchu, pretože voda môže vtekať do difuzéru.

strana pre
vylíatie vody

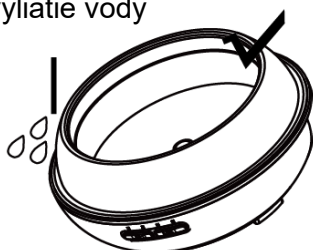


vývod vzduchu

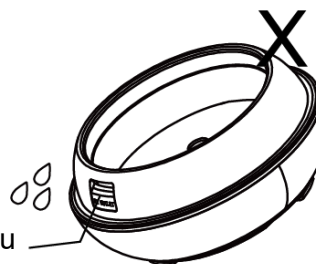

Krok č.3: Odpojte zástrčku DC od difuzéra.

Krok č.4: Zvyšky esenciálneho oleja odstráňte jemným zriedeným kuchynským čistiacim prostriedkom na vlhkej handričke, pričom dbajte na to, aby na difuzéri nezostali zvyšky čistiaceho prostriedku. (DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Dávajte pozor, aby ste počas čistenia nevyvíjali silný tlak na ultrazvukový mechanizmus v nádržke na vodu a nepoškriabali ho.


Ultrazvukový mechanizmus

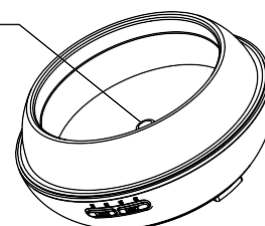

Krok 5: Nalejte vodu do zásobníka, aktivujte difuzér a nechajte ho pôsobiť 30 minút. Vylejte zvyšnú vodu a vyčistite difuzér.

Krok 6: Ak sa vo vnútri výstupu vzduchu nachádzajú nečistoty, odstráňte kryt a ventil vyčistite.

Na čistenie povrchov vo vnútri alebo mimo difuzéra nikdy nepoužívajte čistiace prostriedky na báze chlóru ani kyslé alebo enzymatické čistiace prostriedky. Vždy používajte neutrálny prací prostriedok.

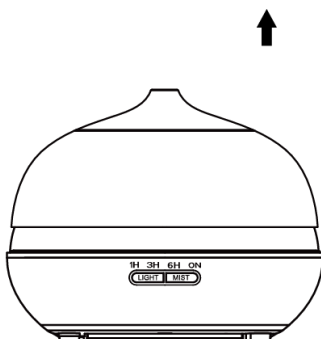

Likvidácia na konci životnosti zariadenia

Tento výrobok sa nesmie likvidovať ako bežný komunálny odpad. Po skončení životnosti ho odovzdajte do zberného dvora alebo na miesto recyklácie elektrických a elektronických zariadení v súlade s platnou legislatívou. Správna likvidácia pomáha chrániť životné prostredie a ľudské zdravie.

Obaly výrobku (papier, plast) zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi o triedení odpadu.

Riešenie problémov

Problém	Možná príčina	Riešenie
Difúzer sa nezapína	Nie je pripojený k napájaniu / chybný adaptér	Skontrolujte pripojenie adaptéra alebo skúste inú zásuvku
Hmla nevychádza	Nedostatok vody / prekročenie maximálnej hladiny / nesprávne nasadený kryt	Doplňte vodu, správne nasadte kryt
Slabá hmla	Znečistená ultrazvuková doska / tvrdá voda	Vyčistite dosku mäkkou handričkou, použite čistú vodu
Zariadenie vydáva nezvyčajný zvuk	Nedostatok vody / nerovný povrch	Doplňte vodu, položte na rovný povrch
Svetlo nesvieti	LED dióda je vypnutá	Stlačte tlačidlo LIGHT
Nepříjemný zápach	Nádrž sa nečistí	Nádržku čistite mäkkou handričkou
Voda uniká z nádržky	Kryt nie je správne nasadený / zariadenie je naklonené	Správne nasadte kryt, postavte ho na vodorovný povrch

Záruka

Tento výrobok bol pred opustením výrobného závodu dôkladne testovaný. Počas zákonnej záručnej lehoty od dátumu nákupu môže zákazník požiadať o bezplatnú opravu alebo výmenu z dôvodu závad spôsobených bežným používaním. V prípade potreby kontaktujte predajcu výrobku.

Na poruchy spôsobené nehodami, nesprávnym používaním alebo údržbou sa záruka nevzťahuje.



BEWIT Natural Medicine,
s.r.o. Michalská 2030,
710 00 Ostrava
Tel.: (+420) 731 739 539
E-mail: info@bewit.cz



ES Prohlášení o shodě

podle zákona č. 22/1997 Sb., § 13 ve znění zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 205/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb. a zákona č. 277/2003 Sb.

Výrobce:

BEWIT Natural Medicine, s.r.o.

Michalská 2030

710 00 Ostrava

IČ: 29443237

Osoba pověřená kompletací technické dokumentace:

BEWIT Natural Medicine, s.r.o.

Michalská 2030

710 00 Ostrava

IČ: 29443237

prohlašuje výhradně na vlastní odpovědnost, že níže uvedené zařízení odpovídá základním požadavkům: **zákon č. 22/1997 Sb.** o technických požadavcích na výrobky, **NV. 176/2008 Sb.** o technických požadavcích na strojní zařízení, **zákon 90/2016 Sb.** o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, **NV č. 118/2016** požadavky vychází ze směrnice 2014/35/EU/LVD, kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí, **NV č. 117/2016 Sb.** požadavky vychází ze směrnice 2014/30/EU EMC, kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility. **Zákon č. 634 /1992 Sb.** o ochraně spotřebitele, **zákon č. 387/2024 Sb.** o obecné bezpečnosti výrobku, **zákon č. 258/2000 Sb.** o ochraně veřejného zdraví, **vyhláška č. 38/2001 Sb.** Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmů, a příslušným předpisům a normám, které z těchto nařízení vyplývají.

Elektrické zařízení:

Název:	Aroma difuzér
Typ:	Smell 300
Výrobní číslo:	-
Rok výroby:	2025

Popis a určení elektrického zařízení:

Ultrazvukový aroma difuzér.



**NATURAL
MEDICINE**

BEWIT Natural Medicine, s.r.o.

Michalská 2030, 710 00 Ostrava

Česká Republika

IČ: 29443237 DIČ: CZ29443 237

+420 732 790 599

info@bewit.love

www.bewit.love

Seznam použitých technických předpisů a norem:

EN IEC 55014-1, EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021, IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2013+AMD1:2017,

IEC 62321-5:2013, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015 & IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017

Zvolený postup posuzování shody:

Posouzení shody za stanovených podmínek dovozcem: č. 22/1997 Sb., ve znění změn, § 12, odst. 3, písm. a).

Elektrické zařízení splňuje všechna příslušná ustanovení těchto právních předpisů Evropských společenství: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES O STROJNÍCH ZAŘÍZENÍCH (NV 176/2008 Sb.)

V Ostravě dne 1/10/2025

Jméno a příjmení / funkce ve společnosti : Jiří Černota/jednatel

Podpis: 



**NATURAL
MEDICINE**

BEWIT Natural Medicine, s.r.o.

Michalská 2030, 710 00 Ostrava

Česká Republika

IČ: 29443237 DIČ: CZ29443 237

+420 732 796 599

info@bewit.love

www.bewit.love