

ULTRAHANGOS AROMADIFFÚZOR SMELL300



Használati útmutató

Termékleírás

Az aromadiffúzor egyesíti a hagyományos keleti kultúra elemeit a modern tudomány legújabb ismereteivel és technológiájával. Ultrahangos technológiával a vizet és az illóolajokat mikroszemcsékből álló finom köddé bontja, amely a levegőbe kerül a hatóanyagokkal és anionokkal együtt. Ez a technológia nem melegíti fel az illóolajokat, ezért megőrzi azok teljes terápiás hatását. A diffúzor így természetes módon illatosítja és párásítja a környezetet, elősegíti a relaxációt, a minőségi alvást, a koncentrációt és az általános jóllétet, miközben segít semlegesíteni a nem kívánt szagokat a belső térben.

Termékleírás

Termék: aromaterápiás diffúzor

Méret: 168 x 122 mm

Súly: 550 g

Tápegység: AC adapter

Bemenet: 100-240V 50/60Hz

Kimenet: DC 24V 600 mA

Elektromos kábel hossza:

Körülbelül 50 cm Teljesítmény: 8 W

Időzítő: 1H/3H/6H/ON



Aromaterápia: A magas ultrahangos rezgésnek köszönhetően a víz és az illóolaj keveréke kis molekulákban terjedhet. Az illat tehát természetes és nem károsodik a hő hatására.

Ennek a diffúzornak köszönhetően természetes illatot élvezhet.

Ultrahang frekvencia: 2,4 MHz Tartomány: 10-30 m²

Vízmennyiség: 300 ml Led fény: 7 db Anyag: PP, ABS

Kiegészítők: AC hálózati adapter, víztartály

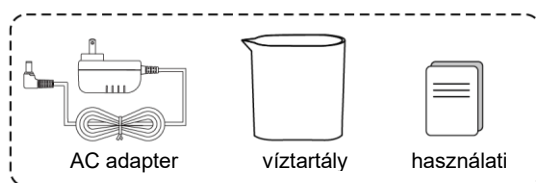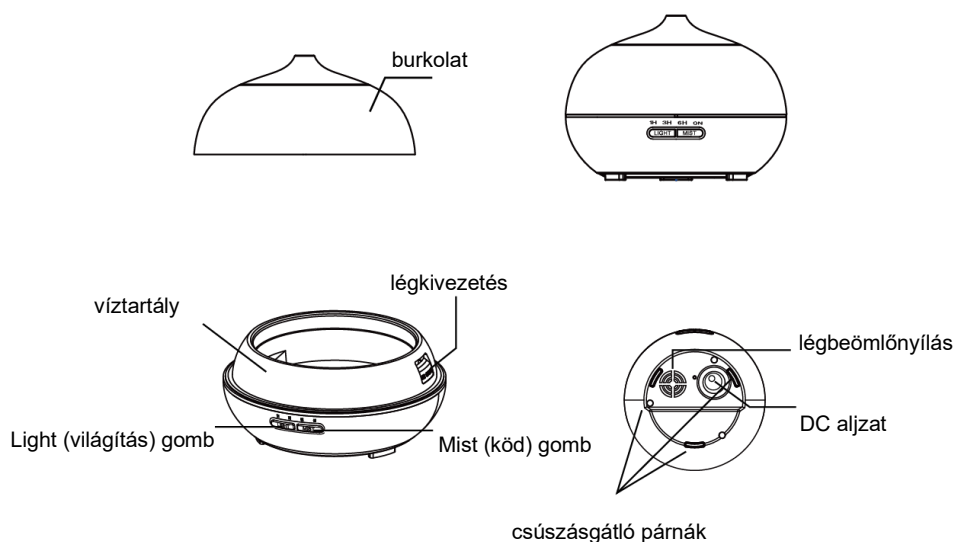

Figyelmeztetés

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi biztonsági utasításokat a készülék használata előtt. Az alábbiakban felsorolt biztonsági óvintézkedések célja az Ön vagy mások sérülésének, illetve a termék károsodásának elkerülése.

Biztonsági utasítások



ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE

- A készüléket csak az előírásoknak megfelelő, a típustáblán feltüntetett névleges feszültségnek megfelelő feszültségű hálózati aljzatba csatlakoztassa.
- A készüléket soha nem szabad folyadékba áztatni. Ne tegye ki a készüléket nedvességnek, és ne használja a szabadban. Ha továbbra is folyadék kerül a készülékbe, azonnal húzza ki a készüléket a konnektorból, és szakképzett szakemberrel javíttassa meg a készüléket.
- Működési hiba esetén és a készülék tisztítása előtt húzza ki a dugót a hálózati aljzattól.
- Amikor kihúzza a dugót a konnektorból, ne húzza a kábelt.
- Ne tekerje a hálózati kábelt a készülék köré, és védje meg a sérülésektől.
- Ha a készülék tápkábele megsérül, azt a gyártónak, annak ügyfélszolgálatának vagy szakképzett személynek kell kicserélnie a veszélyek elkerülése érdekében.
- Ne hajlítsa meg vagy szorítsa össze a hálózati kábelt, és úgy fektesse le, hogy senki ne léphessen rá vagy ne botolhasson bele.
- Soha ne érintse meg a készüléket, a tápkábelt vagy a dugót nedves kézzel.
- Használat után azonnal válassza le a készüléket a hálózatról. A készülék csak akkor teljesen feszültségmentes, ha a hálózati dugót kihúzzák a hálózati aljzattól.
- A műszerház nem javítható. Ebben az esetben a biztonság nem garantált, és a garancia érvényét veszti. A meghibásodott készüléket kizárólag a felhatalmazott szakmai személyzettel javíttassa meg.
- Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábel működés közben ne legyen nedves vagy elázott.



- Soha ne használja a készüléket víz közelében, különösen ne mosdókagylók, fürdőkádak és hasonló edények közelében. A víz közelsége akkor is veszélyt jelent, ha a készülék ki van kapcsolva.



FIGYELEM! A biztonsági utasítás be nem tartása balesethez vezethet. Ennek következtében kisebb vagy súlyos testi sérülés következhet be.


A gyártó nem vállal felelősséget a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért.

- Ezt a készüléket nem használhatják olyan személyek (a gyermekeket is beleértve), akiknek fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességei korlátozottak, vagy akiknek nincs elegendő tapasztalatuk és tudásuk, kivéve, ha állandó felügyelet alatt állnak, vagy ha a biztonságukért felelős személy utasítást adott nekik a készülék használatára.
- 10 °C és 30 °C közötti hőmérsékletű környezetben használható
- A készüléket csak a mellékelt áramforrással szabad használni.

- Ne szerelje szét, ne módosítsa vagy melegítse fel a készüléket. Ne törje meg, ne károsítsa, módosítsa vagy feszítse meg a tápkábelt. Ez áramütést vagy tüzet okozhat.
- Kizárólag **tiszta, hideg vizet** használjon hozzá (palackozott vagy csapvizet).
- **Soha ne lépje túl a maximális vízszintet.** Az illóolajok hozzáadása előtt mindig öntsön fel a vizet. Az újratöltéshez használjon mérőpoharat vagy más edényt – ne töltsön fel a tartályt közvetlenül a csapból.
- Kizárólag **illóolajos vizet** tegyen a tartályba. Bármely más folyadék tartósan károsíthatja a berendezést, vagy belélegezve káros lehet.
- Ha a készülék füstöl, furcsa szagot bocsájt ki vagy bármilyen szokatlan helyzet fordul elő, azonnal hagyja abba a használatát.
- Ne érintse meg a készülék egyik részét sem nedves kézzel.
- Ne permetezze a ködöt közvetlenül a bútorokra, ruhákra vagy falakra.
- Az illóolaj elszíneződést okozhat. **Kizárólag Bewit illóolajok használatát javasoljuk.** Véletlen kiömlés esetén használjon tiszta rongyot. **Ennek az illóolajnak a belsőleges használata tilos!**
- Húzza ki a készüléket a konnektorból, ha nem használja.
- Működés közben ne takarja le semmivel a készüléket.

Használati útmutató

Óvatosan vegye le a fedelet a víztartályról, öntsön tiszta hideg csapvizet és illóolajait a tartályba, majd helyezze vissza a fedelet.

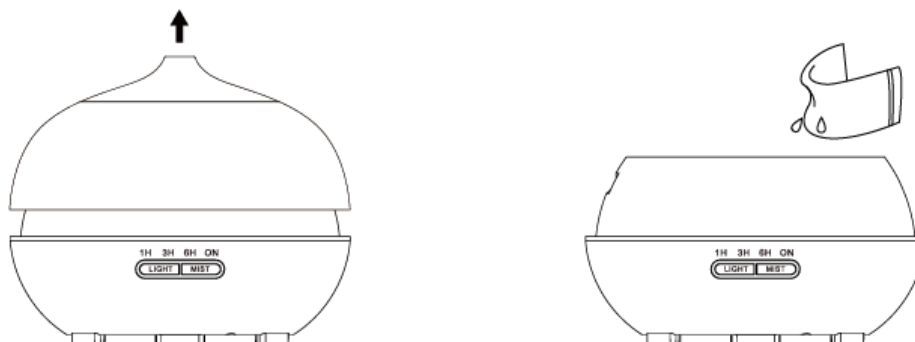


Vízpára vezérlés

Nyomja meg a „MIST” gombot több mint egy másodpercig, állítsa az időzítőt 1H, 3H, 6H vagy ON értékre.


Fényvezérlés

Nyomja meg a „LIGHT” gombot a LED világítás bekapcsolásához, a világítás színe automatikusan változik, azáltal, hogy újra megnyomja a gombot a kívánt szín beállításához. A diffúzor kikapcsolásához nyomja meg hosszan a „LIGHT”gombot.

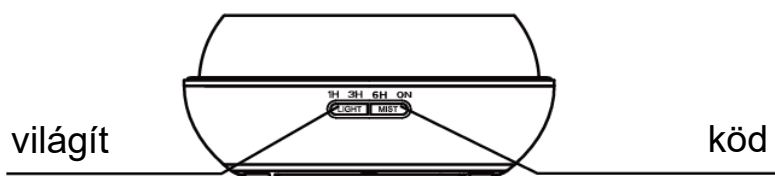


Használati utasítás

1. Helyezze a diffúzort sima felületre, felfelé mozgatva távolítsa el a fedelet. Ne döntse meg a diffúzort, ha még van benne víz. 1. ábra
2. Csatlakoztassa az adapter egyenáramú csatlakozóját a DC-IN csatlakozóhoz, lásd még a 2. ábrát.
3. Töltse meg a víztartályt tiszta hideg csapvízzel egy mérőpohár segítségével, de ne töltse túl a megjelölt maximális kapacitásjelzésen túl. Soha ne öntsön vizet a tartályon kívülre. Soha ne használjon forró vizet és ne töltse fel vízzel a diffúzort, amíg be van kapcsolva.
4. Adjon hozzá illóolajat, javasoljuk, hogy 2-3 cseppet (0,20,3 ml) adjon egy teli tartályhoz. 3. ábra
5. Csatlakoztassa az AC csatlakozót az áramforráshoz és kapcsolja be a fali kapcsolót.
6. Helyezze a fedelet a víztartályra. Ne döntse meg a diffúzort, hogy elkerülje a víz kifolyását. 4. sz. ábra

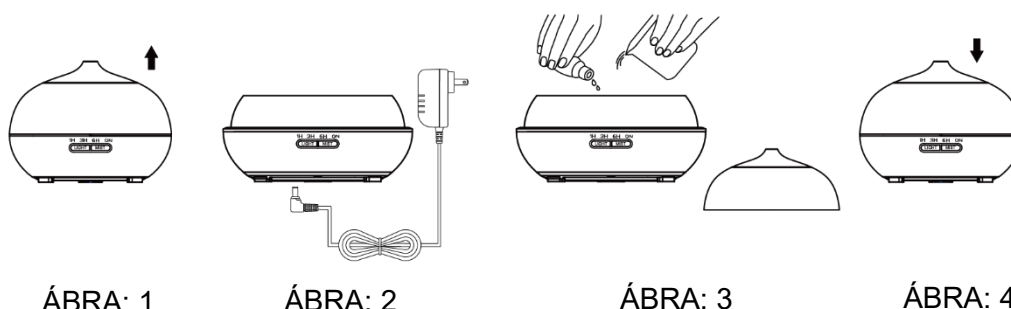

7. A „MIST” gomb egy másodpercig történő megnyomásával kapcsolja be a ködpermetezést, állítsa be a kívánt időtartamot 1, 3 vagy 6 órára, vagy ismételt megnyomásával folyamatos funkcióra. A diffúzor kikapcsolásához nyomja meg újra . Ha a „MIST” gombot 1 másodpercnél tovább nyomva tartja, a diffúzor hangjelzést ad és kikapcsol. 5. sz. Ábra

8. Nyomja meg a „LIGHT” gombot a színes LED világítás be- vagy kikapcsolásához. Az első megnyomás után a színek automatikusanváltakoznak. Egy szín beállításához nyomja meg újra. Nyomja meg hosszan a „LIGHT” gombot 2 másodpercig a LED világítás kikapcsolásához. ÁBRA: 5

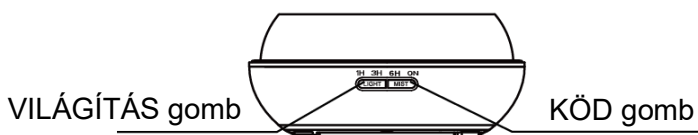


ÁBRA: 5

9. Ha hosszabb ideig nem használta a diffúzort, öntse le a maradék vizet, tisztítsa meg a diffúzort, és hagyja hűvös, száraz helyen. A diffúzort semleges tisztítószerrel tisztítsa meg, mielőtt újra használná. Ha áramforráshoz csatlakozik, a diffúzor kikapcsolt állapotban van. Ha a diffúzorban lévő vízszint túl alacsony, a diffúzor automatikusan leáll, amikor aktiválja. Amikor a beállított idő lejár, a LED lámpa kialszik.

Karbantartás


A termék hosszú élettartamának biztosítása érdekében végezze el a karbantartást az utasításoknak megfelelően. Öt-hat használat vagy 2-3 napos használat után a diffúzort az alábbi eljárás szerint kell karbantartani.

1. lépés: Húzza ki a hálózati adaptert az áramforrásból, vegye le a fedelet, és tartsa a készüléket stabilan egy sík felületen.

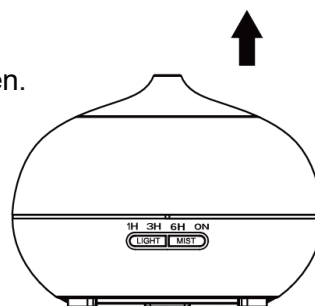


- 2.lépés: Ha még mindig van víz a tartályban, öntse ki azt a víz kiöntésére szolgáló oldalra. Soha ne öntse a vizet a légkivezető nyílás oldalán, mert a víz a diffúzorba folyhat.

oldal a
következőhöz
vízkiöntés

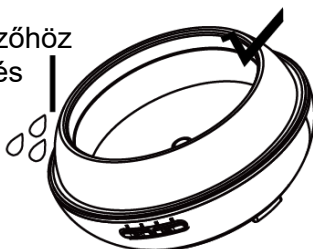

légkivezetés

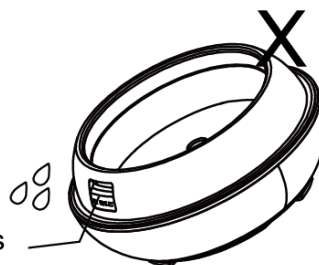


3. lépés: Húzza ki az egyenáramú dugót a diffúzorból.

4. lépés: Távolítsa el az illóolaj maradványait enyhe hígítottkonyhai mosószerrel, nedves ruhával, ügyelve arra, hogy a diffúzoron ne maradjonmosószer maradvány.

(FONTOS FIGYELMEZTETÉS:

Vigyázzon , hogy tisztítás közben ne fejtsen ki erős nyomást a víztartályban lévő ultrahangos mechanizmusra, és ne karcolja meg azt.


Ultrahangos mechanizmus

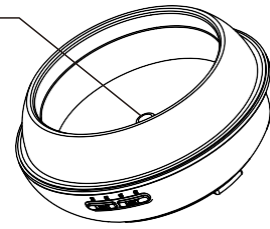

5. lépés: Öntsön vizet a tartályba, aktiválja a diffúzort és hagyja 30 percig működni. Öntse ki a maradék vizet és tisztítsa meg a diffúzort.

6. lépés: Ha szennyeződés van a levegőkimenetben, távolítsa el a fedelet és tisztítsa meg a szelepet.

Soha ne használjon klór alapú, savas vagy enzimes tisztítószer a diffúzor belsejében vagy kívülről történő tisztítására. Mindig semleges mosószer használjon.

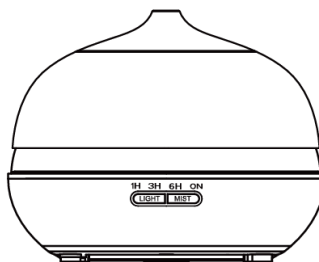



A készülék élettartamának végén történő ártalmatlanítás

Ez a termék nem ártalmatlanítható normál kommunális hulladékként. Használati idejének végén vigye el a készüléket egy gyűjtőudvarba vagy elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosító telepére, az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően. A megfelelő ártalmatlanítás hozzájárul a környezet és az emberi egészség védelméhez. A termék csomagolását (papír, műanyag) a helyi hulladékválogatási előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

Problémamegoldás

A probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A diffúzor nem kapcsol be.	Nincs csatlakoztatva a tápegységhez / hibás adapter.	Ellenőrizze az adapter csatlakoztatását, vagy próbálkozzon másik aljzattal.
Nem jön ki belőle köd.	Vízhiány / max. szint túllépése / nem megfelelően felszerelt fedél.	Töltse fel a vizet, illessze rá a fedelet megfelelően.
Gyenge köd.	Szennyezett ultrahangos lemez / kemény víz.	Tisztítsa meg a lemezt puha ruhával, tiszta vízzel.
A készülék szokatlan hangot ad ki.	Vízhiány / egyenetlen felület.	Töltse fel vízzel, helyezze sima felületre.
A fény nem ég.	A LED ki van kapcsolva.	Nyomja meg a LIGHT gombot.
Kellemetlen szag.	A tartály nincs kitisztítva.	Tisztítsa meg a tartályt puha ruhával.
A tartályból szivárgó víz.	A fedelet nem megfelelően szerelték fel / a készülék meg van dőlve.	Helyezze fel a fedelet megfelelően, állítsa vízszintes felületre.

Garancia

Ezt a terméket szigorúan tesztelték, mielőtt elhagyták volna a gyártót. A vásárlástól számított törvényes jótállási idő alatt a vásárló a szokásos használatból eredő hibák miatt ingyenes javítást vagy cserét kérhet. Szükség esetén vegye fel a kapcsolatot a termék eladójával.

A garancia nem terjed ki a balesetekből, nem megfelelő használatból vagy karbantartásból eredő meghibásodásokra.



BEWIT Natural Medicine,
s.r.o. Michalská 2030,
710 00 Ostrava
Tel.: (+420) 731 739 539
Email: info@bewit.cz



ES Prohlášení o shodě

podle zákona č. 22/1997 Sb., § 13 ve znění zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 205/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb. a zákona č. 277/2003 Sb.

Výrobce:

BEWIT Natural Medicine, s.r.o.

Michalská 2030

710 00 Ostrava

IČ: 29443237

Osoba pověřená kompletací technické dokumentace:

BEWIT Natural Medicine, s.r.o.

Michalská 2030

710 00 Ostrava

IČ: 29443237

prohlašuje výhradně na vlastní odpovědnost, že níže uvedené zařízení odpovídá základním požadavkům: zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, NV. 176/2008 Sb. o technických požadavcích na strojní zařízení, zákon 90/2016 Sb. o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, NV č. 118/2016 požadavky vychází ze směrnice 2014/35/EU/LVD, kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí, NV č. 117/2016 Sb, požadavky vychází ze směrnice 2014/30/EU EMC, kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility. Zákon č. 634 /1992 Sb. o ochraně spotřebitele, zákon č. 387/2024 Sb. o obecné bezpečnosti výrobku, zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, vyhláška č. 38/2001 Sb. Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, a příslušným předpisům a normám, které z těchto nařízení vyplývají.

Elektrické zařízení:

Název:	Aroma difuzér
Typ:	Smell 300
Výrobní číslo:	-
Rok výroby:	2025

Popis a určení elektrického zařízení:

Ultrazvukový aroma difuzér.



**NATURAL
MEDICINE**

BEWIT Natural Medicine, s.r.o.

Michalská 2030, 710 00 Ostrava

Česká Republika

IČ: 29443237 DIČ: CZ29443 237

+420 732 790 599

info@bewit.love

www.bewit.love

Seznam použitých technických předpisů a norem:

EN IEC 55014-1, EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021, IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2013+AMD1:2017,

IEC 62321-5:2013, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015 & IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017

Zvolený postup posuzování shody:

Posouzení shody za stanovených podmínek dovozcem: č. 22/1997 Sb., ve znění změn, § 12, odst. 3, písm. a).

Elektrické zařízení splňuje všechna příslušná ustanovení těchto právních předpisů Evropských společenství: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES O STROJNÍCH ZAŘÍZENÍCH (NV 176/2008 Sb.)

V Ostravě dne 1/10/2025

Jméno a příjmení / funkce ve společnosti : Jiří Černota/jednatel

Podpis: 



**NATURAL
MEDICINE**

BEWIT Natural Medicine, s.r.o.

Michalská 2030, 710 00 Ostrava

Česká Republika

IČ: 29443237 DIČ: CZ29443 237

+420 732 796 599

info@bewit.love

www.bewit.love