

## ULTRAZVUKOVÝ AROMA DIFUZÉR SMELL300



### Uživatelská příručka

#### Popis produktu

**Aroma difuzér** spojuje prvky tradiční orientální kultury s nejnovějšími poznatky a technologiemi moderní vědy. Pomocí ultrazvukové technologie rozkládá vodu a esenciální oleje na jemnou mlhu mikročastic, která se uvolňuje do vzduchu spolu s aktivními složkami a anionty. Tato technologie nezahřívá esenciální oleje, a proto zachovává jejich plné terapeutické účinky. Difuzér tak přirozeně provoní a zvlhčí prostředí, podporuje relaxaci, kvalitní spánek, koncentraci i celkovou pohodu a zároveň pomáhá neutralizovat nežádoucí pachy v interiéru.

## Specifikace

Výrobek: difuzér pro aromaterapii

Rozměry: 168 x 122 mm

Hmotnost: 550 g

Napájení: AC adaptér

Vstup: 100-240V 50/60Hz

Výstup: DC 24V 600 mA

Délka elektrického kabelu: Přibližně

50 cm Výkon: 8 W



Časovač: 1H/3H/6H/ON

Aromaterapie: Díky vysokým ultrazvukovým vibracím se může směs vody a esenciálního oleje šířit v malých molekulách. Vůně je tedy přirozená a nepoškozuje se teplem. Díky tomuto difuzéru si můžete vychutnat přírodní vůni.

Ultrazvuková frekvence: 2,4 MHz Rozsah: 10-30 m<sup>2</sup>

Objem vody: 300 ml Led světlo: 7 ks Materiál: PP, ABS

Příslušenství: AC adaptér, nádobka na vodu

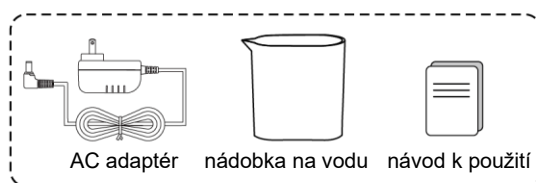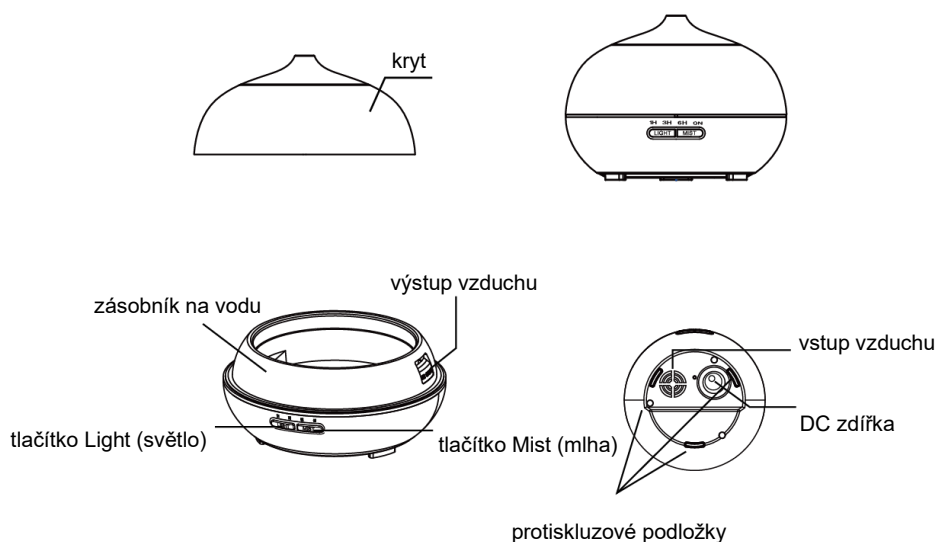

## Varování

Před použitím tohoto přístroje si pozorně přečtěte následující bezpečnostní pokyny. Níže uvedená bezpečnostní opatření mají zabránit zranění vás i ostatních osob nebo zabránit poškození výrobku.

## Bezpečnostní pokyny



### NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM

- Zapojte přístroj pouze do síťové zásuvky instalované s předpisy, s napětím odpovídajícím jmenovitému napětí uvedenému na typovém štítku
- přístroj se v žádném případě nesmí namáčet do kapaliny. Přístroj nevystavujte vlhkosti ani jej nepoužívejte venku. Pokud přesto do přístroje vnikne kapalina, vytáhněte ihned zástrčku přístroje ze síťové zásuvky a nechte přístroj opravit kvalifikovaným odborným personálem.
- V případě provozních poruch a před čištěním přístroje vytahujte zástrčku ze síťové zásuvky.
- Pokud zástrčku vytahujete ze zásuvky, netahejte za kabel.
- Síťový přípojný kabel neomotávejte kolem přístroje a chraňte jej před poškozením.
- Pokud se napájecí kabel tohoto přístroje poškodí, musí jej vyměnit výrobce, jeho zákaznický servis nebo odborně kvalifikovaná osoba, aby se tak zabránilo nebezpečím
- Síťový přípojný kabel nepřehýbejte ani nestlačujte a pokládejte jej tak, aby na něj nikdo nemohl stoupnout ani o něj klopýtnout.
- přístroje, síťového kabelu ani zástrčky se nikdy nedotýkejte vlhkýma rukama.
- Ihned po použití odpojte přístroj od elektrické sítě. Pouze tehdy, je-li síťová zástrčka vytažená ze síťové zásuvky, je přístroj plně odpojen od proudu
- Plášť přístroje nesmíte opravovat. V takovém případě není zaručená bezpečnost a zaniká záruka. vadný přístroj nechte opravit pouze autorizovaným odborným personálem.
- Dbejte na to, aby za provozu nebyl síťový kabel mokrá ani vlhký.



- Přístroj nikdy nepoužívejte v blízkosti vody, zvláště ne v blízkosti umyvadel, van a podobných nádob. Blízkost vody představuje nebezpečí, i když je přístroj vypnutý



**UPOZORNĚNÍ!** Pokud tento bezpečnostní pokyn nedodržíte, dojde k nehodě. V důsledku může dojít k drobnému nebo těžkému ublížení na zdraví.


Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným používáním výrobku.

- Tento spotřebič není určen pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi či nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou trvale pod dozorem nebo pokud nebyly poučeny ohledně používání spotřebiče osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost.
- Použití v prostředí s teplotou mezi 10 °C a 30 °C
- Zařízení se smí používat pouze s dodaným napájecím zdrojem.
- Přístroj nerozebírejte, neupravujte, nezahřívejte. Napájecí kabel nepřerušujte, nepoškozujte, neupravujte a nezatěžujte jej. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Používejte pouze **čistou studenou vodu** (balenou nebo z kohoutku).

- Nikdy **nepřekračujte maximální hladinu vody**. Vodu vždy nalijte před přidáním esenciálních olejů. K doplnění použijte odměrku nebo jinou nádobu – nenaplňujte nádržku přímo z kohoutku.
- Do nádržky vkládejte pouze **vodu s esenciálním olejem**. Jakékoli jiné kapaliny mohou zařízení trvale poškodit nebo být škodlivé při vdechování.
- Pokud se z přístroje kouří, je cítit podivný zápach nebo se vyskytne jakákoli neobvyklá situace, okamžitě jej přestaňte používat.
- Nedotýkejte se žádné části přístroje mokřýma rukama.
- Nenechávejte mlhu stříkat přímo na nábytek, oblečení nebo stěny.
- Esenciální olej může způsobit barvení. **Doporučujeme používat pouze esenciální oleje společnosti Bewit.** V případě náhodného potřísnění použijte čistý hadřík. **Vnitřní užití tohoto esenciálního oleje je zakázáno!**
- Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte jej ze zásuvky.
- Při provozu přístroj ničím nezakrývejte.

## Pokyny k použití

Opatrně sejměte kryt ze zásobníku na vodu, nalijte do zásobníku čistou studenou vodu z vodovodu a esenciální olej a kryt opět nasadte

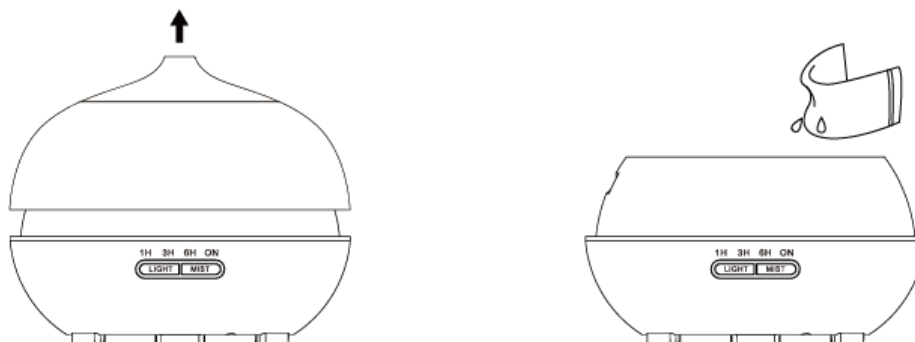


## Ovládání vodní mlhy

Tiskněte tlačítko „MIST“ déle než jednu sekundu, nastavte časovač na 1H, 3H, 6H nebo ON.


## Ovládání světla

Stisknutím tlačítka „LIGHT“ se zapnou LED světla, barva světla se bude automaticky střídat, opětovným stisknutím tlačítka nastavte barvu, která se vám líbí. Chcete-li difuzér vypnout, dlouze stiskněte tlačítko „LIGHT“.

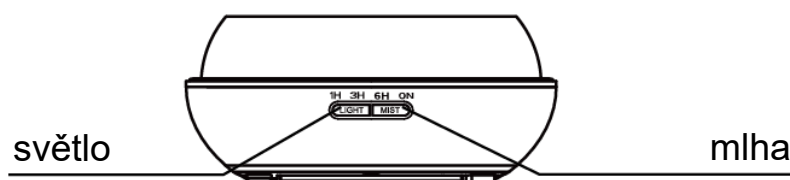


## Provozní pokyny

1. Položte difuzér na rovný povrch, sejměte kryt pohybem vzhůru. Difuzér nenaklánějte, pokud je v něm ještě voda. Obr. č. 1
2. Připojte DC zástrčku adaptéru ke konektoru DC-IN, viz obr. č.2
3. Naplňte zásobník na vodu čistou studenou vodou z vodovodu odměrkou, nepřepĺňujte jej však nad vyznačenou rysku maximálního objemu. Nikdy nelijte vodu mimo zásobník. Nikdy nepoužívejte horkou vodu a neplňte difuzér, když je zapnutý.
4. Přidejte esenciální olej, do plného zásobníku doporučujeme přidat 2 až 3 kapky (0,20,3 ml). Obr. č. 3
5. Zapojte AC zástrčku ke zdroji elektrického proudu a zapněte nástěnný vypínač.
6. Dejte kryt na zásobník. Nenaklánějte difuzér, aby se obsah nevyliil. Obr. č. 4

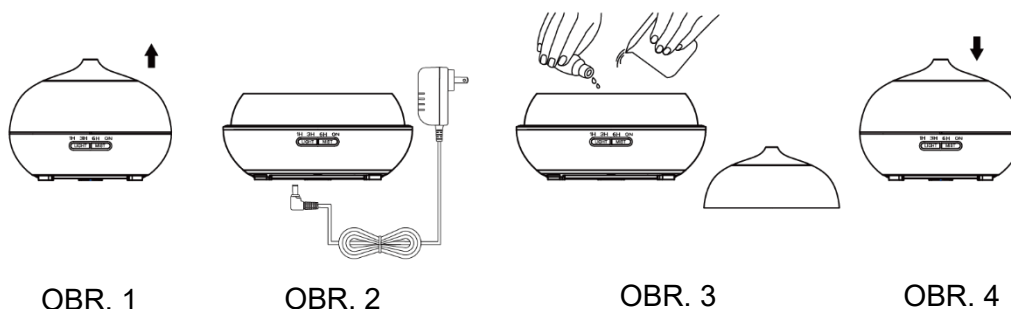

7. Stisknutím tlačítka „MIST“ na jednu sekundu zapnete rozprašování mlhy, nastavte požadovanou dobu trvání na 1, 3 nebo 6 hodin nebo na nepřetržitou funkci dalším stisknutím. Difuzér vypnete opětovným stisknutím. Pokud budete tlačítko „MIST“ držet déle než 1 sekundu, difuzér vydá zvukový signál a vypne se. Obr. č. 5
8. Stisknutím tlačítka „LIGHT“ zapnete nebo vypnete barevné LED osvětlení. Po prvním stisknutí se barvy budou automaticky střídát. Opětovným stisknutím můžete nastavit jednu barvu. Dlouhým stisknutím tlačítka „LIGHT“ po dobu 2 sekund se LED osvětlení vypne. Obr. č. 5

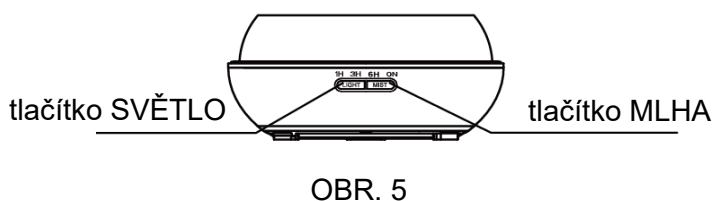


9. Pokud jste difuzér dlouho nepoužívali, vylijte zbývající vodu, difuzér vyčistěte a nechte jej na suchém a chladném místě. Před opětovným použitím difuzér vyčistěte neutrálním čisticím prostředkem. Při připojení ke zdroji elektrického proudu je difuzér vypnutý. Pokud je hladina vody uvnitř difuzéru příliš nízká, automaticky přeruší provoz, když ho aktivujete. Když vyprší nastavený čas, LED světlo se vypne.



## Údržba

Abyste zajistili dlouhou životnost tohoto výrobku, provádějte prosím údržbu podle pokynů. Po pěti až šesti použitích nebo po 2 až 3 dnech používání je nutné provést údržbu difuzéru podle níže uvedeného postupu.

Krok č.1: Odpojte střídavý AC adaptér od zdroje elektrického proudu, sundejte kryt a udržujte jednotku stabilní na rovném povrchu.

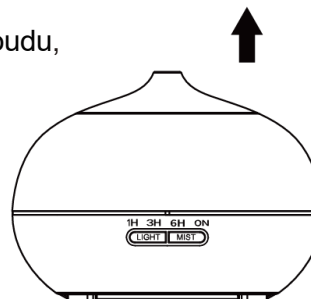


Krok č.2: Pokud je v zásobníku ještě voda, vylijte ji stranou, která je určena k vylití vody. Nikdy vodu nevylévejte stranou s vývodem vzduchu, protože by dovnitř difuzéru mohla natéct voda.

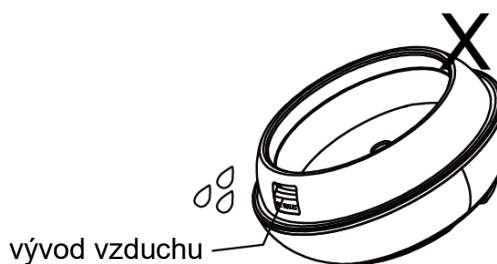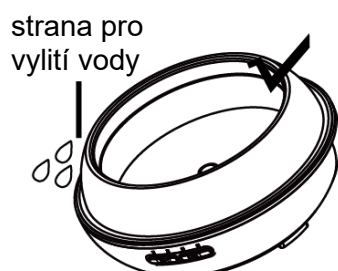

Krok č.3: Odpojte DC zástrčku od difuzéru.


Krok č.4: Případné zbytky vonného oleje odstraňte jemným zředěným kuchyňským mycím prostředkem na vlhkém hadříku a dejte pozor, aby na difuzéru nezůstaly zbytky mycího prostředku. (DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Dejte pozor, abyste během čištění nevyvíjeli silný tlak na ultrazvukový mechanismus v zásobníku na vodu nebo abyste jej nepoškrábali.

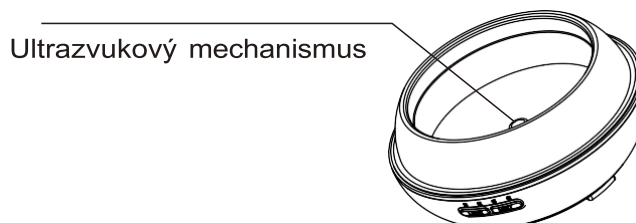

Krok č.5: Nalijte vodu do zásobníku, aktivujte difuzér a nechte jej pracovat 30 minut. Vylijte zbylou vodu a difuzér vyčistěte.

Krok č.6: Pokud je uvnitř vývodu vzduchu nějaká nečistota, sundejte kryt a ventil vyčistěte.

Nikdy nepoužívejte čisticí prostředky na bázi chlóru, ani kyselé či enzymatické prostředky k čištění povrchu uvnitř ani vně difuzéru. Vždy používejte neutrální čisticí prostředek.

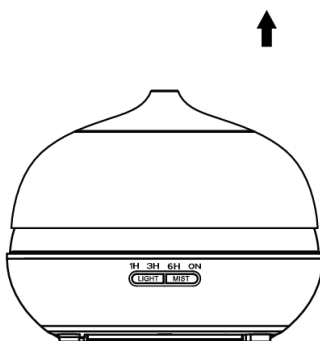



### Likvidace po skončení životnosti přístroje

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný komunální odpad. Po skončení životnosti jej odevzdejte do sběrného dvora nebo do místa určeného k recyklaci elektrických a elektronických zařízení, v souladu s platnými právními předpisy. Správná likvidace pomáhá chránit životní prostředí a zdraví lidí.

Obaly výrobku (papír, plast) likvidujte v souladu s místními předpisy pro třídění odpadu.

### Řešení problémů

| Problém                        | Možná příčina                                                         | Řešení                                                              |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Difuzér se nezapíná            | Není připojen k napájení / vadný adaptér                              | Zkontrolujte připojení adaptéru, případně vyzkoušejte jinou zásuvku |
| Nevychází mlha                 | Nedostatek vody / překročená max. hladina / kryt není správně nasazen | Doplňte vodu, nasadte kryt správně                                  |
| Slabá mlha                     | Znečištěná ultrazvuková destička / tvrdá voda                         | Vyčistěte destičku jemným hadříkem, použijte čistou vodu            |
| Přístroj vydává neobvyklý zvuk | Nedostatek vody / nerovný povrch                                      | Doplňte vodu, umístěte na rovný povrch                              |
| Světlo nesvítí                 | LED je vypnutá                                                        | Stiskněte tlačítko LIGHT                                            |
| Nepříjemný zápach              | Nádržka není vyčištěna                                                | Vyčistěte nádržku měkkým hadříkem                                   |
| Voda uniká z nádržky           | Kryt není správně nasazen / přístroj je nakloněný                     | Nasadte kryt správně, postavte na vodorovný povrch                  |

### Záruka

Tento výrobek byl před opuštěním výrobce přísně testován. Během zákonné záruční doby od data zakoupení může zákazník požádat o bezplatnou opravu nebo výměnu z důvodu poruch vzniklých běžným používáním. V případě potřeby se obraťte na prodejce výrobku.

Na poruchy vzniklé v důsledku nehod, nesprávného používání nebo údržby se záruka nevztahuje.



BEWIT Natural Medicine,  
s.r.o. Michalská 2030,  
710 00 Ostrava  
Tel.: (+420) 731 739 539  
Email: [info@bewit.cz](mailto:info@bewit.cz)





### ES Prohlášení o shodě

podle zákona č. 22/1997 Sb., § 13 ve znění zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 205/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb. a zákona č. 277/2003 Sb.

#### Výrobce:

**BEWIT Natural Medicine, s.r.o.**

Michalská 2030

710 00 Ostrava

IČ: 29443237

Osoba pověřená kompletací technické dokumentace:

**BEWIT Natural Medicine, s.r.o.**

Michalská 2030

710 00 Ostrava

IČ: 29443237

prohlašuje výhradně na vlastní odpovědnost, že níže uvedené zařízení odpovídá základním požadavkům: **zákon č. 22/1997 Sb.** o technických požadavcích na výrobky, **NV. 176/2008 Sb.** o technických požadavcích na strojní zařízení, **zákon 90/2016 Sb.** o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, **NV č. 118/2016** požadavky vychází ze směrnice 2014/35/EU/LVD, kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí, **NV č. 117/2016 Sb.** požadavky vychází ze směrnice 2014/30/EU EMC, kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility. **Zákon č. 634 /1992 Sb.** o ochraně spotřebitele, **zákon č. 387/2024 Sb.** o obecné bezpečnosti výrobku, **zákon č. 258/2000 Sb.** o ochraně veřejného zdraví, **vyhláška č. 38/2001 Sb.** Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, a příslušným předpisům a normám, které z těchto nařízení vyplývají.

#### Elektrické zařízení:

|                |               |
|----------------|---------------|
| Název:         | Aroma difuzér |
| Typ:           | Smell 300     |
| Výrobní číslo: | -             |
| Rok výroby:    | 2025          |

#### Popis a určení elektrického zařízení:

Ultrazvukový aroma difuzér.



**NATURAL  
MEDICINE**

BEWIT Natural Medicine, s.r.o.

Michalská 2030, 710 00 Ostrava

Česká republika

IČ: 29443237 DIČ: CZ29443 237

+420 732 790 599

info@bewit.love

www.bewit.love

**Seznam použitých technických předpisů a norem:**

EN IEC 55014-1, EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021, IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2013+AMD1:2017,

IEC 62321-5:2013, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015 & IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017

**Zvolený postup posuzování shody:**

Posouzení shody za stanovených podmínek dovozcem: č. 22/1997 Sb., ve znění změn, § 12, odst. 3, písm. a).

*Elektrické zařízení splňuje všechna příslušná ustanovení těchto právních předpisů Evropských společenství: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES O STROJNÍCH ZAŘÍZENÍCH (NV 176/2008 Sb.)*

V Ostravě dne 1/10/2025

Jméno a příjmení / funkce ve společnosti : Jiří Černota/jednatel

Podpis: 



**NATURAL  
MEDICINE**

BEWIT Natural Medicine, s.r.o.

Michalská 2030, 710 00 Ostrava

Česká Republika

IČ: 29443237 DIČ: CZ29443 237

+420 732 796 599

info@bewit.love

www.bewit.love