

## ULTRASONICKÝ AROMA DIFUZÉR ALVEO



Uživatelská příručka

### Popis produktu

**Aroma difuzér** spojuje prvky tradiční orientální kultury s nejnovějšími poznatky a technologiemi moderní vědy. Pomocí ultrasonické technologie rozkládá vodu a esenciální oleje na jemnou mlhu mikročástic, která se uvolňuje do vzduchu spolu s aktivními složkami a anionty. Tato technologie nezahřívá esenciální oleje, a proto zachovává jejich plné terapeutické účinky. Difuzér tak přirozeně provoní a zvlhčí prostředí, podpoří relaxaci, kvalitní spánek, koncentraci i celkovou pohodu a zároveň pomůže neutralizovat nežádoucí pachy v interiéru.

## Specifikace

Výrobek: Přenosný a dobíjecí aromaterapeutický difuzér

Materiál: ABS + PP (bez BPA)

Rozměr: 88 mm (š) x 125 mm (v)

Hmotnost: Přibližně 300 g

Napájení: USB dobíjecí 4000 mAh baterie

Nabíjení: Nabíječka napětí / proud 5V/1A (není součástí příslušenství)


Spotřeba energie: Přibližně 5 W

Objem nádržky: 150 ml

Hladina hluku: Ultrazvukové vibrace při cca 3 MHz

LED světlo: 1 světlo, 7 barev

Příslušenství: USB kabel, uživatelský návod

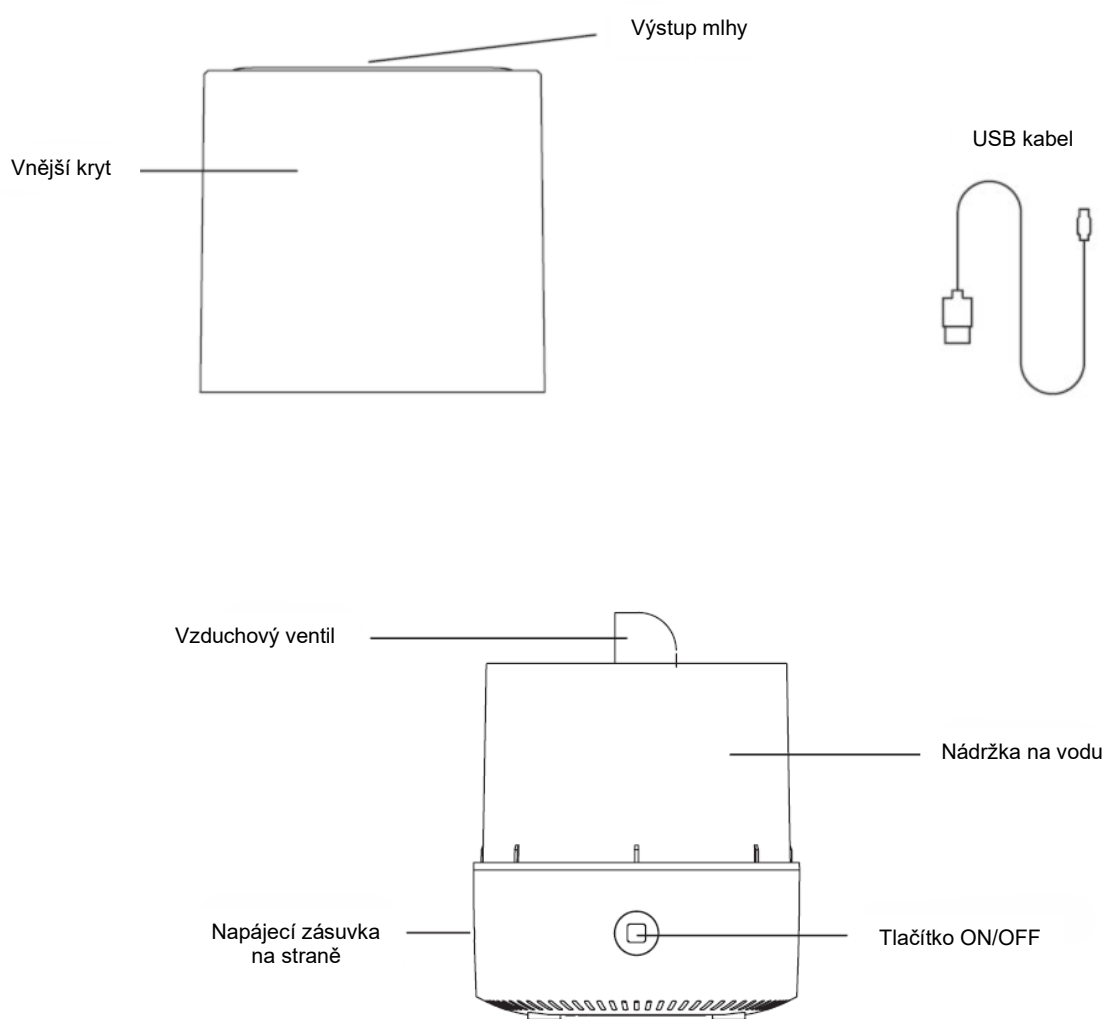

## Varování

Před použitím tohoto přístroje si pozorně přečtete následující bezpečnostní pokyny. Níže uvedená bezpečnostní opatření mají zabránit zranění vás i ostatních osob nebo zabránit

poškození výrobku.



## NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM

- Zapojte přístroj pouze do síťové zásuvky instalované s předpisy, s napětím odpovídajícím jmenovitému napětí uvedenému na typovém štítku.
- Přístroj se v žádném případě nesmí namáčet do kapaliny. Přístroj nevystavujte vlhkosti ani jej nepoužívejte venku. Pokud přesto do přístroje vnikne kapalina, vytáhněte ihned zástrčku přístroje ze síťové zásuvky a nechte přístroj opravit kvalifikovaným odborným personálem.
- V případě provozních poruch a před čištěním přístroje vytahujte zástrčku ze síťové zásuvky.
- Pokud zástrčku vytahujete ze zásuvky, netahejte za kabel.
- Síťový přípojný kabel neomotávejte kolem přístroje a chraňte jej před poškozením.
- Pokud se napájecí kabel tohoto přístroje poškodí, musí jej vyměnit výrobce, jeho zákaznický servis nebo odborně kvalifikovaná osoba, aby se tak zabránilo nebezpečím.
- Síťový přípojný kabel nepřehýbejte ani nestlačujte a pokládejte jej tak, aby na něj nikdo nemohl stoupnout ani o něj klopýtnout.
- Přístroje, síťového kabelu ani zástrčky se nikdy nedotýkejte vlhkýma rukama.
- Ihned po použití odpojte přístroj od elektrické sítě. Pouze tehdy, je-li síťová zástrčka vytažená ze síťové zásuvky, je přístroj plně odpojen od proudu.
- Plášť přístroje nesmíte opravovat. V takovém případě není zaručená bezpečnost a zaniká záruka. Vadný přístroj nechte opravit pouze autorizovaným odborným personálem.
- Dbejte na to, aby za provozu nebyl síťový kabel mokrý ani vlhký.



Přístroj nikdy nepoužívejte v blízkosti vody, zvláště ne v blízkosti umyvadel, van a podobných nádob. Blízkost vody představuje nebezpečí, i když je přístroj vypnutý.



**UPOZORNĚNÍ!** Pokud tento bezpečnostní pokyn nedodržíte, dojde k nehodě. V důsledku může dojít k drobnému nebo těžkému ublížení na zdraví.

## Bezpečnostní pokyny

- Používejte pouze čisté esenciální oleje, doporučujeme ty od naší společnosti BEWIT.
- Nikdy nepřekračujte rysku maximální hladiny vody.
- Používejte pouze čistou vodu. Nepoužívejte minerální vodu, perlivou vodu atd.
- Nezapínejte přístroj, když je nádržka prázdná.
- Nezakrývejte přívod vzduchu na základně difuzéru.
- Nepoškrábejte ultrazvukovou vibrační desku.
- Pravidelně přístroj čistěte podle uvedených pokynů, abyste předešli poruchám.
- Před údržbou vždy odpojte přístroj od napájení.
- Po každém použití vylijte zbývající vodu z opačné strany výstupu vzduchu a nádržku opláchněte.
- Pokud difuzér delší dobu nepoužíváte, vylijte vodu z nádržky a osušte.

- Esenciální oleje mohou zanechat skvrny. V případě rozlití ihned otřete měkkým hadříkem. K doplňování vody do nádržky používejte pouze odměrku.
- Nikdy nedoplňujte vodu přímo z kohoutku.
- Nesměřujte mlhu přímo na nábytek, oblečení, stěny atd.
- Udržujte mimo přímé slunce, zdroje tepla, klimatizace nebo ventilátory.
- Udržujte mimo dosah elektronických zařízení.
- Vždy umístěte na stabilní, rovný povrch. Nepokládejte na koberec, postel nebo jakákoli nestabilní místa.
- Během používání difuzér nenaklánějte. Mohlo by dojít k vniknutí vody do mechanismu a k jeho poruše.
- Nikdy nepřemísťujte jednotku během používání. Nedotýkejte se žádné části difuzéru mokřýma rukama.
- Udržujte mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Udržujte kabel mimo frekventovaná místa a netahejte za něj silou.
- Pokud se z USB kabelu kouří nebo pokud se kabel pálí, ihned jej odpojte.



**UPOZORNĚNÍ!** Pokud tento bezpečnostní pokyn nedodržíte, může dojít k nehodě. V důsledku může dojít k drobnému nebo těžkému ublížení na zdraví.


Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným používáním výrobku.

- Tento spotřebič není určen pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi či nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou trvale pod dozorem nebo pokud nebyly poučeny ohledně používání spotřebiče osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost.
- Používejte v prostředí s teplotou mezi 10 °C a 30 °C.
- Zařízení se smí používat pouze s dodaným napájecím zdrojem.
- Přístroj nerozebírejte, neupravujte, nezahřívejte. Napájecí kabel nepřerušujte, nepoškozujte, neupravujte a nezatěžujte jej. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Používejte pouze **čistou studenou vodu** (balenou nebo z kohoutku).
- Nikdy **nepřekračujte maximální hladinu vody**. Vodu vždy nalijte před přidáním esenciálních olejů. K doplnění použijte odměrku nebo jinou nádobu – nenaplňujte nádržku přímo z kohoutku.
- Do nádržky vkládejte pouze **vodu s esenciálním olejem**. Jakékoli jiné kapaliny mohou zařízení trvale poškodit nebo být škodlivé při vdechování.
- Pokud se z přístroje kouří, je cítit podivný zápach nebo se vyskytne jakákoli neobvyklá situace, okamžitě jej přestaňte používat.
- Nedotýkejte se žádné části přístroje mokřýma rukama.
- Nenechávejte mlhu stříkat přímo na nábytek, oblečení nebo stěny.
- Esenciální olej může způsobit barvení. **Doporučujeme používat pouze esenciální oleje společnosti BEWIT.** V případě náhodného potřísnění použijte čistý hadřík. **Vnitřní užití esenciálního oleje je zakázáno!**
- Při provozu přístroj ničím nezakrývejte.

## Pokyny k použití

1. Umístěte difuzér do vzpřímené polohy a sejměte vnější kryt.
2. Naplňte nádržku na vodu čistou vodou. Nepřekračujte maximální hladinu vody vyznačenou na nádržce na vodu. Během provozu nedoplňujte vodu.

- Přidejte 3–5 kapek čistého esenciálního oleje do nádržky na vodu.
3. Nasadte vnější kryt.

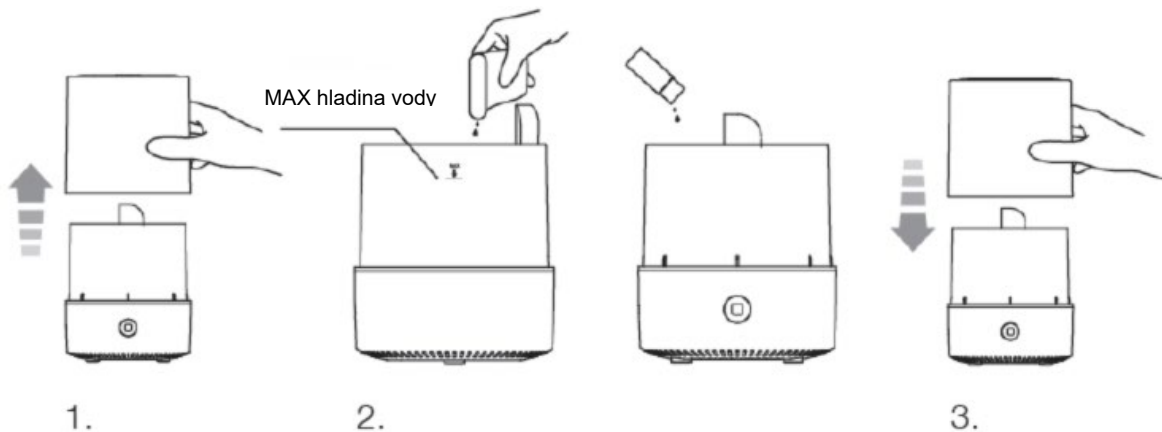

### Ovládání difuzéru

- **Zapnutí:** Stiskněte tlačítko ON/OFF jednou; mlha se začne uvolňovat a světlo se rozsvítí, přičemž bude postupně měnit barvy.
- **Pro výběr barvy:** Jakmile světlo dosáhne vaší preferované barvy, podržte tlačítko ON/OFF po dobu 3 sekund pro výběr barvy.
- **Vypnutí zařízení:** Dvojitým stisknutím tlačítka ON/OFF se mlha a světla vypnou. Difuzér se automaticky vypne, když je hladina vody příliš nízká.
- **Nabíjení:** Připojte difuzér k napájení pomocí dodaného USB kabelu. Když se podíváte dovnitř difuzéru, uvidíte kontrolku.

### Péče a údržba

Po každém použití postupujte podle níže uvedených kroků pro čištění difuzéru:

- Před čištěním přístroj vypněte a odpojte ze zásuvky (pokud se nabíjí).
- Vylijte zbylou vodu stranou opačnou k výstupu vzduchu.
- Do nádržky nalijte teplou vodu a přidejte několik kapek jemného čistícího prostředku. Jemně vyčistěte měkkým hadříkem. (Nikdy nepoužívejte kyseliny ani enzymatické čističe.)
- Ultrasonickou vibrační destičku očistěte jemně vatovou tyčinkou.
- Vnější část difuzéru otřete měkkým suchým hadříkem.
- Vylijte čistící roztok. Nádržku vypláchněte čistou vodou a osušte čistým ručníkem.

### Čištění krytu

Kryt čistěte měkkým, navlhčeným hadříkem (nezapomeňte odstranit prach z ventilačního otvoru).

### Náhodné vniknutí vody

V případě, že je difuzér během provozu převržen nebo nakloněn, postupujte podle těchto kroků, abyste zabránili poruše:

1. Vypněte difuzér, odpojte jej ze zásuvky (pokud se nabíjí) a sejměte kryt.
2. Vylijte zbylou vodu stranou opačnou k výstupu vzduchu.

3. Jemně přístroj protřepejte, aby se odstranila voda z vnitřního mechanismu, a nechte jej sušit 24 hodin před dalším použitím.

#### UPOZORNĚNÍ:

- Nikdy přístroj neponořujte do vody a nedovolte, aby voda vnikla do výstupu vzduchu.

#### Řešení problémů

Problém	Řešení
Žádné napájení	Nabíjejte difuzér pouze dodávaným USB kabelem.
Únik vody	Vždy se ujistěte, že jsou všechny kryty správně nasazeny. Zkontrolujte, zda přístroj nebyl převržen. Pokud je teplota příliš nízká nebo je příliš vysoká vlhkost, může pára kondenzovat a tvořit kapky vody.
Žádná mlha / nepravidelná mlha	Otřete výstup mlhy čistým hadříkem nebo vatovou tyčinkou, abyste zajistili, že nebude ucpaný. Ujistěte se, že hladina vody nepřesahuje maximální rysku; pokud ano, odstraňte přebytek. Postupujte podle pokynů pro náhodné vniknutí vody v části Údržba, aby bylo jisté, že se voda nedostala do vnitřních částí přístroje.



#### Likvidace po skončení životnosti přístroje

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný komunální odpad. Po skončení životnosti jej odevzdejte do sběrného dvora nebo do místa určeného k recyklaci elektrických a elektronických zařízení, v souladu s platnými právními předpisy. Správná likvidace pomáhá chránit životní prostředí a zdraví osob.

Obaly výrobku (papír, plast) likvidujte v souladu s místními předpisy pro třídění odpadu.

#### Záruka

Tento výrobek byl před opuštěním výrobce přísně testován. Během zákonné záruční doby od data zakoupení může zákazník požádat o bezplatnou opravu nebo výměnu z důvodu poruch vzniklých běžným používáním. V případě potřeby se obraťte na prodejce výrobku. Na poruchy vzniklé v důsledku nehod, nesprávného používání nebo údržby se záruka nevztahuje.

#### Co může ovlivnit vaši záruku?

Záruku mohou ovlivnit problémy, které nejsou způsobeny výrobní vadou, například:  
Zatečení nebo rozlití vody dovnitř přístroje (například pokud je voda vylévána z nesprávné strany místo určeného otvoru pro vypouštění).

Poškozené nebo rozbité části. Usazený vodní kámen nebo skvrny. Opatřené nebo zoxidované komponenty.

Použití syntetických či nevhodných olejů, které mohou narušit správnou funkci zařízení.



BEWIT Natural Medicine, s.r.o.  
Michalská 2030, 710 00 Ostrava  
Česká republika  
Tel.: (+420) 552 305 105  
Email: [info@bewit.cz](mailto:info@bewit.cz)



## ES Prohlášení o shodě

podle zákona č. 22/1997 Sb., § 13 ve znění zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 205/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb. a zákona č. 277/2003 Sb.

### Výrobce:

**BEWIT Natural Medicine, s.r.o.**  
Michalská 2030  
710 00 Ostrava  
IČ: 29443237

Osoba pověřená kompletací technické dokumentace:

**BEWIT Natural Medicine, s.r.o.**  
Michalská 2030  
710 00 Ostrava  
IČ: 29443237

prohlašuje výhradně na vlastní odpovědnost, že níže uvedené zařízení odpovídá základním požadavkům: zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, NV. 176/2008 Sb. o technických požadavcích na strojní zařízení, zákon 90/2016 Sb. o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, NV č. 118/2016 požadavky vychází ze směrnice 2014/35/EU/LVD, kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí, NV č. 117/2016 Sb, požadavky vychází ze směrnice 2014/30/EU EMC, kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility. Zákon č. 634 /1992 Sb. o ochraně spotřebitele, zákon č. 387/2024 Sb. o obecné bezpečnosti výrobku, zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, vyhláška č. 38/2001 Sb. Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, a příslušným předpisům a normám, které z těchto nařízení vyplývají.

### Elektrické zařízení:

Název:	Aroma difuzér
Typ:	Alveo
Výrobní číslo:	-
Rok výroby:	2026

### Popis a určení elektrického zařízení:

Ultrazvukový aroma difuzér.



**NATURAL  
MEDICINE**

BEWIT Natural Medicine, s.r.o.

Michalská 2030, 710 00 Ostrava

Česka Republika

IČ: 29443237 DIČ: CZ29443 237

+420 732 790 599

info@bewit.love

www.bewit.love

**Seznam použitých technických předpisů a norem:**

EN IEC 55014-1, EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021, IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2013+AMD1:2017,

IEC 62321-5:2013, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015 & IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017

**Zvolený postup posuzování shody:**

Posouzení shody za stanovených podmínek dovozcem: č. 22/1997 Sb., ve znění změn, § 12, odst. 3, písm. a).

*Elektrické zařízení splňuje všechna příslušná ustanovení těchto právních předpisů Evropských společenství: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES O STROJNÍCH ZAŘÍZENÍCH (NV 176/2008 Sb.)*

V Ostravě dne 5/1/2026

Jméno a příjmení / funkce ve společnosti : Jiří Černota/

Podpis: 



**NATURAL  
MEDICINE**

BEWIT Natural Medicine, s.r.o.

Michalská 2030, 710 00 Ostrava

Česká Republika

IČ: 29443237 DIČ: CZ29443 237

+420 732 730 599

info@bewit.love

www.bewit.love