

ULTRAZVUKOVÝ A RÓMA DIFUZÉR ALVEO



Používateľská príručka

Popis produktu

Aróma difuzér spája prvky tradičnej orientálnej kultúry s najnovšími poznatkami a technológiami modernej vedy. Pomocou ultra zvukovej technológie rozkladá vodu a esenciálne oleje na jemnú hmlu mikročastíc, ktorá sa uvoľňuje do vzduchu spolu s aktívnymi zložkami a aniónmi. Táto technológia nezahrieva esenciálne oleje, a preto zachováva ich plné terapeutické účinky. Difuzér tak prirodzene prevonia a zvlhčí prostredie, podpoří relaxáciu, kvalitný spánok, koncentráciu i celkovú pohodu a zároveň pomôže neutralizovať nežiaduce pachy v interiéri.

Špecifikácia

Výrobok: Prenosný a dobíjací aromaterapeutický difuzér

Materiál: ABS + PP (bez BPA)

Rozmer: 88 mm (š) x 125 mm (v)

Hmotnosť: Približne 300 g

Napájanie : USB dobíjacie 4000 mAh batéria

Nabíjanie: Nabíjačka a napätie /prúd 5V / 1A (nie je súčasťou príslušenstva)


Spotreba energie: Približne 5 W

Objem nádržky : 150 ml

Hladina hluku : Ultrazvukové vibrácie pri cca 3 MHz

LED svetlo: 1 svetlo, 7 farieb

Príslušenstvo: USB kábel, užívateľský návod

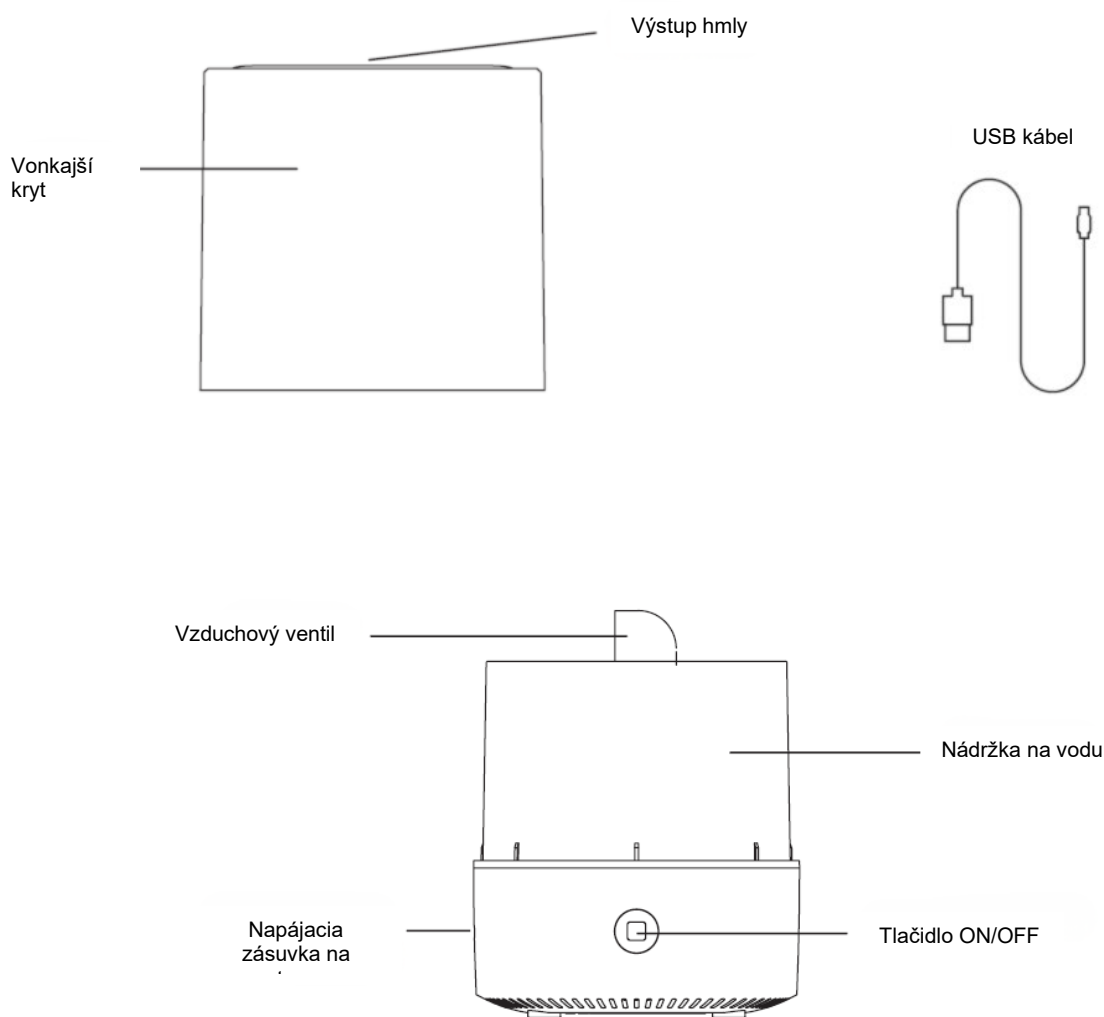

Varovanie

Pred použitím tohto prístroja si pozorne prečítajte nasledujúce bezpečnostné pokyny. Nižšie uvedené bezpečnostné opatrenia majú zabrániť zraneniu vás i ostatných osôb

alebo zabrániť poškodeniu výrobku .



NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM

- Zapojte prístroj iba do sieťovej zásuvky inštalovanej s predpismi, s napätím zodpovedajúcemu menovitému napätiu uvedenému na typovom štítku.
- Prístroj sa v žiadnom prípade nesmie namáčať do kvapaliny. Prístroj nevystavujte vlhkosti ani ho nepoužívajte vonku. Ak napriek tomu do prístroja vnikne kvapalina, ihneď vyťahnite zástrčku prístroja zo sieťovej zásuvky a nechajte prístroj opraviť kvalifikovaným odborným personálom.
- V prípade prevádzkových porúch a pred čistením prístroja vyťahujte zástrčku zo sieťovej zásuvky.
- Ak zástrčku vyťahujete zo zásuvky, neťahajte za kábel.
- Sieťový pripojovací kábel neomotávajte okolo prístroja a chráňte ho pred poškodením.
- Ak sa napájací kábel tohto prístroja poškodí, musí ho vymeniť výrobca, jeho zákazník servis alebo odborne kvalifikovaná osoba, aby sa tak zabránilo nebezpečenstvám.
- Sieťový pripojovací kábel neprehýbajte ani nestláčajte a pokladajte ho tak, aby naň nikto nemohol stúpiť ani oň zakopnúť.
- Prístroja, sieťového kábla ani zástrčky sa nikdy nedotýkajte vlhkými rukami.
- Ihneď po použití odpojte prístroj od elektrickej siete . Iba vtedy, ak je sieťová zástrčka vytiahnutá zo sieťovej zásuvky, je prístroj plne odpojený od prúdu.
- Plášť prístroja nesmiete opravovať. V takom prípade nie je zaručená bezpečnosť a zaniká záruka. Chybný prístroj nechajte opraviť iba autorizovaným odborným personálom.
- Dbajte na to, aby za prevádzky nebol sieťový kábel mokrý ani vlhký.



Prístroj nikdy nepoužívajte v blízkosti vody, zvlášť nie v blízkosti umývadiel, vaní a podobných nádob. Blízkosť vody predstavuje nebezpečenstvo, aj keď je prístroj vypnutý.



UPOZORNENIE! Ak tento bezpečnostný pokyn nedodržíte, dôjde k nehode. V dôsledku môže dôjsť k drobnému alebo ťažkému ublíženiu na zdraví.

Bezpečnostné pokyny

- Používajte iba čisté esenciálne oleje, odporúčame tie od našej spoločnosti BEWIT.
- Nikdy neprekračujte rysku maximálnej hladiny vody.
- Používajte iba čistú vodu. Nepoužívajte minerálnu vodu, perlivú vodu atď.
- Nezapínajte prístroj, keď je nádržka prázdna.
- Nezakrývajte prívod vzduchu na základni difuzéra.
- Nepoškriabte ultrazvukovú vibračnú dosku.
- Pravidelne prístroj čistite podľa uvedených pokynov, aby ste predišli poruchám.
- Pred údržbou vždy odpojte prístroj od napájania.
- Po každom použití vylejte zostávajúcu vodu z opačnej strany výstupu vzduchu a nádržku opláchnite.

- Pokiaľ difuzér dlhšiu dobu nepoužívate, vylejte vodu z nádržky a osušte.
- Esenciálne oleje môžu zanechať škvrnny. V prípade rozliatia ihneď utrite mäkkou handričkou. Na dopĺňanie vody do nádržky používajte iba odmerku.
- Nikdy nedopĺňajte vodu priamo z kohútika.
- Nesmerujte hmlu priamo na nábytok, oblečenie, steny atď.
- Udržujte mimo priameho slnka, zdrojov tepla, klimatizácie alebo ventilátorov .
- Udržujte mimo dosahu elektronických zariadení.
- Vždy umiestnite na stabilný, rovný povrch. Nekladte na koberec, posteľ alebo akékoľvek nestabilné miesta.
- Počas používania difuzér nenakláňajte. Mohlo by dôjsť k vniknutiu vody do mechanizmu a k jeho poruche.
- Nikdy nepremiestňujte jednotku počas používania. Nedotýkajte sa žiadnej časti difuzéra mokrými rukami.
- Udržujte mimo dosahu detí a domácich zvierat.
- Udržujte kábel mimo frekventovaných miest a neťahajte zaň silou.
- Ak sa z USB kábla dymí alebo ak sa kábel páli, ihneď ho odpojte.



UPOZORNENIE! Ak tento bezpečnostný pokyn nedodržíte, môže dôjsť k nehode. V dôsledku môže dôjsť k drobnému alebo ťažkému ublíženiu na zdraví.

Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym používaním výrobku.

- Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami či nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú trvalo pod dozorom alebo pokiaľ neboli poučené ohľadne používania spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- Používajte v prostredí s teplotou medzi 10 °C a 30 °C.
- Zariadenie sa smie používať iba s dodaným napájacím zdrojom.
- Prístroj nerozoberajte, neupravujte, nezahrievajte. Napájací kábel neprerušte, nepoškodzuje, neupravujte a nezaťažujte ho. Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.
- Používajte iba **čistú studenú vodu** (balenú alebo z kohútika).
- Nikdy **neprekračujte maximálnu hladinu vody** . Vodu vždy nalejte pred pridaním esenciálnych olejov. Na doplnenie použite odmerku alebo inú nádobu – nenaplňajte nádržku priamo z kohútika.
- Do nádržky vkladajte iba **vodu s esenciálnym olejom** . Akékoľvek iné kvapaliny môžu zariadenie trvalo poškodiť alebo byť škodlivé pri vdychovaní.
- Ak sa z prístroja dymí, je cítiť zvláštny zápach alebo sa vyskytne akákoľvek neobvyklá situácia, okamžite ho prestaňte používať.
- Nedotýkajte sa žiadnej časti prístroja mokrými rukami.
- Nenechávajte hmlu striekať priamo na nábytok, oblečenie alebo steny.
- Esenciálny olej môže spôsobiť zafarbenie. **Odporúčame používať iba esenciálne oleje spoločnosti B EWIT.** V prípade náhodného postriekania použite čistú handričku. **Vnútorne použitie esenciálneho oleja je zakázané!**
- Pri prevádzke prístroj ničím nezakrývajte.


Pokyny na použitie

1. Umiestnite difuzér do vzpriamenej polohy a zložte vonkajší kryt.
2. Naplňte nádržku na vodu čistou vodou.
Neprekračujte maximálnu hladinu vody vyznačenú na nádržke na vodu. Počas

prevádzky nedopĺňajte vodu.

Pridajte 3–5 kvapiek čistého esenciálneho oleja do nádržky na vodu.

3. Nasadte vonkajší kryt.

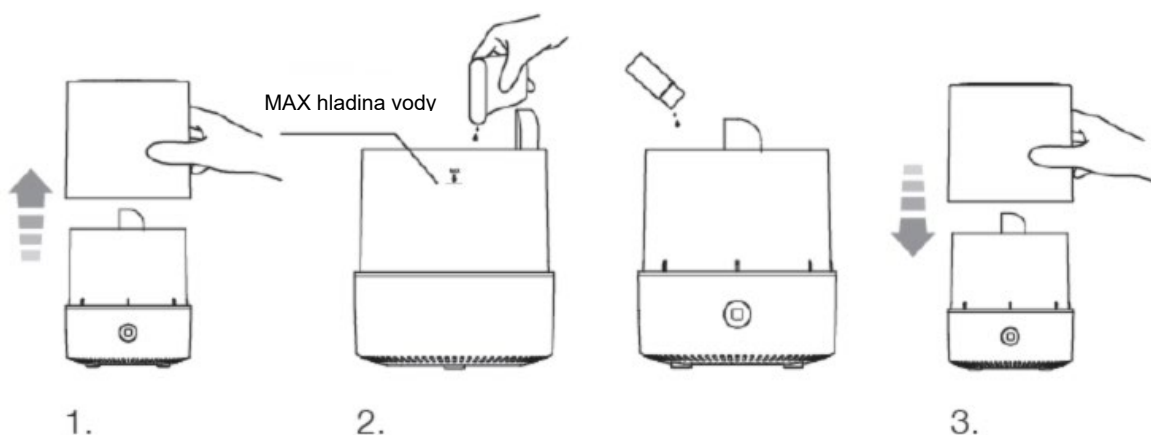

O vládanie difuzéra

- **Zapnutie:** Stlačte tlačidlo ON/OFF raz; hmla sa začne uvoľňovať a svetlo sa rozsvieti, pričom bude postupne meniť farby.
- **Pre výber farby:** Akonáhle svetlo dosiahne vašu preferovanú farbu, podržte tlačidlo ON/OFF po dobu 3 sekúnd pre výber farby.
- **Vypnutie zariadenia:** Dvojitém s tlačením tlačidla ON/OFF sa hmla a svetlá vypnú. Difuzér sa automaticky vypne, keď je hladina vody príliš nízka.
- **Nabíjanie:** Pripojte difuzér k napájaniu pomocou dodaného USB kábla. Keď sa pozriete dovnútra difuzéra, uvidíte kontrolku .

S tarostlivosť a údržba

Po každom použití postupujte podľa nižšie uvedených krokov na čistenie difuzéra:

- Pred čistením prístroj vypnite a odpojte zo zásuvky (ak sa nabíja).
- Vylejte zvyšnú vodu stranou opačnou k výstupu vzduchu.
- Do nádržky nalejte teplú vodu a pridajte niekoľko kvapiek jemného čistiaceho prostriedku.
Jemne vyčistite mäkkou handričkou. (Nikdy nepoužívajte kyseliny ani enzymatické čističe.)
- Ultrasonickú vibračnú doštičku očistite jemne vatovou tyčinkou.
- Vonkajšiu časť difuzéra utrite mäkkou suchou handričkou.
- Vylejte čistiaci roztok. Nádržku vypláchnite čistou vodou a osušte čistým uterákom.

Čistenie krytu

Kryt čistite mäkkou, navlhčenou handričkou (nezabudnite odstrániť prach z ventilačného otvoru).

Náhodné vniknutie vody

V prípade, že je difuzér počas prevádzky prevrátený alebo naklonený, postupujte podľa týchto krokov, aby ste zabránili poruche:

1. Vypnite difuzér, odpojte ho zo zásuvky (ak sa nabíja) a snímte kryt.
2. Vylejte zvyšnú vodu stranou opačnou k výstupu vzduchu.
3. Jemne prístroj pretrepte, aby sa odstránila voda z vnútorného mechanizmu, a nechajte ho sušiť 24 hodín pred ďalším použitím.

UPOZORNENIE:

- Nikdy prístroj neponárajte do vody a nedovoľte, aby voda vnikla do výstupu vzduchu.

Riešenie problémov

Problém	Riešenie
Žiadne napájanie	Nabíjajte difuzér iba dodávaným USB káblom.
Únik vody	Vždy sa uistite, že sú všetky kryty správne nasadené. Skontrolujte, či prístroj nebol prevrátený. Ak je teplota príliš nízka alebo je príliš vysoká vlhkosť, môže para kondenzovať a tvoriť kvapky vody.
Žiadna hmľa / nepravidelná hmľa	Utrite výstup hmly čistou handričkou alebo vatovou tyčinkou, aby ste zaistili, že nebude upchatý. Uistite sa, že hladina vody nepresahuje maximálnu rysku; ak áno, odstráňte prebytok. Postupujte podľa pokynov pre náhodné vniknutie vody v časti Údržba, aby bolo isté, že sa voda nedostala do vnútorných častí prístroja.



Likvidácia po skončení životnosti prístroja

Tento výrobok nesmie byť likvidovaný ako bežný komunálny odpad. Po skončení životnosti ho odovzdajte do zberného dvora alebo do miesta určeného na recykláciu elektrických a elektronických zariadení, v súlade s platnými právnymi predpismi. Správna likvidácia pomáha chrániť životné prostredie a zdravie osôb .

Obaly výrobku (papier, plast) likvidujte v súlade s miestnymi predpismi pre triedenie odpadu.

Záruka

Tento výrobok bol pred opustením výrobcu prísne testovaný. Počas zákonnej záručnej doby od dátumu zakúpenia môže zákazník požiadať o bezplatnú opravu alebo výmenu z dôvodu porúch vzniknutých bežným používaním. V prípade potreby sa obráťte na predajcu výrobku. Na poruchy vzniknuté v dôsledku nehôd, nesprávneho používania alebo údržby sa záruka nevzťahuje.

Čo môže ovplyvniť vašu záruku?

Záruk u môžu ovplyvniť problémy, ktoré nie sú spôsobené výrobnou chybou, napríklad: Zatečenie alebo rozliatie vody dovnútra prístroja (napríklad ak je voda vylievaná z nesprávnej strany namiesto určeného otvoru na vypúšťanie).

Poškodené alebo rozbité časti. Usadený vodný kameň alebo škvryny. Opatrebované alebo zoxídované komponenty.

Použitie syntetických či nevhodných olejov, ktoré môžu narušiť správnu funkciu zariadenia.



BEWIT Natural Medicine , s.r.o.
Michalská 2030, 710 00 Ostrava
Česká republika
Tel.: (+420) 552 305 105
Email: info@bewit.cz



ES Prohlášení o shodě

podle zákona č. 22/1997 Sb., § 13 ve znění zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 205/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb. a zákona č. 277/2003 Sb.

Výrobce:

BEWIT Natural Medicine, s.r.o.
Michalská 2030
710 00 Ostrava
IČ: 29443237

Osoba pověřená kompletací technické dokumentace:

BEWIT Natural Medicine, s.r.o.
Michalská 2030
710 00 Ostrava
IČ: 29443237

prohlašuje výhradně na vlastní odpovědnost, že níže uvedené zařízení odpovídá základním požadavkům: zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, NV. 176/2008 Sb. o technických požadavcích na strojní zařízení, zákon 90/2016 Sb. o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, NV č. 118/2016 požadavky vychází ze směrnice 2014/35/EU/LVD, kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí, NV č. 117/2016 Sb, požadavky vychází ze směrnice 2014/30/EU EMC, kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility. Zákon č. 634 /1992 Sb. o ochraně spotřebitele, zákon č. 387/2024 Sb. o obecné bezpečnosti výrobku, zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, vyhláška č. 38/2001 Sb. Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, a příslušným předpisům a normám, které z těchto nařízení vyplývají.

Elektrické zařízení:

Název:	Aroma difuzér
Typ:	Alveo
Výrobní číslo:	-
Rok výroby:	2026

Popis a určení elektrického zařízení:

Ultrazvukový aroma difuzér.



NATURAL
MEDICINE

BEWIT Natural Medicine, s.r.o.

Michalská 2030, 710 00 Ostrava

Česka Republika

IČ: 29443237 DIČ: CZ29443 237

+420 732 790 599

Info@bewit.love

www.bewit.love

Seznam použitých technických předpisů a norem:

EN IEC 55014-1, EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021, IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2013+AMD1:2017,

IEC 62321-5:2013, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015 & IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017

Zvolený postup posuzování shody:

Posouzení shody za stanovených podmínek dovozcem: č. 22/1997 Sb., ve znění změn, § 12, odst. 3, písm. a).

Elektrické zařízení splňuje všechna příslušná ustanovení těchto právních předpisů Evropských společenství: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES O STROJNÍCH ZAŘÍZENÍCH (NV 176/2008 Sb.)

V Ostravě dne 5/1/2026

Jméno a příjmení / funkce ve společnosti : Jiří Černota/

Podpis: 



**NATURAL
MEDICINE**

BEWIT Natural Medicine, s.r.o.

Michalská 2030, 710 00 Ostrava

Česká Republika

IČ: 29443237 DIČ: CZ29443 237

+420 732 730 599

info@bewit.love

www.bewit.love