

ULTRA DŹWIĘKOWY A ROMA DYFUZOR ALVEO



Instrukcja obsługi

Opis produktu

Dyfuzor zapachowy łączy elementy tradycyjnej kultury orientalnej z najnowszą wiedzą i technologiami współczesnej nauki. Za pomocą technologii ultra dźwiękowej rozkłada wodę i olejki eteryczne na delikatną mgiełkę mikrocząsteczek, która uwalnia się do powietrza wraz z aktywnymi składnikami i anionami. Technologia ta nie podgrzewa olejków eterycznych, dzięki czemu zachowuje ich pełne właściwości terapeutyczne. Dyfuzor w naturalny sposób perfumuje i nawilża otoczenie, wspiera i relaks, wysokiej jakości sen, koncentrację i ogólne samopoczucie, a jednocześnie pomaga neutralizować niepożądane zapachy w pomieszczeniach.

Specyfikacja

Produkt: Przenośny i ładowalny dyfuzor do aromaterapii

Materiał: ABS + PP (bez BPA)

Wymiary: 88 mm (szer.) x 125 mm (wys.)

Waga: Około 300 g

Zasilanie : Ładowanie USB 4000 mAh bateria

Ładowanie: Ładowarka napięcie /prąd 5V / 1A (nie wchodzi w skład akcesoriów)


Zużycie energii: Około 5 W

Pojemność zbiornika : 150 ml

Poziom hałasu : Wibracje ultradźwiękowe przy około 3 MHz

Światło LED: 1 światło, 7 kolorów

Akcesoria: Kabel USB, instrukcja obsługi

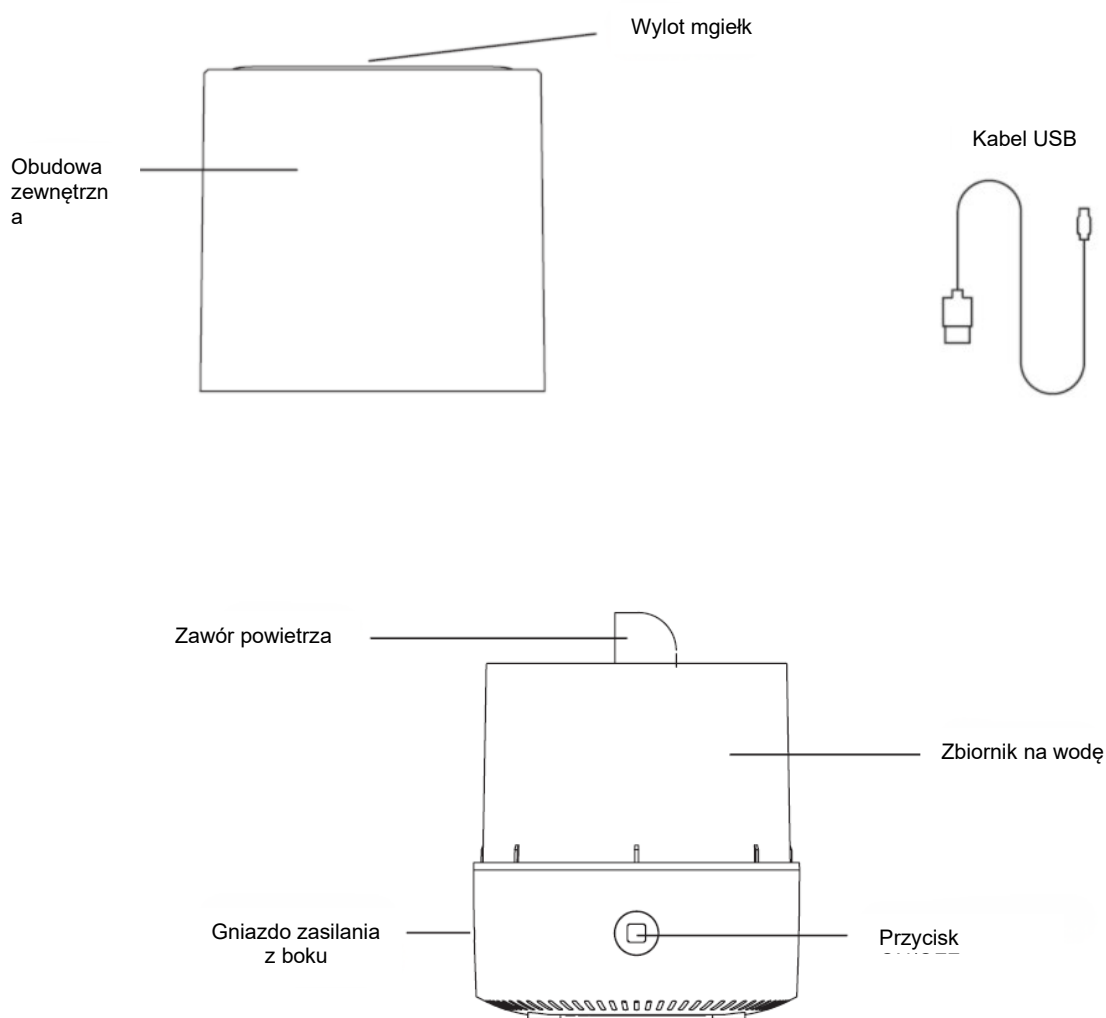

Ostrzeżenie

Przed użyciem tego urządzenia należy dokładnie zapoznać się z poniższymi instrukcjami

bezpieczeństwa. Poniższe środki bezpieczeństwa mają na celu zapobieganie obrażeniom użytkownika i innych osób lub zapobieganie uszkodzeniu produktu .



NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM

- Urządzenie należy podłączyć wyłącznie do gniazdka sieciowego zainstalowanego zgodnie z przepisami, o napięciu odpowiadającym napięciu znamionowemu podanemu na tabliczce znamionowej.
- W żadnym wypadku nie wolno zanurzać urządzenia w cieczy. Nie wystawiaj urządzenia na działanie wilgoci ani nie używaj go na zewnątrz. Jeśli mimo to do urządzenia dostanie się płyn, natychmiast wyciągnij wtyczkę urządzenia z gniazdka sieciowego i zleć naprawę urządzenia wykwalifikowanemu personelowi.
- W przypadku awarii i przed czyszczeniem urządzenia wyciągnij wtyczkę z gniazdka sieciowego.
- Jeśli wyciągasz wtyczkę z gniazdka, nie ciągnij za kabel.
- Nie owijaj kabla zasilającego wokół urządzenia i chroń go przed uszkodzeniem.
- Jeśli kabel zasilający tego urządzenia ulegnie uszkodzeniu, musi zostać wymieniony przez producenta, jego serwis klienta lub wykwalifikowaną osobę, aby zapobiec zagrożeniom.
- Nie zginaj ani nie ściskaj kabla zasilającego i układaj go tak, aby nikt nie mógł na niego nadeprnąć ani się o niego potknąć.
- Nigdy nie dotykaj urządzenia, kabla sieciowego ani wtyczki mokrymi rękami.
- Natychmiast po użyciu odłącz urządzenie od sieci elektrycznej . Tylko wtedy, gdy wtyczka sieciowa jest wyciągnięta z gniazdka, urządzenie jest całkowicie odłączone od prądu.
- Obudowy urządzenia nie wolno naprawiać. W takim przypadku bezpieczeństwo nie jest zagwarantowane, a gwarancja wygasa. Uszkodzone urządzenie należy zlecić naprawie wyłącznie autoryzowanemu personelowi serwisowemu.
- Upewnij się, że kabel sieciowy nie jest mokry ani wilgotny podczas pracy.



Nigdy nie używaj urządzenia w pobliżu wody, zwłaszcza w pobliżu umywalk, wanien i podobnych pojemników. Bliskość wody stanowi zagrożenie, nawet gdy urządzenie jest wyłączone.



OSTRZEŻENIE! Jeśli nie przestrzegasz tej instrukcji bezpieczeństwa, dojdzie do wypadku. W rezultacie może dojść do drobnych lub poważnych obrażeń ciała.

-

Instrukcje bezpieczeństwa

- Używaj wyłącznie czystych olejków eterycznych, zalecamy te od naszej firmy BEWIT.
- Nigdy nie przekraczaj maksymalnego poziomu wody.
- Używaj wyłącznie czystej wody. Nie używaj wody mineralnej, gazowanej itp.
- Nie włączaj urządzenia, gdy zbiornik jest pusty.
- Nie zakrywaj wlotu powietrza u podstawy dyfuzora.
- Nie zarysowuj ultradźwiękowej płytki wibracyjnej.
- Regularnie czyść urządzenie zgodnie z instrukcjami, aby zapobiec awariom.

- Przed konserwacją zawsze odłączaj urządzenie od zasilania.
- Po każdym użyciu wylej pozostałą wodę z przeciwnej strony wylotu powietrza i opłucz zbiornik.
- Jeśli dyfuzor nie jest używany przez dłuższy czas, wylej wodę ze zbiornika i osusz go.
- Olejki eteryczne mogą pozostawiać plamy. W przypadku rozlania natychmiast wytrzyj miękką szmatką. Do uzupełniania wody w zbiorniku używaj wyłącznie miarki.
- Nigdy nie uzupełniaj wody bezpośrednio z kranu.
- Nie kieruj mgiełki bezpośrednio na meble, ubrania, ściany itp.
- Trzymaj z dala od bezpośredniego światła słonecznego, źródeł ciepła, klimatyzacji lub wentylatorów .
- Trzymaj z dala od urządzeń elektronicznych.
- Zawsze umieszczaj na stabilnej, płaskiej powierzchni. Nie kładź na dywanie, łóżku ani żadnych nie stabilnych miejscach.
- Podczas użytkowania nie przechylaj dyfuzora. Może to spowodować przedostanie się wody do mechanizmu i jego awarię.
- Nigdy nie przenoś urządzenia podczas użytkowania. Nie dotykaj żadnej części dyfuzora mokrymi rękami.
- Przechowywać poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych.
- Trzymaj kabel z dala od często uczęszczanych miejsc i nie ciągnij go na siłę.
- Jeśli z kabla USB wydobywa się dym lub jeśli kabel się pali, natychmiast go odłącz.



OSTRZEŻENIE! Nieprzestrzeganie tych instrukcji bezpieczeństwa może do prowadzić do wypadku. W rezultacie może dojść do drobnych lub poważnych obrażeń ciała.


Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem produktu.

- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że są one pod stałym nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- Używaj ívejte w środowisku o temperaturze od 10 °C do 30 °C.
- Urządzenie może być używane wyłącznie z dołączonym zasilaczem.
- Nie rozmontowywać, nie modyfikować, nie podgrzewać urządzenia. Nie przecinać, nie uszkadzać, nie modyfikować ani nie obciążać kabla zasilającego. Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.
- Używaj tylko **czystej zimnej wody** (butelkowanej lub z kranu).
- Nigdy **nie przekraczaj maksymalnego poziomu wody** . Zawsze wlewaj wodę przed dodaniem olejków eterycznych. Do uzupełniania użyj miarki lub innego pojemnika – nie napełniaj zbiornika bezpośrednio z kranu.
- Do zbiornika wlewaj tylko **wodę z olejkiem eterycznym** . Jakikolwiek inne płyny mogą trwale uszkodzić urządzenie lub być szkodliwe po wdychaniu.
- Jeśli z urządzenia wydobywa się dym, czuć dziwny zapach lub wystąpi jakakolwiek nietypowa sytuacja, natychmiast przestań go używać.
- Nie dotykaj żadnej części urządzenia mokrymi rękami.
- Nie pozwól, aby mgiełka rozpylała się bezpośrednio na meble, ubrania lub ściany.
- Olejek eteryczny może powodować przebarwienia. **Zalecamy używanie wyłącznie olejków eterycznych firmy B EWIT.** W przypadku przypadkowego rozlania użyj czystej szmatki. **Wewnętrzne użycie olejku eterycznego jest zabronione!**

- Podczas pracy nie zakrywaj urządzenia.

Instrukcje użytkowania

1. Ustaw dyfuzor w pozycji pionowej i zdejmij zewnętrzną pokrywę.
2. Napełnij zbiornik na wodę czystą wodą.
Nie przekraczaj maksymalnego poziomu wody zaznaczonego na zbiorniku. Nie uzupełniaj wody podczas pracy.
Dodaj 3–5 kropli czystego olejku eterycznego do zbiornika na wodę.
3. Załóż zewnętrzną pokrywę.

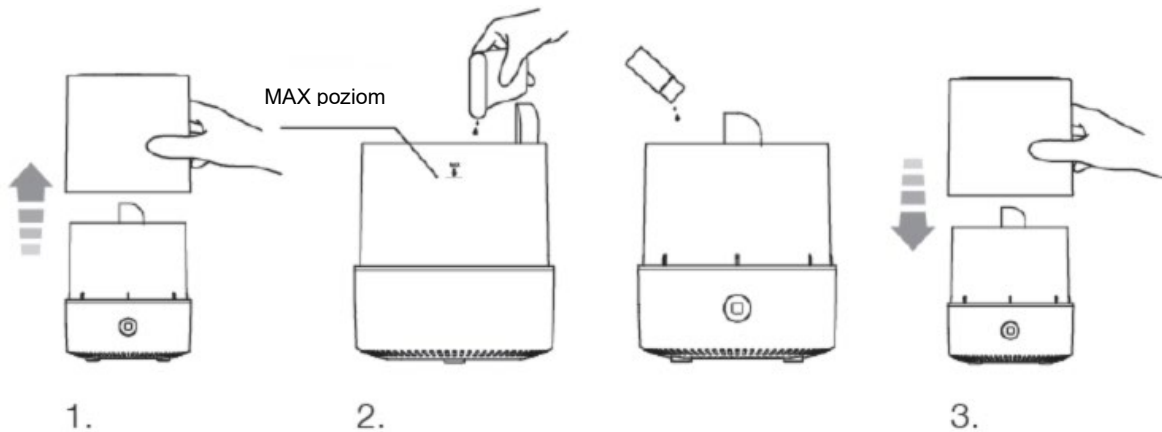

Stawianie dyfuzorem

- **Włączanie:** Naciśnij raz przycisk ON/OFF; mgiełka zacznie się uwalniać, a światło zaświeci się, stopniowo zmieniając kolory.
- **Aby wybrać kolor:** Gdy światło osiągnie preferowany kolor, przytrzymaj przycisk ON/OFF przez 3 sekundy, aby wybrać kolor.
- **Wyłączanie urządzenia:** Podwójne naciśnięcie przycisku ON/OFF wyłączy mgiełkę i światła. Dyfuzor wyłączy się automatycznie, gdy poziom wody będzie zbyt niski.
- **Ładowanie:** Podłącz dyfuzor do zasilania za pomocą dołączonego kabla USB. Gdy spojrzysz do wnętrza dyfuzora, zobaczysz lampkę kontrolną .

Pielęgnacja i konserwacja

Po każdym użyciu należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami dotyczącymi czyszczenia dyfuzora:

- Przed czyszczeniem wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania (jeśli się ładuje).
- Wylej pozostałą wodę stroną przeciwną do wylotu powietrza.
- Wlej ciepłą wodę do zbiornika i dodaj kilka kropli łagodnego środka czyszczącego. Delikatnie wyczyść miękką ściereczką. (Nigdy nie używaj kwasów ani enzymatycznych środków czyszczących.)
- Delikatnie wyczyść ultradźwiękową płytkę wibracyjną wacikiem.
- Przetrzyj zewnętrzną część dyfuzora miękką, suchą ściereczką.
- Wylej roztwór czyszczący. Opłucz zbiornik czystą wodą i osusz czystym ręcznikiem.

Czyszczenie pokrywy

Pokrywę czyść miękką, zwilżoną ściereczką (nie zapomnij usunąć kurzu z otworu wentylacyjnego).

Przypadkowe dostanie się wody

W przypadku przewrócenia lub przechylenia dyfuzora podczas pracy, postępuj zgodnie z poniższymi krokami, aby zapobiec awarii:

1. Wyłącz dyfuzor, odłącz go od zasilania (jeśli się ładuje) i zdejmij pokrywę.
2. Wylej pozostałą wodę stroną przeciwną do wylotu powietrza.
3. Delikatnie potrząśnij urządzeniem, aby usunąć wodę z wewnętrznego mechanizmu, i pozostaw je do wyschnięcia na 24 godziny przed ponownym użyciem.

OSTRZEŻENIE:

- Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie i nie dopuszczaj do przedostania się wody do wylotu powietrza.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Rozwiązanie
Brak zasilania	Ładuj dyfuzor wyłącznie za pomocą dołączonego kabla USB.
Wyciek wody	Zawsze upewnij się, że wszystkie pokrywy są prawidłowo założone. Sprawdź, czy urządzenie nie zostało przewrócone. Jeśli temperatura jest zbyt niska lub wilgotność zbyt wysoka, para może kondensować i tworzyć krople wody.
Brak mgiełki / nieregularna mgiełka	Przetrzyj wylot mgiełki czystą szmatką lub wacikiem, aby upewnić się, że nie jest zatkany. Upewnij się, że poziom wody nie przekracza maksymalnej linii; jeśli tak, usuń nadmiar. Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi przypadkowego przedostania się wody w sekcji Konserwacja, aby upewnić się, że woda nie dostała się do wewnętrznych części urządzenia.



Utylizacja po zakończeniu okresu użytkowania urządzenia

Ten produkt nie może być utylizowany jako zwykłe odpady komunalne. Po zakończeniu okresu użytkowania należy go oddać do punktu zbiórki lub miejsca przeznaczonego do recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Prawidłowa utylizacja pomaga chronić środowisko i zdrowie ludzi .

Opakowania produktu (papier, plastik) należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi segregacji odpadów.

Gwarancja

Ten produkt został poddany rygorystycznym testom przed opuszczeniem producenta. W okresie ustawowej gwarancji od daty zakupu klient może ubiegać się o bezpłatną naprawę lub wymianę z powodu usterek powstałych w wyniku normalnego użytkowania. W razie potrzeby prosimy o kontakt ze sprzedawcą produktu.

Gwarancja nie obejmuje usterek powstałych w wyniku wypadków, niewłaściwego użytkowania lub konserwacji.

Co może wpłynąć na Twoją gwarancję?

Na gwarancję mogą wpłynąć problemy, które nie są spowodowane wadą produkcyjną, na przykład:

Zalanie lub rozlanie wody do wnętrza urządzenia (na przykład, jeśli woda jest wylewana z niewłaściwej strony zamiast z przeznaczonego otworu odpływowego).

Uszkodzone lub pęknięte części. Osadzony kamień lub plamy. Zużyte lub utlenione komponenty.

Użycie syntetycznych lub nieodpowiednich olejów, które mogą zakłócić prawidłowe działanie urządzenia.



BEWIT Natural Medicine, s.r.o.
Michalská 2030, 710 00 Ostrava
Republika Czeska
Tel.: (+420) 552 305 105
E-mail: info@bewit.cz



ES Prohlášení o shodě

podle zákona č. 22/1997 Sb., § 13 ve znění zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 205/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb. a zákona č. 277/2003 Sb.

Výrobce:

BEWIT Natural Medicine, s.r.o.
Michalská 2030
710 00 Ostrava
IČ: 29443237

Osoba pověřená kompletací technické dokumentace:

BEWIT Natural Medicine, s.r.o.
Michalská 2030
710 00 Ostrava
IČ: 29443237

prohlašuje výhradně na vlastní odpovědnost, že níže uvedené zařízení odpovídá základním požadavkům: zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, NV. 176/2008 Sb. o technických požadavcích na strojní zařízení, zákon 90/2016 Sb. o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, NV č. 118/2016 požadavky vychází ze směrnice 2014/35/EU/LVD, kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí, NV č. 117/2016 Sb, požadavky vychází ze směrnice 2014/30/EU EMC, kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility. Zákon č. 634 /1992 Sb. o ochraně spotřebitele, zákon č. 387/2024 Sb. o obecné bezpečnosti výrobku, zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, vyhláška č. 38/2001 Sb. Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, a příslušným předpisům a normám, které z těchto nařízení vyplývají.

Elektrické zařízení:

Název:	Aroma difuzér
Typ:	Alveo
Výrobní číslo:	-
Rok výroby:	2026

Seznam použitých technických předpisů a norem:

EN IEC 55014-1, EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021, IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2013+AMD1:2017,

IEC 62321-5:2013, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015 & IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017

Zvolený postup posuzování shody:

Posouzení shody za stanovených podmínek dovozcem: č. 22/1997 Sb., ve znění změn, § 12, odst. 3, písm. a).

Elektrické zařízení splňuje všechna příslušná ustanovení těchto právních předpisů Evropských společenství: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES O STROJNÍCH ZAŘÍZENÍCH (NV 176/2008 Sb.)

V Ostravě dne 5/1/2026

Jméno a příjmení / funkce ve společnosti : Jiří Černota/

Podpis: 



**NATURAL
MEDICINE**

BEWIT Natural Medicine, s.r.o.

Michalská 2030, 710 00 Ostrava

Česká Republika

IČ: 29443237 DIČ: CZ29443 237

+420 732 790 599

info@bewit.love

www.bewit.love