

HU

**ULTRASONIKUS AROMA DIFFÚZOR
BEWIT FAVORIT 300 WHITE
BEWIT FAVORIT 300 VILÁGOS FA
BEWIT FAVORIT 300 SÖTÉT FA**



Felhasználói kézikönyv

Termék leírása

Az aroma diffúzor ötvözi az elemeket hagyományos keleti kultúra a legújabb ismeretekkel és a modern tudomány technológiáival. Ultrahangos technológia segítségével a vizet és az illóolajokat finom mikrorészecske köddé bontja, amely az aktív összetevőkkel és anionokkal együtt a levegőbe kerül. Ez a technológia nem melegíti az illóolajokat, ezért megőrzi azok teljes terápiás hatását. A diffúzor így természetesen illatosítja és párasítja a környezetet, támogatja a relaxációt, a minőségi alvást, a koncentrációt és az általános jó közérzetet, miközben segít semlegesíteni a kellemetlen szagokat a belső térben.

Paraméterek és specifikációk:

Anyag: PP (Favorite 300 White), ABS+PP (Favorite 300 Light Wood , Dark Wood)

Teljesítmény: 8 W

Feszültség: 24 V

Frekvencia: 50–60 Hz

Bemenet: AC 100 – 240V , 50/60 Hz

Kimenet: DC 24V 600mA

Tartály úrtartalma vízre: 300 ml

Időzítő: 10 mp / 2 óra / 4 óra /BE

Zajszint: 20 ~ 40 dB

Levegő kimenetek száma: 1 Méretek:Ø133×100 mm

Diffúzor súlya: 225 g

Kábel hossza: kb. 150 cm

Terület: 10– 30m²

Ultrahangos frekvencia: 2.4 MHz


Diffúzor súlya: 225 g

Kábel hossza: kb. 150 cm

Terület: 10– 30m²

Ultrahangos frekvencia: 2.4 MHz

Csomag tartalma: difuzor, AC adapter, útmutató

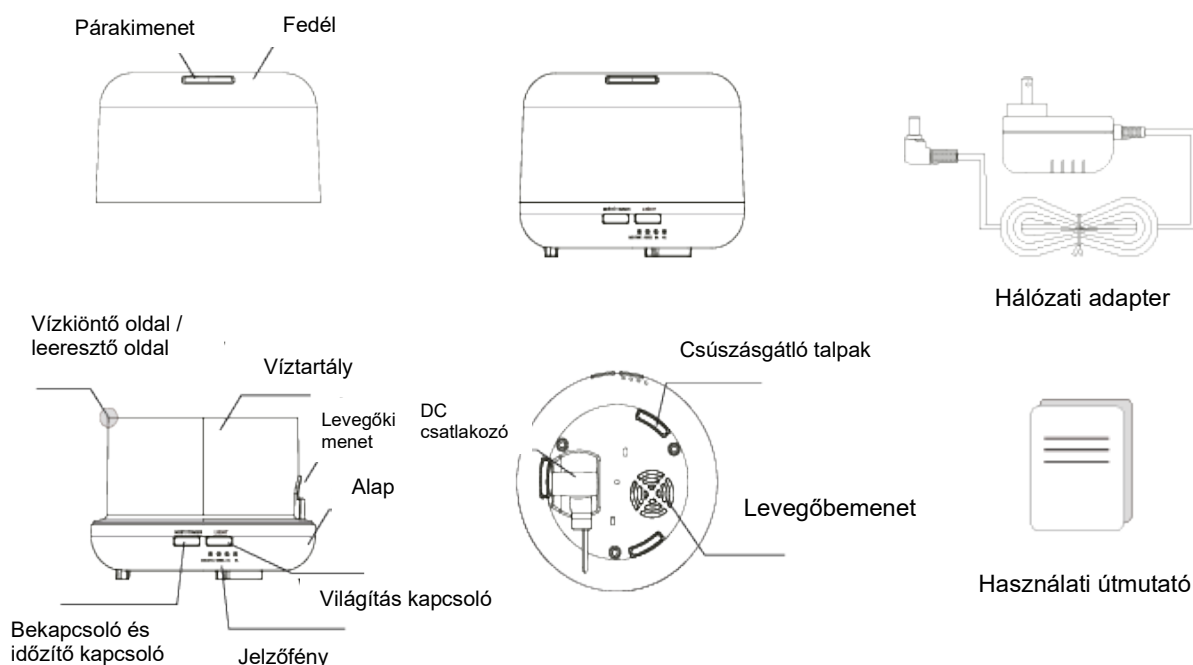

Figyelmeztetés

A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a következő biztonsági utasításokat. Az alábbi biztonsági intézkedések célja, hogy megakadályozzák az Ön és mások sérülését, illetve a termék károsodását.

Biztonsági utasítások



ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE

- Csatla-koztassa a készüléket csak az előírásoknak megfelelően telepített hálózati aljzatba, amely a típustáblán feltüntetett névleges feszültségnek megfelelő feszültséggel rendelkezik.
- a készülék nem semmilyen esetben nem szabad folyadékba mártani. Ne tegye ki a készüléket nedvességnek, és ne használja a szabadban. Ha mégis folyadék kerül a készülékbe, azonnal húzza ki a készülék dugóját a hálózati aljzataból, és javíttassa meg a készüléket szakképzett személyzettel.
- Üzemzavar esetén és a készülék tisztítása előtt húzza ki a dugót hálózati aljzataból.
- Ha a dugót kihúzza az aljzataból, ne a za kábelt húzza.
- A hálózati csatlakozó kábelt ne tekerje a készülék köré, és védje meg sérüléstől.
- Ha se a tápkábel kábel ennek a készüléknek megsérül, azt jejj ki kell cserélnie a gyártónak, az ügyfélszolgálatának vagy egy szakképzett személynek, hogy elkerüljék a veszélyeket.
- A hálózati csatlakozó kábelt ne hajlítsa és ne nyomja össze. és helyezze úgy, hogy senki ne léphessen rá, és ne botoljon meg benne.
- A készüléket, a hálózati kábelt vagy a csatlakozódugót soha ne érintse nedves kézzel.
- Közvetlenül a használat húzza ki a készüléket az elektromos hálózataból. Csak akkor, ha a hálózati csatlakozó ki van húzva a hálózati aljzataból, van a készülék teljesen áramtalanítva.
- A készülék burkolatát nem javíthatja. Ebben az esetben nem garantált a biztonság. és a garancia érvényét veszti. A hibás készüléket csak hivatalos szakemberrel javíttassa. személyzettel.
- Ügyeljen arra, hogy a működés közben a hálózati kábel ne legyen nedves.



- Soha ne használja a készüléket víz közelében, különösen ne mosdók, fürdőkádak és hasonló edények közelében. A közelség víz veszélyt jelent, még akkor is, ha a készülék ki van kapcsolva.



FIGYELEM! Ha nem tartja be ezt a biztonsági utasítást, baleset történhet. Ennek eredményeként kisebb vagy súlyos sérülés is történhet, akár halálos egészségre.

A gyártó nem vállal felelősséget a károkért, amelyeket a termék helytelen használata okozott.

- Ezt a készüléket nem használhatják olyan személyek (beleértve a gyermekeket is), akik csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel, illetve tapasztalat vagy tudás hiányával rendelkeznek, kivéve, ha folyamatos felügyelet alatt állnak, vagy ha a biztonságukért felelős személy utasításokat adott nekik a készülék használatára vonatkozóan.
- Használat v környezetben s hőmérséklettel mezi 10 °C és 30 °C.
- A készüléket se csak a mellékelt pouze s dodaným tápegységgel szabad használni.
- Ne szerelje szét, ne módosítsa és ne melegítse a készüléket. Ne vágja el, ne sértse meg, ne módosítsa és ne terhelje túl a tápkábelt. Ez áramütést vagy tüzet okozhat.

- Csak **puze tiszta, hideg vizet** használjon (palackozott vagy csapvíz).
- **Soha ne lépje túl a maximális vízszintet** . Mindig öntsön vizet, mielőtt hozzáadja az illóolajokat . Az utántöltéshez használjon mérő poharat vagy más edényt – ne töltsön fel a tartályt közvetlenül a csapból.
- A tartályba csak vizet **tegyen illóolajjal . olajjal** . Bármilyen más folyadék véglegesen károsíthatja a készüléket, vagy belelegezve káros lehet.
- Ha füstöl a készülék, furcsa szagot érez vagy bármilyen szokatlan helyzet áll elő, azonnal hagyja abba a használatát.
- Ne érintse se egyik részét sem a készüléknek nedves kézzel.
- Ne hagyja, hogy a köd (pára) közvetlenül a bútorokra, ruhákra vagy a falakra irányuljon. Az illóolaj elszíneződést okozhat. **Javasoljuk, hogy csak a BEWIT illóolajait használja. BEWIT** . Véletlen folt esetén használjon tiszta ruhát. **Az illóolaj belső használata tilos!**
- Ha nem használja a készüléket, húzza ki a konnektorból.
- Működés közben ne takarja le a készüléket.

Használati k utasítások

1. Használja v olyan környezetben, s amelynek hőmérséklete mezei 10 a és 30 °C között van. Ne helyezze a készüléket közvetlen napfényre, nedves felületre vagy poros helyre.
2. Helyezze a diffúzort sík, stabil felületre, távol az asztal szélétől vagy bútoroktól. Ha víz van benne, ne döntse meg a készüléket.
3. Óvatosan távolítsa el a külső burkolatot felfelé (1. ÁBRA).
4. Dugja be az egyenáramú csatlakozót a DC-IN bemenetbe a készülék alján. Zárja le a tápkábel rögzítést a kábelrögzítő nyílásba (2. ÁBRA).
5. Mérőedény segítségével (nem tartozék) töltsön fel a tartályt tiszta, hideg vízzel (palackozott vízzel vagy csapvízzel): ne lépje túl a maximális vízszintet (3. ÁBRA). Kerülje el, hogy víz ömöljön a tartályon kívülre.
6. Adjon néhány csepp illóolajat a víztartályba a kívánt intenzitásnak megfelelően (3. ÁBRA).
7. Helyezze fel a diffúzor fedelét úgy, hogy pontosan illeszkedjen és ne keletkezzenek rések (4. ÁBRA) 4) és csatlakoztassa az adaptort a konnektorba.
8. A diffúzort működés közben ne döntse meg.

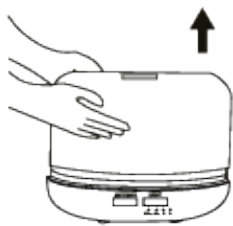


FIG 1

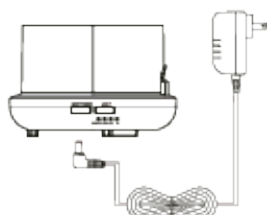


FIG 2

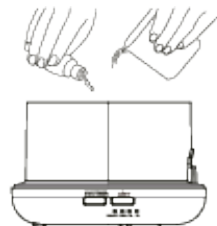


FIG 3



FIG 4


A diffúzor indítása:

- A **Power / Timer gomb megnyomása** – elindítja a párasítást és felgyullad a **MID jelzőfény CONT** (folyamatos fűtés és LED háttérvilágítás).

- Második nyomás – felgyullad a 10s **jelzőfény BE/KI** (10 mp üzemben van /10 mp szünet).
- Harmadik nyomásra – kigyullad a 2H **jelzőfény** (beállítja az üzemmódot 2 időzítéssel 2 órára) Negyedik nyomás – a 4H jelzőfény világít (a **működési** funkció 4 órára van időzítve) Ötödik nyomás –óra).
- Ötödik nyomásra – a készülék se kikapcsol.
A teljes úplné kikapcsoláshoz tartsa nyomva a gombot több mint 2 másodpercig.

Világítási mód – Gomb LIGHT (FÉNY)

- **A fény bekapcsolása:** A LED világítás aktiválásához nyomja meg a **LIGHT** gombot. A színek automatikusan változnak.
- **Színválasztás: barvy:** A gomb ismételt megnyomásával **LIGHT** rögzítheti a kiválasztott színt. A fény.
- **kikapcsolása: Tartsa** lenyomva a **LIGHT gombot** 2 másodpercig a teljes világítás kikapcsolásához. A diffúzor 7 színű LED világítással van fel van szerelve 7 színű LED világítással. A **LIGHT gomb ismételt** megnyomásával változtathatja:
- **Színmód: Színmód:** állandó szín → változó se szín → kikapcsolás fény
- **A fény intenzitása:** 100 % → 50 % → kikapcsolás világítás

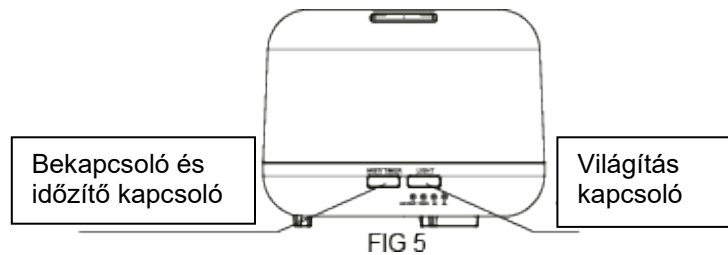

Karbantartás

- Javasoljuk, hogy minden használat után öntse ki teljesen a vizet, és puha ruhával törölje át a készüléket. Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, győződjön meg arról, kiöntötte a tartályból teljesen a maradék vizet, és száraz helyen tárolja.
- Új típusú illóolaj vagy házi illatanyag használata előtt tisztítsa meg az egységet a karbantartási utasítások szerint.
- Tisztítsa meg a víztartályt legalább hetente, és lehetőleg 5-6 használat után. A készülék tisztításához ne használjon vegyszeres készítményeket (például savakat ...stb.) vagy maró tisztítószereket. szereket.
- Soha ne merítse a készüléket vízbe. vízbe.
- Ne engedje, hogy fém tárgyak vagy éles tárgyak (például gombostű, kulcs) érintkezzenek az ultrahangos párasító lemezz



Ártalmatlanítás a készülék élettartamának lejárta

után Ezt a terméket nem szabad normál háztartási hulladékként kezelni. Élettartama lejártával adja le egy gyűjtőudvarban dvora vagy az elektromos és k elektronikus berendezések a újrahasznosítására kijelölt helyen, a hatályos jogszabályoknak megfelelően. A helyes ártalmatlanítás segít megóvni a környezetet és az emberi egészséget.

A termék csomagolását (papír, műanyag) a helyi hulladékkezelési előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

Hibaelhárítás

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A diffúzor nem kapcsol be	Nincs csatlakoztatva az áramforráshoz / hibás adapter	Ellenőrizze az adapter csatlakozását, vagy próbáljon ki egy másik aljzatot
Nem jön ki pára	Kevés víz / túllépte a maximális szintet / a fedél nincs megfelelően felhelyezve	Töltse fel vízzel, és helyezze fel a fedelet megfelelően
Gyenge pára	Szennyezett ultrahangos lemez / kemény víz	Tisztítsa meg a lemezt puha ruhával, használjon tiszta vizet
A készülék szokatlan hangot ad	Kevés víz / egyenetlen felület	Töltse fel vízzel, és helyezze a készüléket sík felületre
A fény nem világít	A LED ki van kapcsolva	Nyomja meg a LIGHT gombot
Kellemetlen szag	A tartály nincs kitisztítva	Tisztítsa meg a tartályt puha ruhával
Víz szivárog a tartályból	A fedél nincs megfelelően felhelyezve / a készülék meg van döntve	Helyezze fel a fedelet megfelelően, és tegye a készüléket vízszintes felületre

Garancia

Ezt a terméket szigorúan tesztelték a gyártó elhagyása előtt. testován. A törvényes jótállási időszak alatt a vásárlás dátumától számítva a vásárló ingyenes javítást vagy cserét kérhet a normál használat során felmerült hibák miatt. Szükség esetén forduljon a termék eladóójához.

A balesetek, helytelen használat vagy karbantartás következtében felmerült hibákra a garancia nem nem terjed ki.



BEWIT Natural Medicine, s.r.o.

Michalská 2030,

710 00 Ostrava

Czech Republic

Tel.: [+36 30 522 7463](tel:+36305227463)

Email: info@bewit.hu

