

ULTRASONICKÝ AROMA DIFUZÉR CUTE OWL



Uživatelská příručka

Popis produktu

Aroma difuzér spojuje prvky tradiční orientální kultury s nejnovějšími poznatky a technologiemi moderní vědy. Pomocí ultrazvukové technologie rozkládá vodu a esenciální oleje na jemnou mlhu mikročástic, která se uvolňuje do vzduchu spolu s aktivními složkami a anionty. Tato technologie nezahřívá esenciální oleje, a proto zachovává jejich plné terapeutické účinky. Difuzér tak přirozeně provoní a zvlhčí prostředí, podpoří relaxaci, kvalitní spánek, koncentraci i celkovou pohodu a zároveň pomáhá neutralizovat nežádoucí pachy v interiéru.

Specifikace

Výrobek: Ultrasonický aroma difuzér Cute Owl
Materiál: Keramika + plast
Napájení: AC adaptér
Vstupní napětí: 100–240 V
Výstupní napětí: DC 24 V
Výstupní proud: 500 mA
Frekvence: 50–60 Hz
Příkon: 12 W
Objem nádržky na vodu: 200 ml
Množství rozprašování: 20–30 ml/h
LED světlo: 7 barev (každá má světlý a tlumený režim)
Příslušenství: Uživatelský návod, AC adaptér

Vlastnosti zařízení

- Ultrasonický difuzér je vyroben z keramiky, která je odolná vůči korozi a kyselinám. Do difuzéru lze přidávat esenciální oleje.
- Jedním stisknutím tlačítka se začne uvolňovat jemná mlha s příjemnou vůní, která pomáhá uvolnit mysl a zpříjemnit prostředí.
- Difuzér má dva režimy mlžení (přerušovaný a nepřetržitý). Barevné světlo lze měnit a přizpůsobit tak atmosféru.
- Bezpečný a spolehlivý provoz. Vhodný do kanceláře i domácnosti.
- Pokud v nádržce dojde voda, zařízení se automaticky vypne.



Varování

Před použitím tohoto přístroje si pozorně přečtěte následující bezpečnostní pokyny. Uvedená opatření slouží k prevenci zranění vás i dalších osob a k ochraně přístroje před poškozením.

Bezpečnostní pokyny



NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM

- Zapojte přístroj pouze do síťové zásuvky instalované podle platných předpisů, s napětím odpovídajícím jmenovitému napětí uvedenému na typovém štítku.
- Přístroj se v žádném případě nesmí ponořit do kapaliny. Nevystavujte jej vlhkosti ani jej nepoužívejte venku. Pokud do přístroje přesto vnikne kapalina, ihned vytáhněte zástrčku přístroje ze síťové zásuvky a nechte přístroj opravit kvalifikovaným odborným personálem.
- V případě provozních poruch a před čištěním přístroje vytahujte zástrčku ze síťové zásuvky.
- Při vytahování zástrčky ze zásuvky nikdy netahejte za kabel.
- Síťový přípojný kabel neomotávejte kolem přístroje a chraňte jej před poškozením.
- Pokud se napájecí kabel tohoto přístroje poškodí, musí jej vyměnit výrobce, jeho zákaznický servis nebo odborně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí

úrazu.

- Síťový přípojný kabel nepřehýbejte ani nestlačujte a pokládejte jej tak, aby na něj nikdo nemohl stoupnout ani o něj klopýtnout.
- Přístroje, síťového kabelu ani zástrčky se nikdy nedotýkejte mokřýma rukama.
- Ihned po použití odpojte přístroj od elektrické sítě. Pouze tehdy, je-li síťová zástrčka vytažená ze síťové zásuvky, je přístroj plně odpojen od proudu.
- Plášť přístroje neopravujte svépomocí. V takovém případě není zaručená bezpečnost a zaniká záruka. Vadný přístroj nechte opravit pouze autorizovaným odborným personálem.
- Dbejte na to, aby síťový kabel nebyl během provozu mokrý ani vlhký.



- Přístroj nikdy nepoužívejte v blízkosti vody, zvláště ne v blízkosti umyvadel, van a podobných nádob. Blízkost vody představuje nebezpečí i tehdy, je-li přístroj vypnutý.




UPOZORNĚNÍ! Nedodržením těchto bezpečnostních pokynů může dojít k nehodě, která může mít za následek lehké nebo těžké zranění.

Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným používáním výrobku.


- Tento spotřebič není určen k používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi či nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou trvale pod dozorem nebo pokud nebyly poučeny ohledně používání spotřebiče osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost.
- Spotřebič používejte v prostředí s teplotou mezi 10 °C a 30 °C.
- Zařízení smí být používáno pouze s dodávaným napájecím zdrojem.
- Přístroj nerozebírejte, neopravujte ani nezahřívajte. Napájecí kabel nepřerušujte, nepoškozujte, neopravujte a nezatěžujte jej. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.
- Používejte pouze **čistou studenou vodu** (balenou nebo z kohoutku).
- Nikdy **nepřekračujte maximální hladinu vody**. Vodu vždy nalijte před přidáním esenciálních olejů. K doplnění použijte odměrku nebo jinou nádobu – nenaplňujte nádržku přímo z kohoutku.
- Do nádržky nalévejte pouze **vodu s esenciálním olejem**. Jakékoli jiné kapaliny mohou zařízení trvale poškodit nebo být škodlivé při vdechování.
- Pokud se z přístroje kouří, je cítit neobvyklý zápach nebo se vyskytne jakákoli nestandardní situace, okamžitě jej přestaňte používat.
- Nedotýkejte se žádné části přístroje mokřýma rukama.
- Nenechávejte mlhu dopadat přímo na nábytek, oblečení nebo stěny.
- Esenciální oleje mohou způsobit zabarvení. **Doporučujeme používat pouze esenciální oleje společnosti BEWIT.** V případě náhodného potřísnění použijte čistý hadřík.
- Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte jej ze zásuvky.
- Při provozu přístroj ničím nezakrývejte.
- Vnitřní užívání esenciálních olejů je možné pouze v souladu s platnou legislativou a doporučením kvalifikovaného odborníka.

Pokyny použití

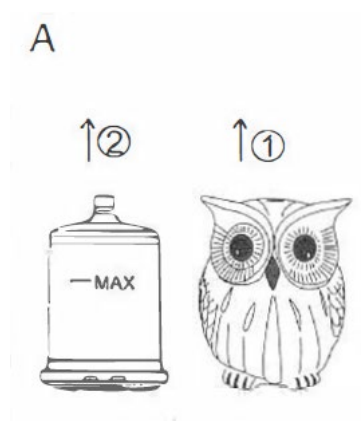


Obr. A

1. Sejměte vnější kryt
2. Sejměte vnitřní kryt

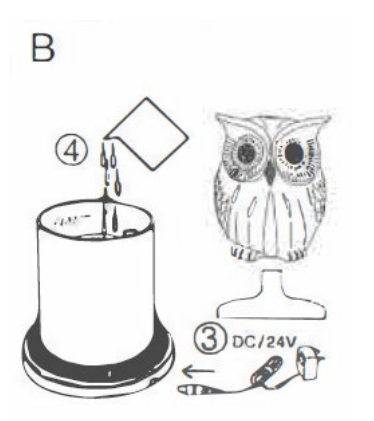


Obr. B

3. Zapojte napájecí kabel ze strany.
4. Používejte pouze čistou vodu (nenalévejte nad rysku MAX – čím méně vody, tím více mlhy; nikdy nelijte vodu do výstupu vzduchu) a přidejte 2 – 3 kapky esenciálního oleje.

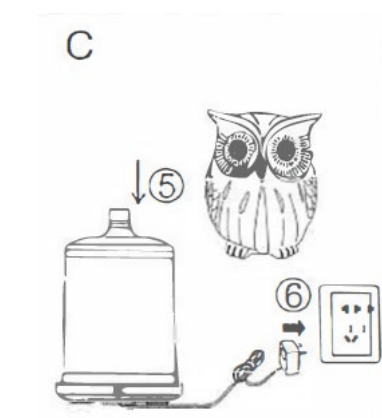

Obr. C

5. Nasad'te kryt nádr'žky na vodu.
6. Zapojte zař'zení do elektrické zásuvky.

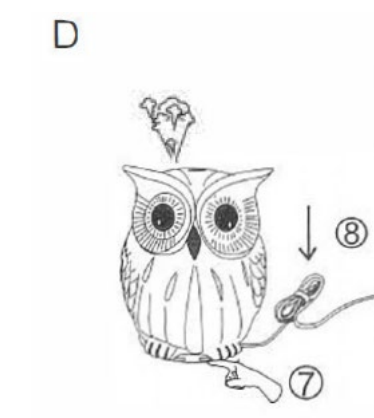

Obr. D

7. Stisknutím tlačítka **MIST** zapnete mlžení. Stisknutím tlačítka **LIGHT** zapnete světlo.
8. Nasad'te vnější kryt.

Způsob ovládání

Tlačítko LIGHT (světlo)

- **Krátké stisknutí:** zapne LED světlo. Automaticky se střídá 7 barev (každá má světlý a tlumený režim).
- **Další krátké stisknutí:** světlo se zastaví na jedné barvě; opakovaným stiskem lze barvy měnit ručně.

- **Dlouhé stisknutí:** LED světlo se vypne.

Tlačítko MIST (mlha)

- **Krátké stisknutí:** zapne nepřetržité mlžení.
- **Další stisknutí:** přerušovaný režim (30 s zapnuto/30 s vypnuto).
- **Třetí stisknutí:** mlžení se vypne.
- **Dlouhé stisknutí:** vypne mlhu i světlo.

Další funkce

- Pokud dojde voda, přístroj se automaticky vypne a současně zhasne světlo.
- Při nedostatku vody se obě funkce zastaví.
- U nového zařízení nebo po delší době nepoužívání doporučujeme nejprve nádržku vyčistit vlhkým hadříkem nebo vodou.

Údržba

Po 7 použitích nebo přibližně po týdnů doporučujeme zařízení vyčistit:

- Vypněte napájení a odpojte kabel.
Ultrasonický difuzér očistěte vatovou tyčinkou a nechte uschnout na vzduchu.
- Vnější povrch otřete vlhkým hadříkem. Pokud jsou na něm zbytky oleje, použijte hadřík s mírně zředěným čisticím prostředkem.



Likvidace po skončení životnosti přístroje

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný komunální odpad. Po skončení životnosti jej odevzdejte do sběrného dvora nebo do místa určeného k recyklaci elektrických a elektronických zařízení, v souladu s platnými právními předpisy. Správná likvidace pomáhá chránit životní prostředí a zdraví lidí.

Obaly výrobku (papír, plast) likvidujte v souladu s místními předpisy pro třídění odpadu.

Řešení problémů

Problém	Možná příčina	Řešení
Difuzér se nezapíná	Není připojen k napájení / vadný adaptér	Zkontrolujte připojení adaptéru, případně vyzkoušejte jinou zásuvku
Nevychází mlha	Nedostatek vody / překročená max. hladina / kryt není správně nasazen	Doplňte vodu, nasadte kryt správně
Slabá mlha	Znečištěná ultrazvuková destička / tvrdá voda	Vyčistěte destičku jemným hadříkem, použijte čistou vodu

Problém	Možná příčina	Řešení
Přístroj vydává neobvyklý zvuk	Nedostatek vody / nerovný povrch	Doplňte vodu, umístěte na rovný povrch
Světlo nesvítí	LED je vypnutá	Stiskněte tlačítko Světlo
Nepříjemný zápach	Nádržka není vyčištěna	Vyčistěte nádržku měkkým hadříkem
Voda uniká z nádržky	Kryt není správně nasazen / přístroj je nakloněný	Nasaďte kryt správně, postavte na vodorovný povrch

Záruka

Tento výrobek byl před opuštěním výrobce přísně testován. Během zákonné záruční doby od data zakoupení může zákazník požádat o bezplatnou opravu nebo výměnu z důvodu poruch vzniklých běžným používáním. V případě potřeby se obraťte na prodejce výrobku. Na poruchy vzniklé v důsledku nehod, nesprávného používání nebo údržby se záruka nevztahuje.

Co může ovlivnit vaši záruku?

Záruka se nevztahuje na problémy, které nejsou způsobeny výrobní vadou, například: Zatečení nebo rozlití vody dovnitř přístroje (například pokud je voda vylévána z nesprávné strany místo určeného otvoru pro vypouštění).

Poškozené nebo rozbité části. Usazený vodní kámen nebo skvrny. Opatřené nebo zoxidovalé komponenty.

Použití syntetických či nevhodných olejů, které mohou narušit správnou funkci zařízení.



BEWIT Natural Medicine, s.r.o.
Michalská 2030, 710 00 Ostrava
Tel.: (+420) 552 305 105
Email: info@bewit.cz



ES Prohlášení o shodě

podle zákona č. 22/1997 Sb., § 13 ve znění zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 205/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb. a zákona č. 277/2003 Sb.

Výrobce:

BEWIT Natural Medicine, s.r.o.
Michalská 2030
710 00 Ostrava
IČ: 29443237

Osoba pověřená kompletací technické dokumentace:

BEWIT Natural Medicine, s.r.o.
Michalská 2030
710 00 Ostrava
IČ: 29443237

prohlašuje výhradně na vlastní odpovědnost, že níže uvedené zařízení odpovídá základním požadavkům: **zákon č. 22/1997 Sb.** o technických požadavcích na výrobky, **NV. 176/2008 Sb.** o technických požadavcích na strojní zařízení, **zákon 90/2016 Sb.** o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, **NV č. 118/2016** požadavky vychází ze směrnice 2014/35/EU/LVD, kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí, **NV č. 117/2016 Sb.** požadavky vychází ze směrnice 2014/30/EU EMC, kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility. **Zákon č. 634 /1992 Sb.** o ochraně spotřebitele, **zákon č. 387/2024 Sb.** o obecné bezpečnosti výrobku, **zákon č. 258/2000 Sb.** o ochraně veřejného zdraví, **vyhláška č. 38/2001 Sb.** Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmů, a příslušným předpisům a normám, které z těchto nařízení vyplývají.

Elektrické zařízení:

Název:	Aroma difuzér
Typ:	CUTE OWL
Výrobní číslo:	-
Rok výroby:	2026

Popis a určení elektrického zařízení:

Ultrazvukový aroma difuzér.



**NATURAL
MEDICINE**

BEWIT Natural Medicine, s.r.o.

Michalska 2030, 710 00 Ostrava

Česka Republika

IČ: 29443237 DIČ: CZ29443 237

+420 732 790 599

info@bewit.love

www.bewit.love

Seznam použitých technických předpisů a norem:

EN IEC 55014-1, EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021, IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2013+AMD1:2017,

IEC 62321-5:2013, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015 & IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017

Zvolený postup posuzování shody:

Posouzení shody za stanovených podmínek dovozcem: č. 22/1997 Sb., ve znění změn, § 12, odst. 3, písm. a).

Elektrické zařízení splňuje všechna příslušná ustanovení těchto právních předpisů Evropských společenství: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES O STROJNÍCH ZAŘÍZENÍCH (NV 176/2008 Sb.)

V Ostravě dne 24/3/2026

Jméno a příjmení / funkce ve společnosti : Jiří Černota/

Podpis: Jiří Černota



**NATURAL
MEDICINE**

BEWIT Natural Medicine, s.r.o.

Michalská 2030, 710 00 Ostrava

Česka Republika

IČ: 29443237 DIČ: CZ29443237

☎ +420 732 790 599

✉ info@bewit.love

🌐 www.bewit.love