

ULTRADŹWIĘKOWY AROMA DYFUZOR CUTE OWL



Instrukcja obsługi

Opis produktu

Dyfuzor zapachowy łączy elementy tradycyjnej kultury orientalnej z najnowszą wiedzą i technologiami współczesnej nauki. Wykorzystując technologię ultradźwiękową, rozkłada wodę i olejki eteryczne na delikatną mgiełkę mikrocząsteczek, która uwalniana jest do powietrza wraz z aktywnymi składnikami i anionami. Technologia ta nie podgrzewa olejków eterycznych, dzięki czemu zachowuje ich pełne właściwości terapeutyczne. Dyfuzor w naturalny sposób perfumuje i nawilża otoczenie, wspierając a relaks, wysokiej jakości sen, koncentrację i ogólne samopoczucie, a także pomaga neutralizować nieprzyjemne zapachy w pomieszczeniach.

Specyfikacja

Produkt: Ultradźwiękowy dyfuzor zapachowy Cute Owl

Materiał: Ceramika + plastik

Zasilanie : AC a dapter

Napięcie wejściowe: 100–240 V

Napięcie wyjściowe: DC 24 V

Prąd wyjściowy: 500 mA

Częstotliwość: 50–60 Hz

Moc : 12 W

Pojemność zbiornika na wodę: 200 ml

Ilość rozpylanej mgiełki: 20–30 ml/h

Światło LED: 7 kolorów (każdy ma tryb jasny i przyciemniony)

Akcesoria : Instrukcja obsługi, zasilacz sieciowy

Cechy urządzenia

- Dyfuzor ultradźwiękowy wykonany jest z ceramiki, która jest odporna na korozję i kwasy. Do dyfuzora można dodawać olejki eteryczne. Jedno naciśnięcie przycisku uwalnia delikatną mgiełkę o przyjemnym zapachu, która pomaga zrelaksować umysł i uprzyjemnić otoczenie.
- Jedno naciśnięcie przycisku uwalnia delikatną mgiełkę o przyjemnym zapachu, która pomaga zrelaksować umysł i uprzyjemnić otoczenie.
- Dyfuzor posiada dwa tryby mgiełki (przerywany i ciągły). Kolorowe światło można zmieniać i dostosowywać do atmosfery.
- Bezpieczna i niezawodna praca. Nadaje się do biura i domu.
- Jeśli w zbiorniku zabraknie wody, urządzenie wyłączy się automatycznie.



Ostrzeżenie

Przed użyciem tego urządzenia należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje bezpieczeństwa.

Podane środki mają na celu zapobieganie obrażeniom zarówno Państwa, jak i innych osób oraz ochronę urządzenia przed uszkodzeniem.

Instrukcje bezpieczeństwa



NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM

- Podłączać urządzenie wyłącznie do gniazdka sieciowego zainstalowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, o napięciu odpowiadającym napięciu znamionowemu podanemu na tabliczce znamionowej .
- Urządzenia w żadnym wypadku nie wolno zanurzać w cieczy. Nie wystawiać go na wilgoć ani nie używać na zewnątrz. Jeśli mimo to do urządzenia dostanie się płyn, natychmiast wyciągnąć wtyczkę urządzenia z gniazdka sieciowego i zlecić naprawę urządzenia wykwalifikowanemu personelowi technicznemu.
- W przypadku awarii i przed czyszczeniem urządzenia należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.

- Podczas wyciągania wtyczki z gniazdka nigdy nie ciągnąć za kabel.
- Nie owijać kabla zasilającego wokół urządzenia i chronić go przed uszkodzeniem.
- Jeśli kabel zasilający tego urządzenia ulegnie uszkodzeniu, musi zostać wymieniony przez producenta, jego serwis klienta lub wykwalifikowaną osobę, aby zapobiec niebezpieczeństwu porażenia.
- Nie zginać ani nie ścisnąć kabla zasilającego i układać go tak, aby nikt nie mógł na niego nadeprnąć ani się o niego potknąć.
- Nigdy nie dotykać urządzenia, kabla zasilającego ani wtyczki mokrymi rękami.
- Natychmiast po użyciu odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej. Tylko wtedy, gdy wtyczka sieciowa jest wyciągnięta z gniazdka sieciowego, urządzenie jest całkowicie odłączone od prądu. .
- Nie naprawiać obudowy urządzenia samodzielnie. W takim przypadku bezpieczeństwo nie jest gwarantowane, a gwarancja wygasa. U urządzenie wadliwe należy zlecić naprawie wyłącznie autoryzowanemu personelowi technicznemu.
- Upewnić się, że kabel sieciowy nie jest mokry ani wilgotny podczas pracy.



- Nigdy nie używać urządzenia w pobliżu wody, zwłaszcza w pobliżu umywalek, wanien i podobnych pojemników. Bliskość wody stanowi zagrożenie nawet wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone.



OSTRZEŻENIE! Nieprzestrzeganie tych instrukcji bezpieczeństwa może prowadzić do wypadku, który może skutkować lekkimi lub ciężkimi obrażeniami.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem produktu.

- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że są one pod stałym nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- Urządzenie należy używać w środowisku o temperaturze pomiędzy 10 °C a 30 °C.
- Urządzenie może być używane wyłącznie z dołączonym zasilaczem.
- Nie rozmontowywać, nie modyfikować ani nie podgrzewać urządzenia. Nie przecinać, nie uszkadzać, nie modyfikować ani nie obciążać kabla zasilającego. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub pożar.
- Używaj wyłącznie **czystej zimnej wody** (butelkowanej lub z kranu).
- Nigdy **nie przekraczaj maksymalnego poziomu wody** . Zawsze wlewaj wodę przed dodaniem olejków eterycznych. Do uzupełniania użyj miarki lub innego pojemnika – nie napełniaj zbiornika bezpośrednio z kranu .
- Do zbiornika wlewaj wyłącznie **wodę z olejkiem eterycznym** . Wszelkie inne płyny mogą trwale uszkodzić urządzenie lub być szkodliwe w przypadku wdychania.
- Jeśli z urządzenia wydobywa się dym, czuć nietypowy zapach lub wystąpi jakakolwiek niestandardowa sytuacja, należy natychmiast zaprzestać jego używania.
- Nie dotykać żadnej części urządzenia mokrymi rękami.

- Nie dopuszczać do bezpośredniego osiadania mgły na meblach, ubraniach lub ścianach.
- Olejki eteryczne mogą powodować przebarwienia. **Zalecamy używanie wyłącznie olejków eterycznych firmy B EWIT** . W przypadku przypadkowego rozlania użyć czystej szmatki.
- Jeśli urządzenie nie jest używane, należy odłączyć je od gniazdka.
- Podczas pracy nie zakrywać urządzenia.
- Wewnętrzne stosowanie olejków eterycznych jest możliwe wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami wykwalifikowanego specjalisty.

Instrukcja użycia


A



Rys. A

1. Zdejmij zewnętrzną pokrywę
2. Zdejmij wewnętrzną pokrywę

B

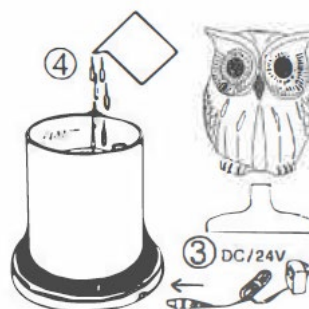


Rys. B

3. Podłącz kabel zasilający z boku .
4. Używaj wyłącznie czystej wody (nie wlewaj powyżej linii MAX – im mniej wody, tym więcej mgły; nigdy nie wlewaj wody do wylotu powietrza) i dodaj 2 – 3 krople olejku eterycznego.

C



D

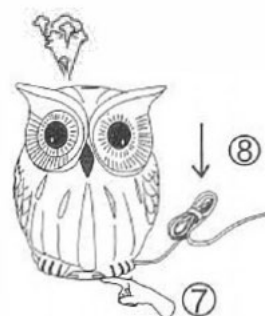

Rys. C

5. Załóż pokrywę zbiornika na wodę.
6. Podłącz urządzenie do gniazdka elektrycznego.

Rys. D

7. Naciśnij przycisk **MIST** aby włączyć zamgławianie.
Naciśnij przycisk **LIGHT** aby włączyć światło.
8. Załóż zewnętrzną pokrywę.

Sposób obsługi

Przycisk LIGHT (światło)

- **Krótkie naciśnięcie:** włącza światło LED. Automatycznie zmienia się 7 kolorów (każdy ma tryb jasny i przyciemniony).
- **Kolejne krótkie naciśnięcie:** światło zatrzymuje się na jednym kolorze; powtarzając naciśnięcia, można ręcznie zmieniać kolory.
- **Długie naciśnięcie:** światło LED wyłącza się.

Przycisk MIST (mgiełka)

- **Krótkie naciśnięcie:** włącza ciągle zamgławianie.
- **Kolejne naciśnięcie:** tryb przerywany (30 s włączone/ 30 s wyłączone).
- **Trzecie naciśnięcie:** zamgławianie wyłącza się.
- **Długie naciśnięcie:** wyłącza mgiełkę i światło.

Inne funkcje

- Jeśli zabraknie wody, urządzenie wyłączy się automatycznie, a światło zgaśnie.
- W przypadku braku wody obie funkcje zostaną zatrzymane.
- W przypadku nowego urządzenia lub po dłuższym okresie nieużywania zalecamy najpierw wyczyścić zbiornik wilgotną szmatką lub wodą.

Konserwacja

Po 7 użyciach lub mniej więcej po tygodniu zalecamy wyczyszczenie urządzenia:

- Wyłącz zasilanie i odłącz kabel.
Dyfuzor ultradźwiękowy wyczyść wacikiem i pozostaw do wyschnięcia na powietrzu. Zewnętrzną powierzchnię przetrzyj wilgotną szmatką. Jeśli są na niej resztki oleju, użyj szmatki z lekko rozcieńczonym
- Zewnętrzną powierzchnię przetrzyj wilgotną szmatką. Jeśli są na niej resztki oleju, użyj szmatki z lekko rozcieńczonym czyszczącem.



Utylizacja po zakończeniu okresu eksploatacji urządzenia

Tego produktu nie wolno wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi. Po zakończeniu okresu eksploatacji należy go oddać do punktu zbiórki lub miejsca przeznaczonego do recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Prawidłowa utylizacja pomaga chronić środowisko i

zdrowie ludzi.

Opakowania produktu (papier, plastik) należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi segregacji odpadów.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Dyfuzor nie włącza się	Brak podłączenia do zasilania / uszkodzony adapter	Sprawdź podłączenie adaptera, ewentualnie wypróbuj inne gniazdko
Nie wydobywa się mgiełka	Brak wody / przekroczony maks. poziom / pokrywa nie jest prawidłowo założona	Uzupełnij wodę, prawidłowo załóż pokrywę
Słaba mgiełka	Zanieczyszczona płytka ultradźwiękowa / twarda woda	Wyczyść płytkę miękką ściereczką, użyj czystej wody
Urządzenie wydaje nietypowy dźwięk	Brak wody / nierówna powierzchnia	Uzupełnij wodę, umieść na równej powierzchni
Światło nie świeci	Dioda LED jest wyłączona	Naciśnij przycisk Światło
Nieprzyjemny zapach	Zbiornik nie jest wyczyszczony	Wyczyść zbiornik miękką ściereczką
Woda wycieka ze zbiornika	Pokrywa nie jest prawidłowo założona / urządzenie jest przechylone	Założ pokrywę prawidłowo, postaw na poziomej powierzchni

Gwarancja

Ten produkt został rygorystycznie przetestowany przed opuszczeniem producenta. W okresie ustawowej gwarancji od daty zakupu klient może żądać bezpłatnej naprawy lub wymiany z powodu usterek powstałych w wyniku normalnego użytkowania. W razie potrzeby skontaktuj się ze sprzedawcą produktu.

Gwarancja nie obejmuje usterek powstałych w wyniku wypadków, niewłaściwego użytkowania lub konserwacji.

Co może wpłynąć na Twoją gwarancję?

Gwarancja nie obejmuje problemów, które nie są spowodowane wadą fabryczną, na przykład:

Zalanie lub rozlanie wody do wnętrza urządzenia (na przykład, jeśli woda jest wylewana z niewłaściwej strony zamiast z przeznaczonego otworu odpływowego).

Uszkodzone lub pęknięte części. Osadzony kamień lub plamy. Zużyte lub utlenione komponenty.

Użycie syntetycznych lub nieodpowiednich olejków, które mogą zakłócić prawidłowe funkcjonowanie urządzenia.



BEWIT Natural Medicine, s.r.o.
Michalská 2030, 710 00 Ostrava
Tel.: +48 22 257 17 60
Email: info@bewit.pl